
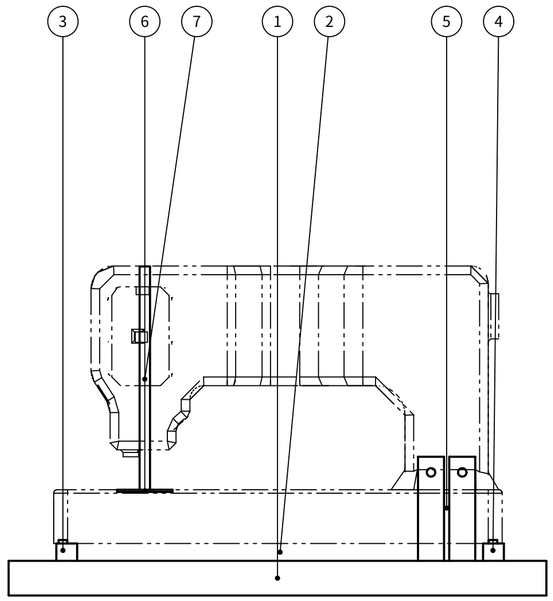


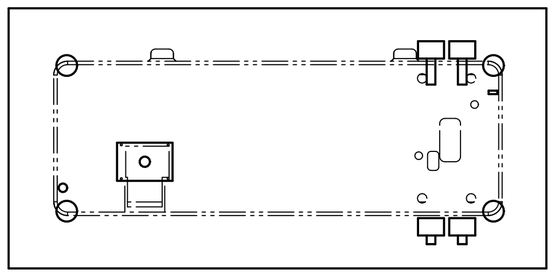

技术要求

1. 合件工艺规程工序 60（钳工）：下件以底面 A 和两工艺孔放在合箱台上，针板座里装针板孔基准检具（件 6）。
2. 放上上件，找正检棒（件 7）从机头上面插进针杆两孔，用顶丝（件 5）微调上件，直到检棒下端顺利插进件 6 的 Ø12 H6 衬套（针杆轴线对针板座 Ø0.1）。
3. 4 × M10 对角分两次拧到 45 N·m，再插一次检棒复查；0.02 塞尺查接合面。锥销孔在卧加工序 70 配铰。
4. 这一步只要保证针板孔对得上针杆、精镗余量够；针杆与旋梭、上轴的精确关系在工序 70 由机床保证。

序号	代号	名称	数量	材料	备注
7	FX-P60-07	找正检棒 Ø12 h5 × 260	1	GCr15	
6	FX-P60-06	针板孔基准检具	1	GCr15	
5	FX-P60-05	顶丝座＋M10 细牙顶丝	4	45	
4	JB/T 8014.2	削边定位销 Ø10 g6	1	T8	
3	JB/T 8014.1	圆柱定位销 Ø10 g6	1	T8	
2	JB/T 8029.2	支承钉 Ø24	4	T8	
1	FX-P60-01	底板	1	HT300	

问渠数字工厂

共 1 张 第 1 张

设计	AI（问渠）	2026-11-11
审核		
工艺		
批准		

比例	数量	质量
1:5	1	

合箱台

FX-HSG-P-60