


Sagaon

Tecnología al mejor precio

CNC 1610

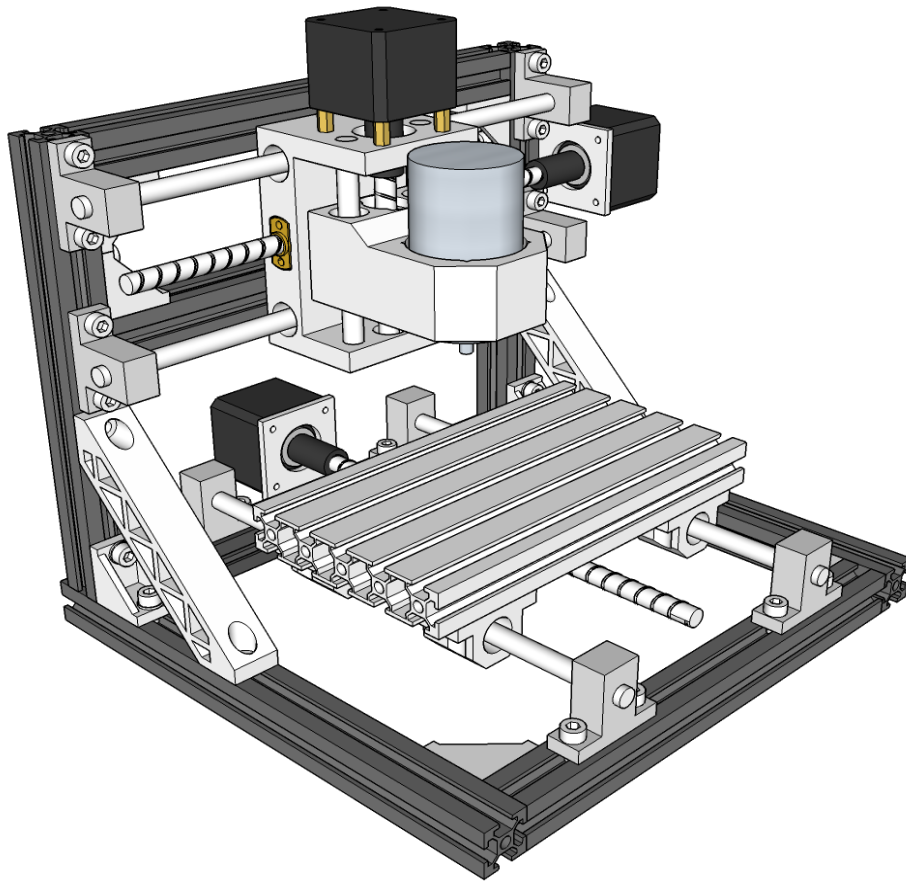

Manual de ensamble

Partes del CNC

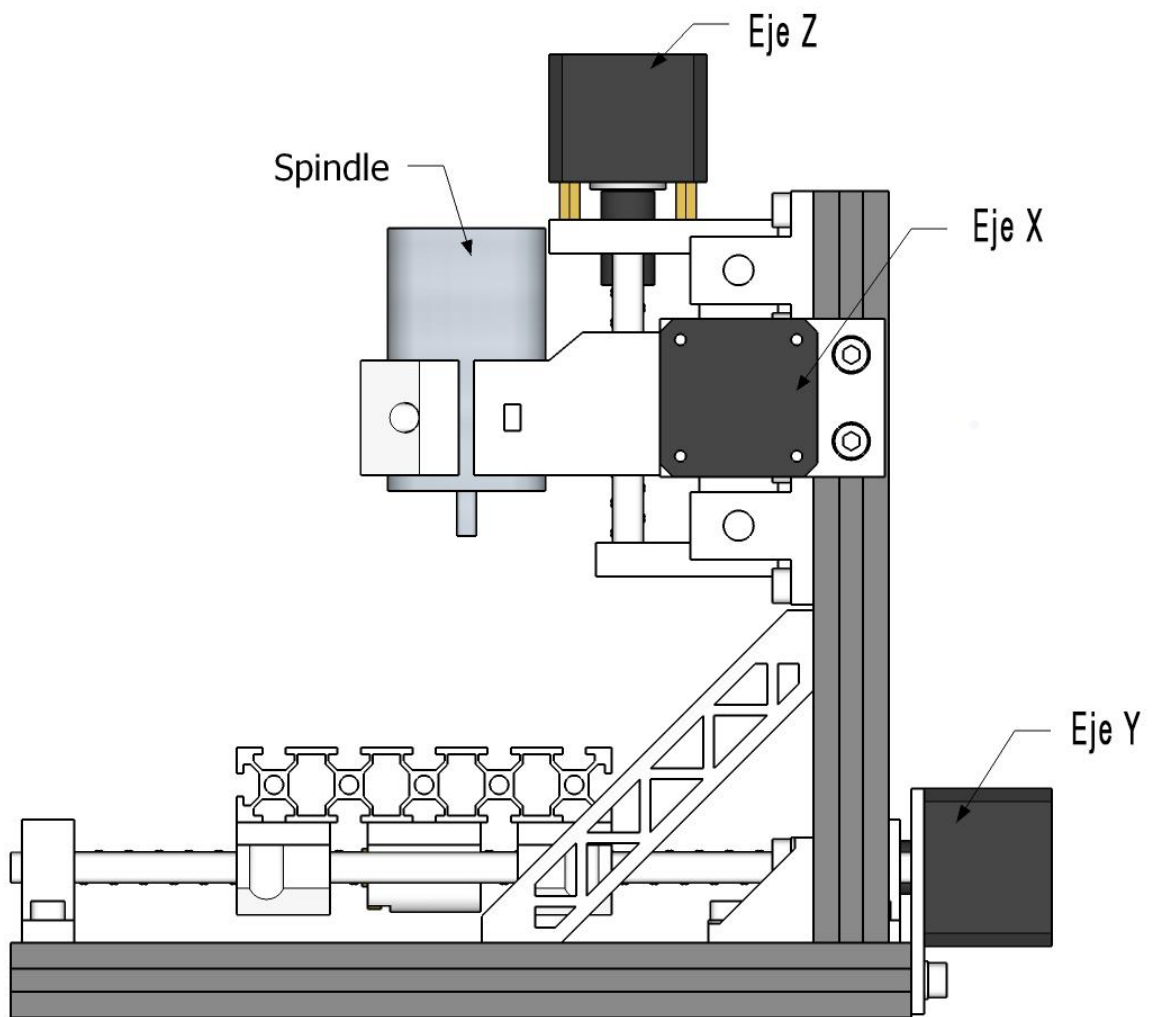


Imagen 1

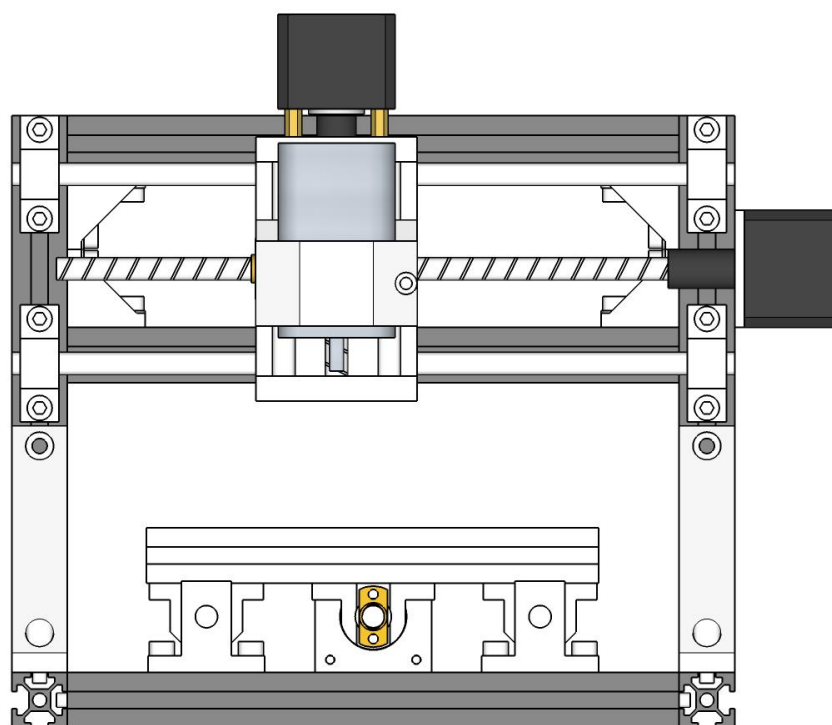


Imagen 2

Eje z

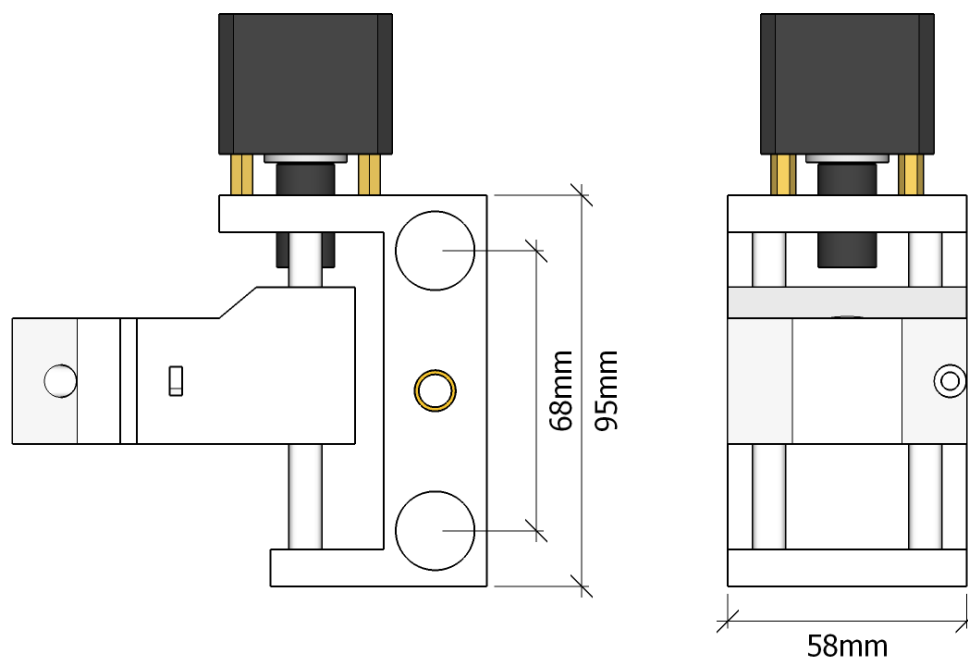


Imagen 3

Accesorios a utilizar

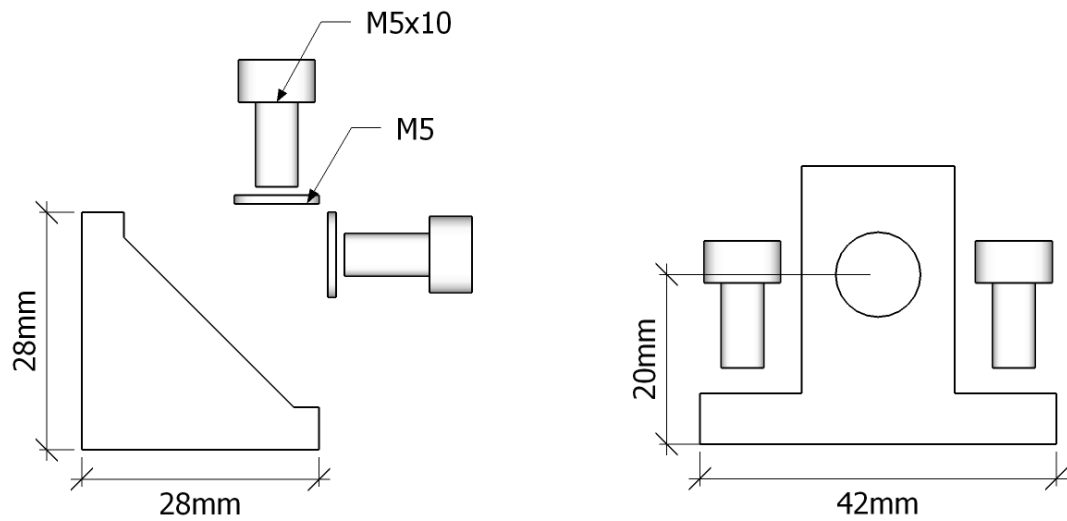


Imagen 4

Paso 1: Ensamble de marcos:

Los tamaños de los marcos 1 y 2 se encuentran en la imagen 5. Deberás ensamblarlos con los ángulos de 28 x 28mm y no juntar los marcos 1 y 2 aun.

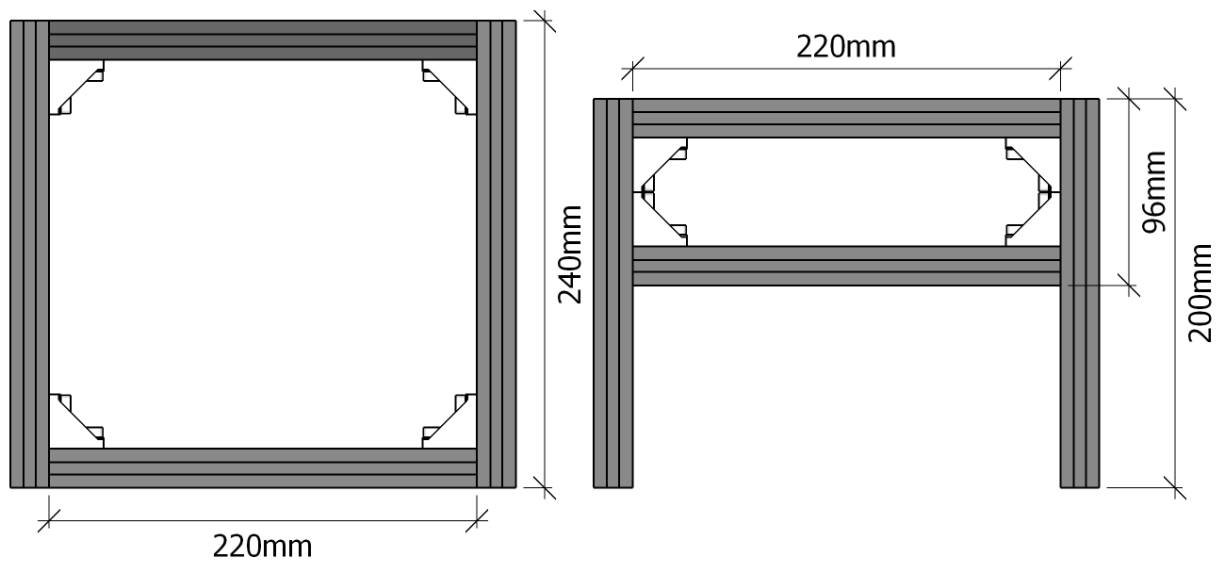


Imagen 5

Paso 2 Ejes lineales Y:

La distancia sugerida entre cada eje lineal es de 120mm, si gustas puedes ensamblarlos a la distancia de tu preferencia, recuerda que los ejes se ensamblarán en el lado más corto de tu marco (220mm) de los perfiles de aluminio.

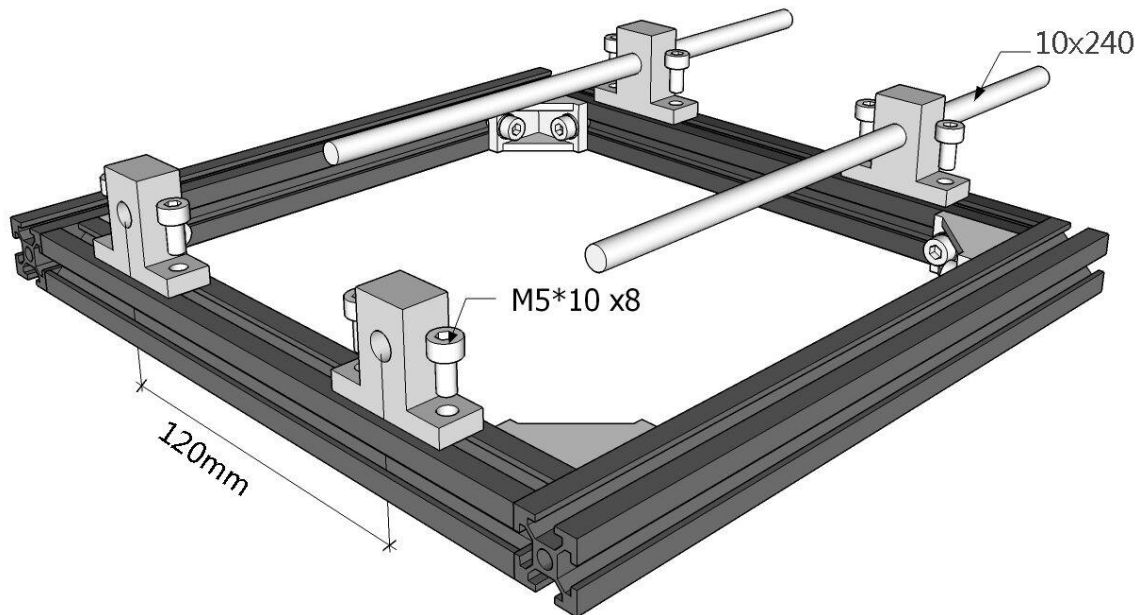


Imagen 6

Paso 3 Cama de trabajo:

Ensambla los 4 bloques de deslizamiento como se muestra en la imagen 5, recuerda no apretar al máximo aun los tornillos, estos se apretarán posteriormente.

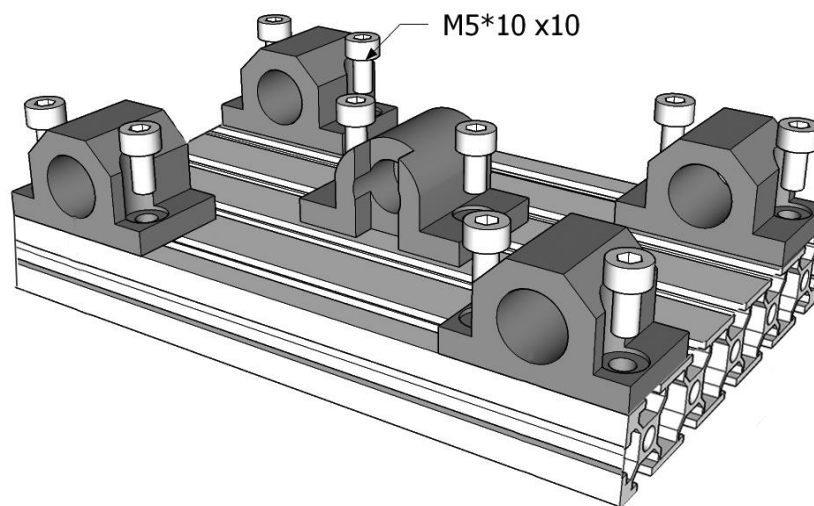


Imagen 7

Paso 4 Ensamble de cama:

Ingresa ambos ejes lineales dentro de los bloques de deslizamiento, recuerda probar que el equipo trabaje de manera correcta y fluido antes de apretar al máximo los tornillos.

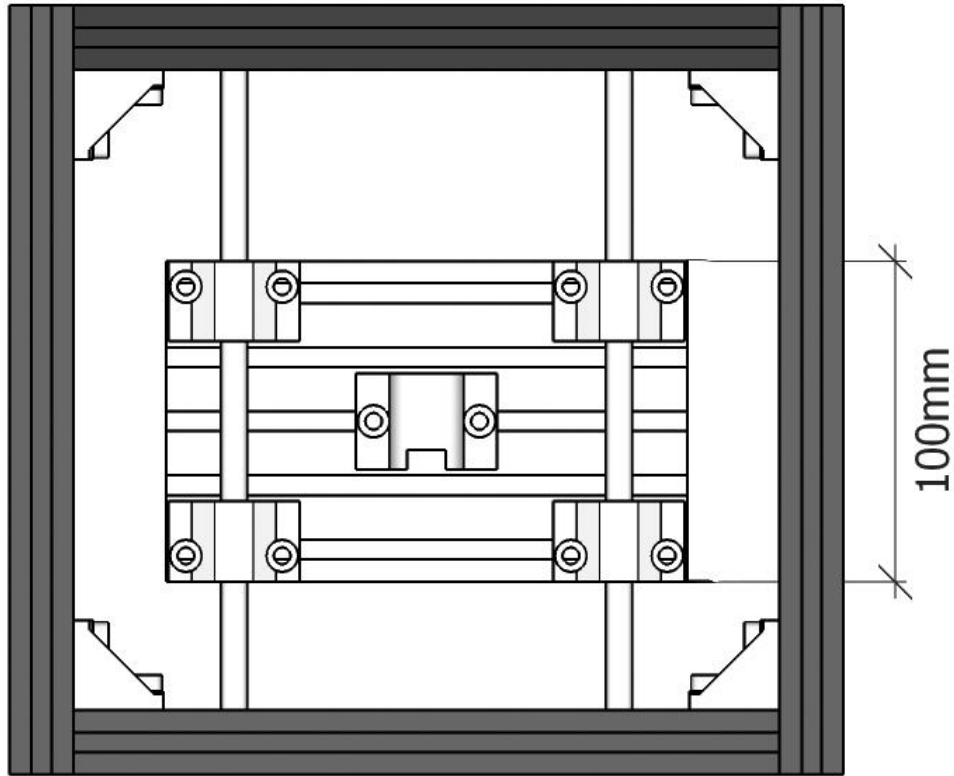


Imagen 8

Paso 5 Conexión de Marcos:

Verifica la distancia de 6mm como se muestra en la imagen 9 para que el centro de tu cabezal coincida con el centro del eje Y.

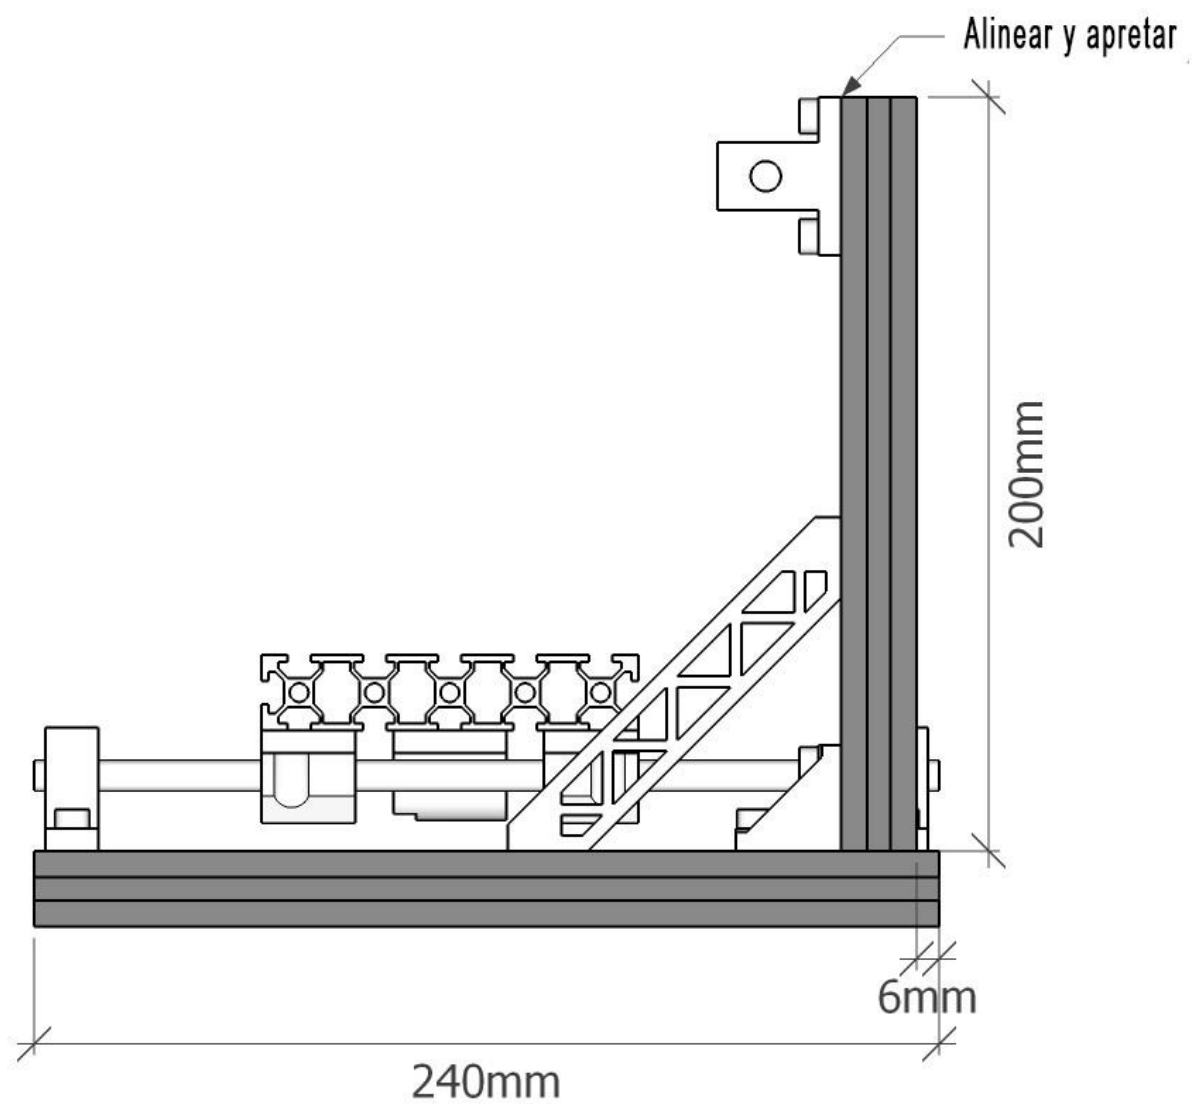


Imagen 9

Paso 6 Ensamblado de Ejes X y Z:

Apriete los soportes superiores de base de las guías lineales del eje X, introduciendo el eje Z en la guía lineal, posteriormente realice el mismo ajuste con la guía inferior del eje X.

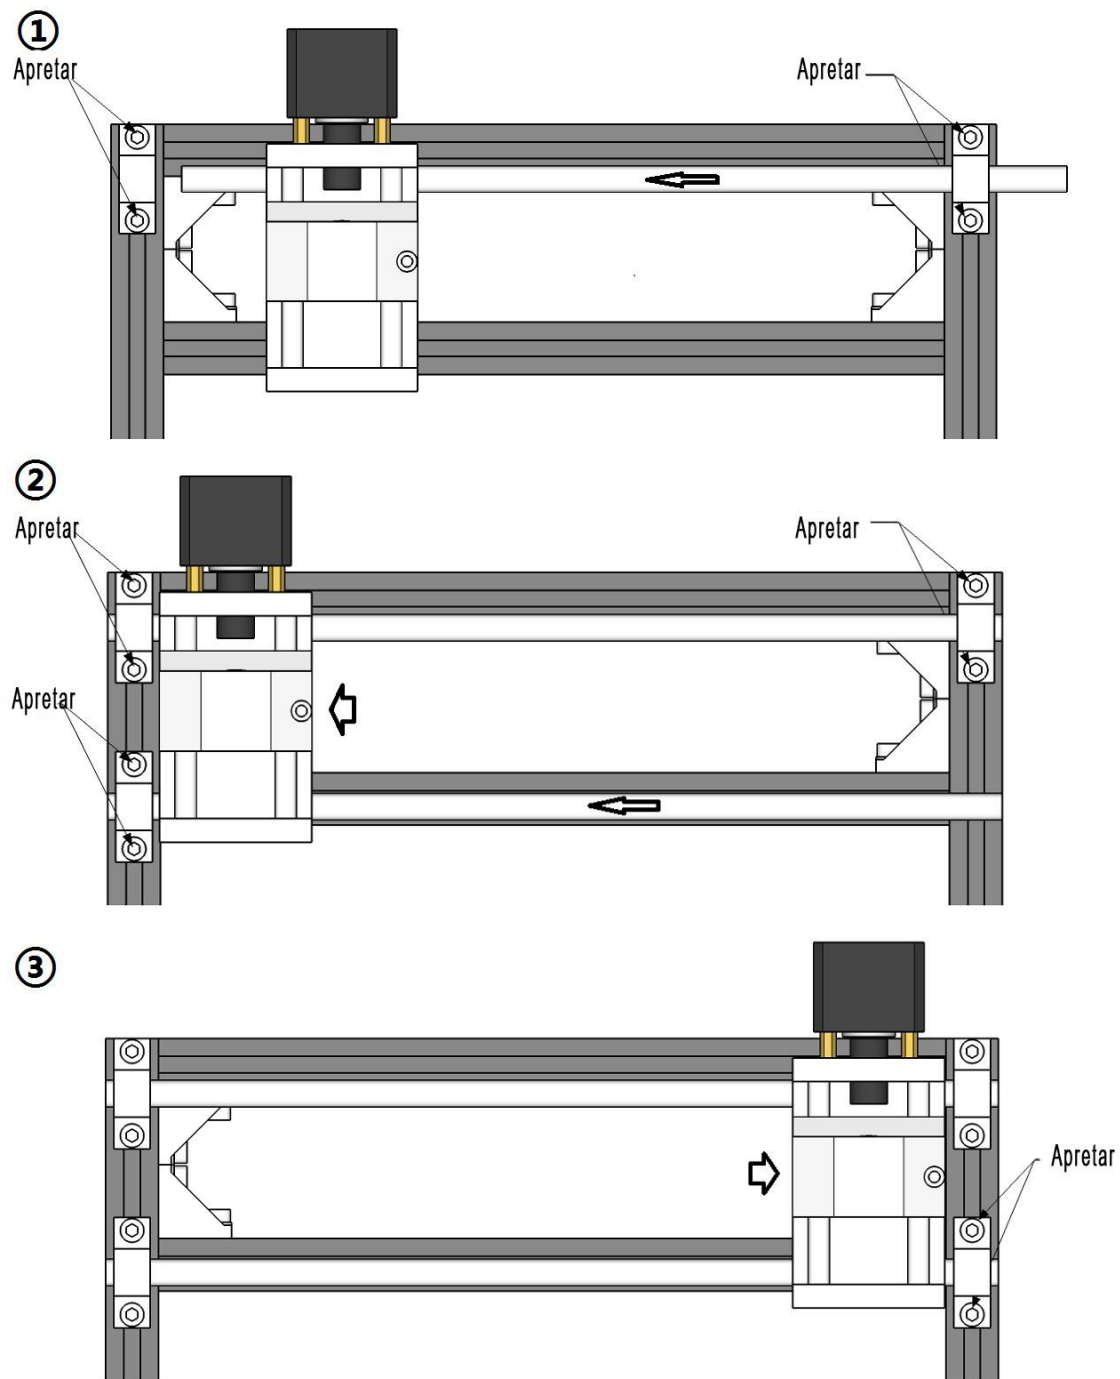


Imagen 10

Paso 7 Eje lineal principal y tornillo de soporte:

Ingresa el resorte dentro del eje Z y presiónalo hasta el fondo con el cople de cobre mientras introduces y enrocas el eje lineal principal, recuerda que el eje lineal principal del eje X es distinto al del eje Y.

Eje X

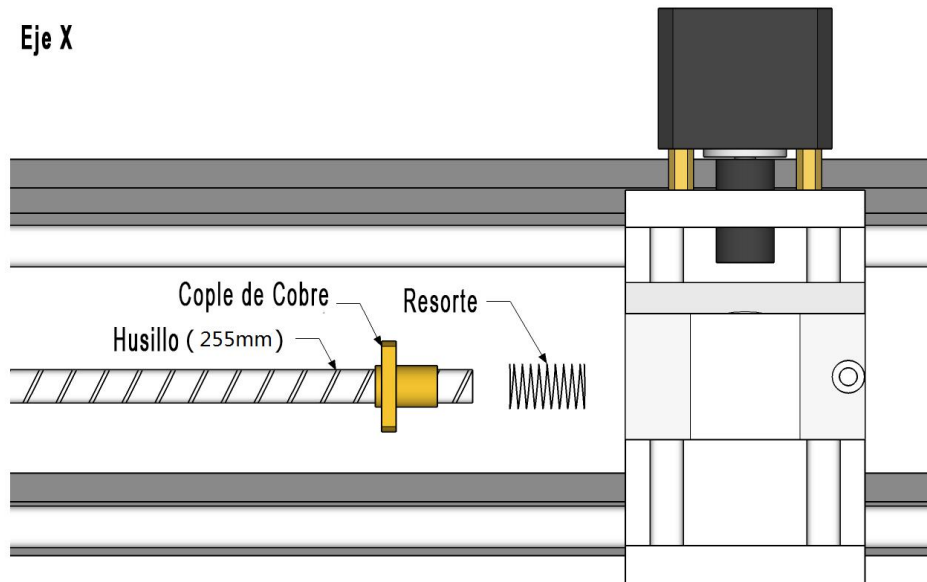


Imagen 11

Eje Y

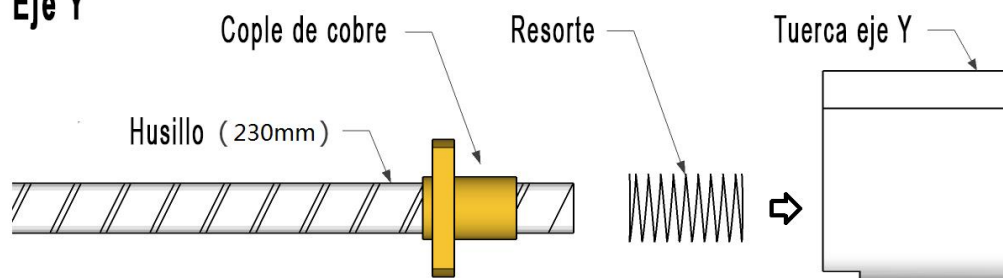


Imagen 12

Vista final del Eje Y Lineal principal:

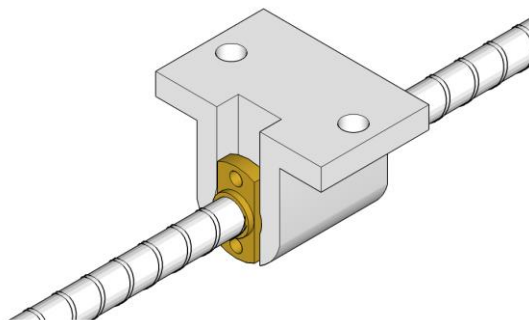


Imagen 13

Paso 8 Coples:

Únicamente deberá apretar los tornillos de un lado de sus coples.

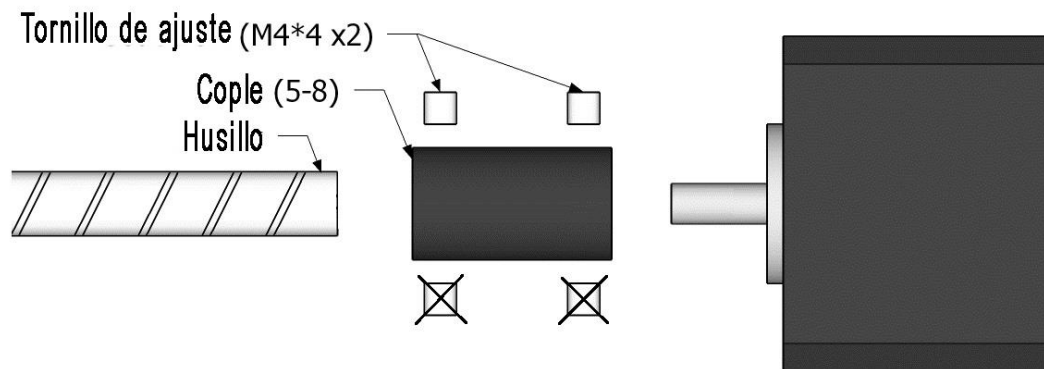


Imagen 14

Paso 9 Tarjeta controladora:

Se recomienda instalar la tarjeta en la parte posterior derecha del equipo utilizando 4 tornillos M5*10 y 4 rondanas de plástico M5.

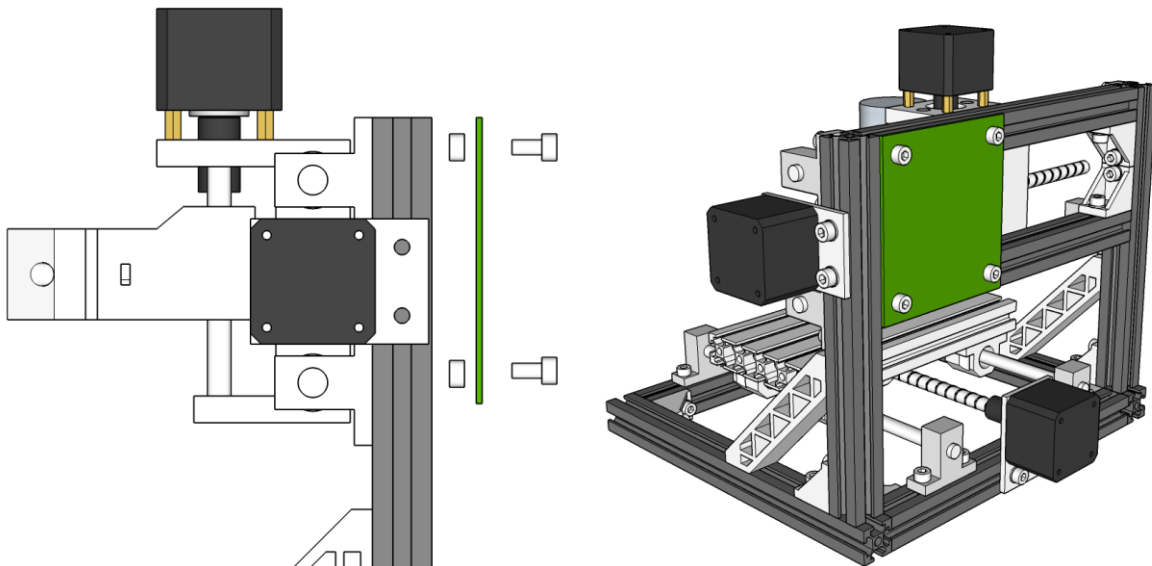


Imagen 15

Paso 10 Baleros:

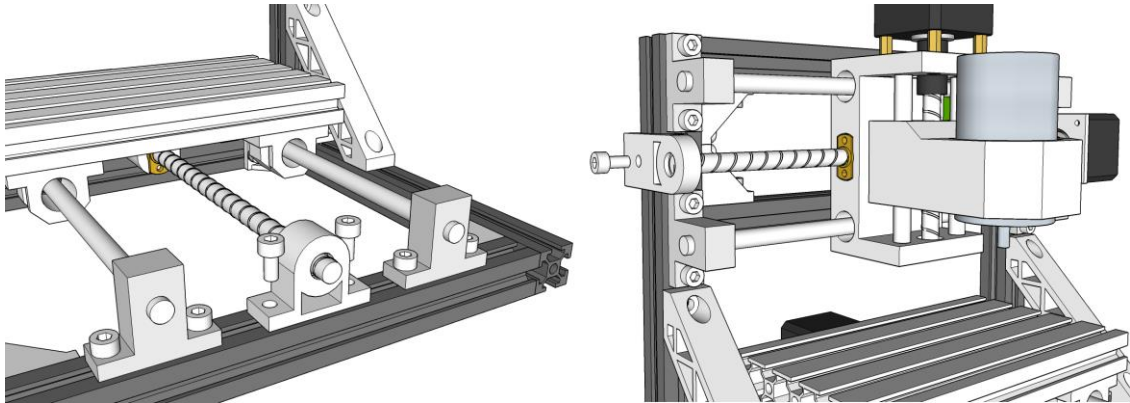


Imagen 16

Diagrama de cableado:

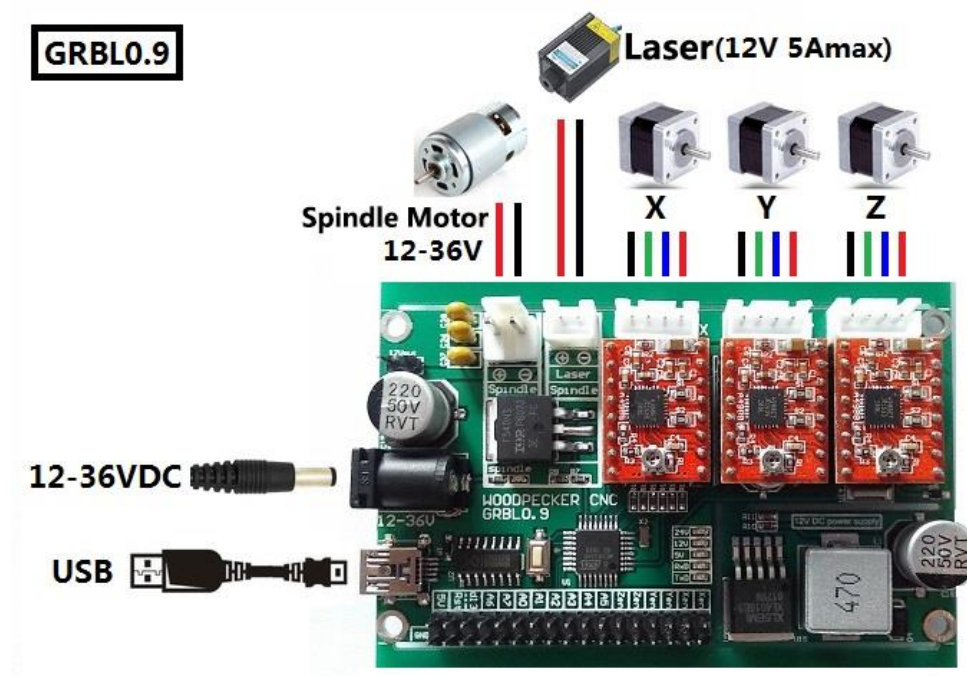


Imagen 17