
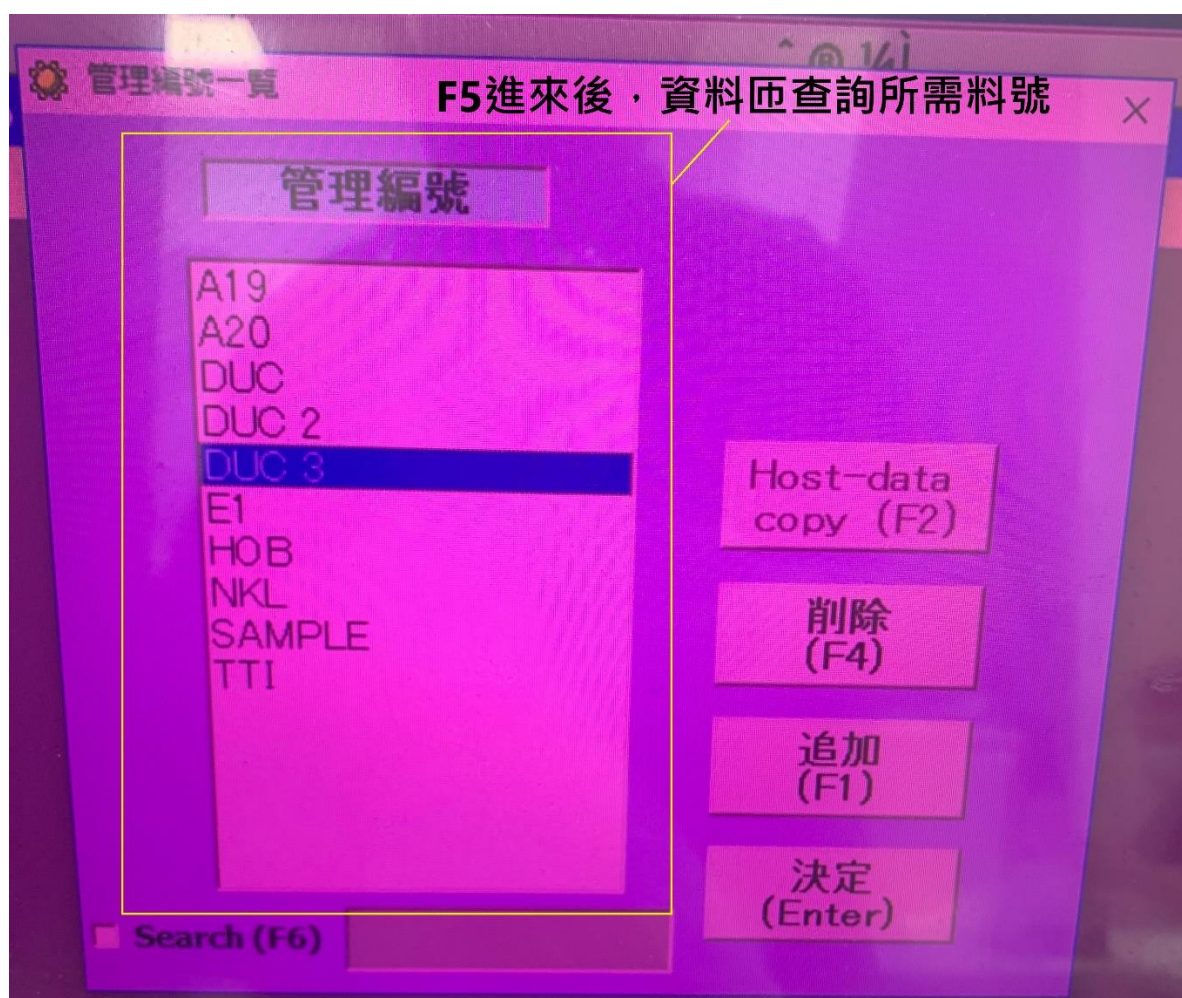



量偏擺操作(齒部)

★CTRL+T 切換成中文

步驟 1：資料匣查詢(F5)→輸入料號→確認(如資料匣沒有就換下一個匣查詢)

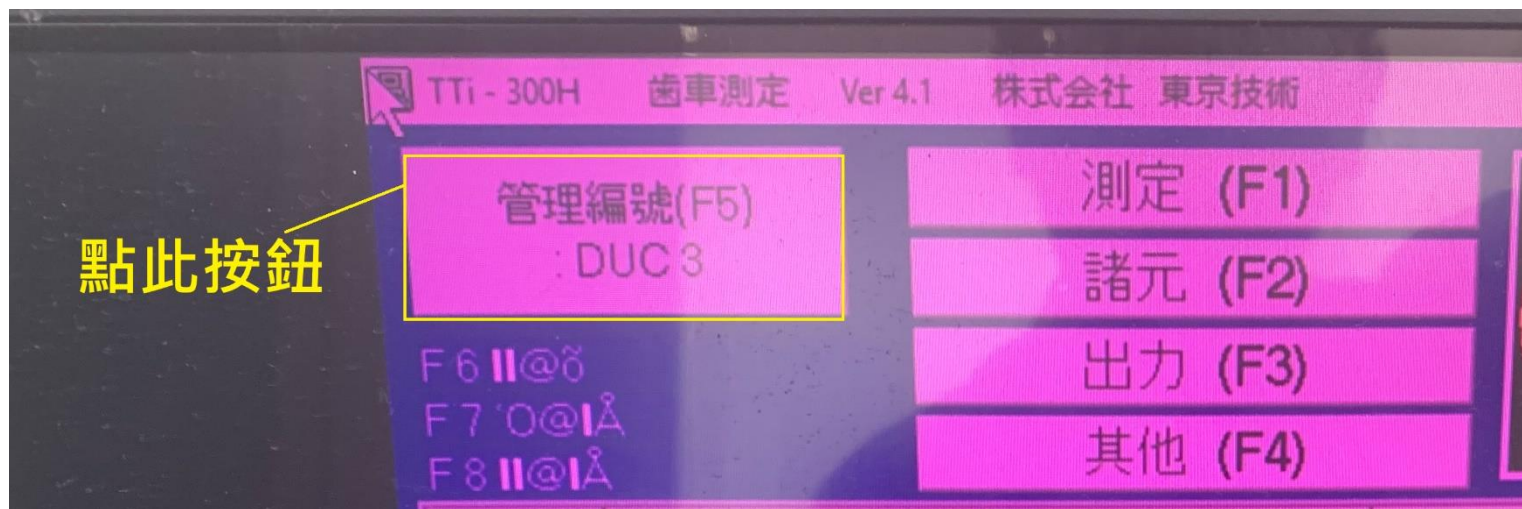



步驟 2：F1 測定→齒形、齒筋(要反黑)→確認(開)

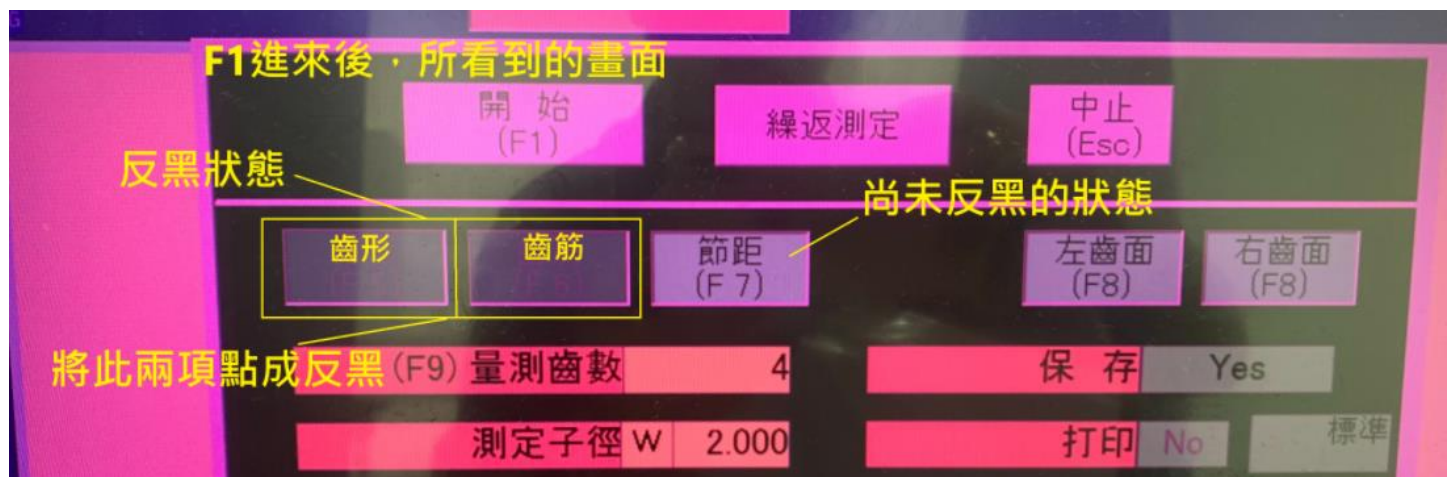

步驟 3：RS 設定-★要設定在比齒更小的外徑，要將探針移到齒與齒的中間(避免撞車)→START(スタート)


範例：

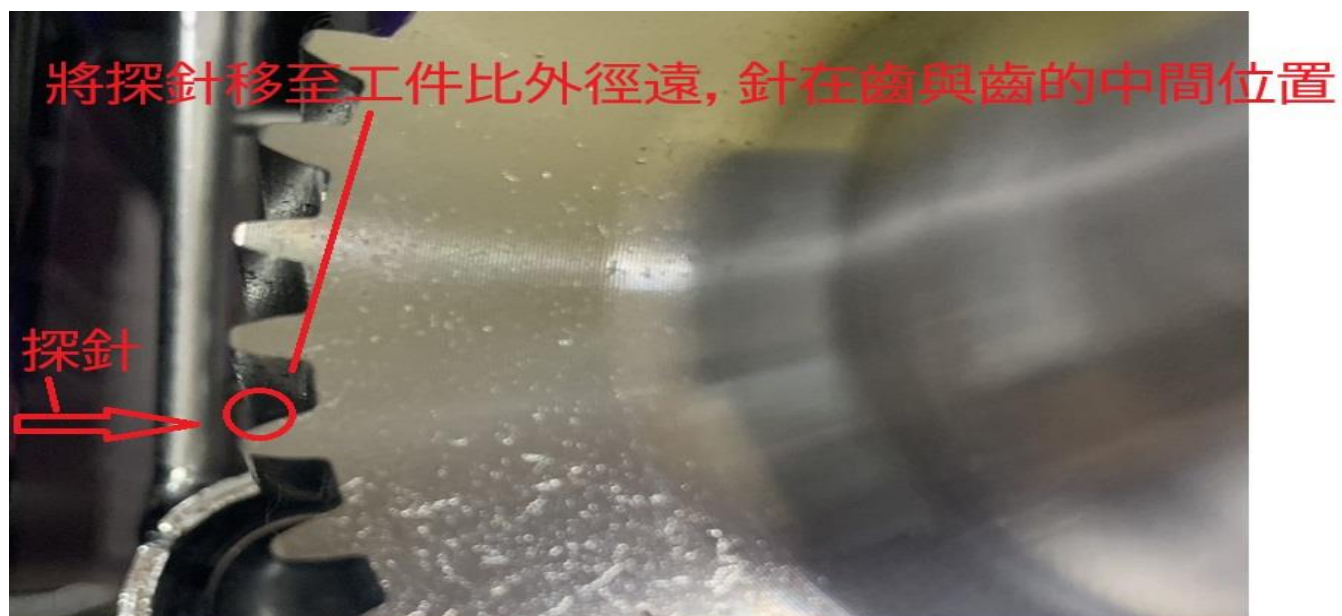

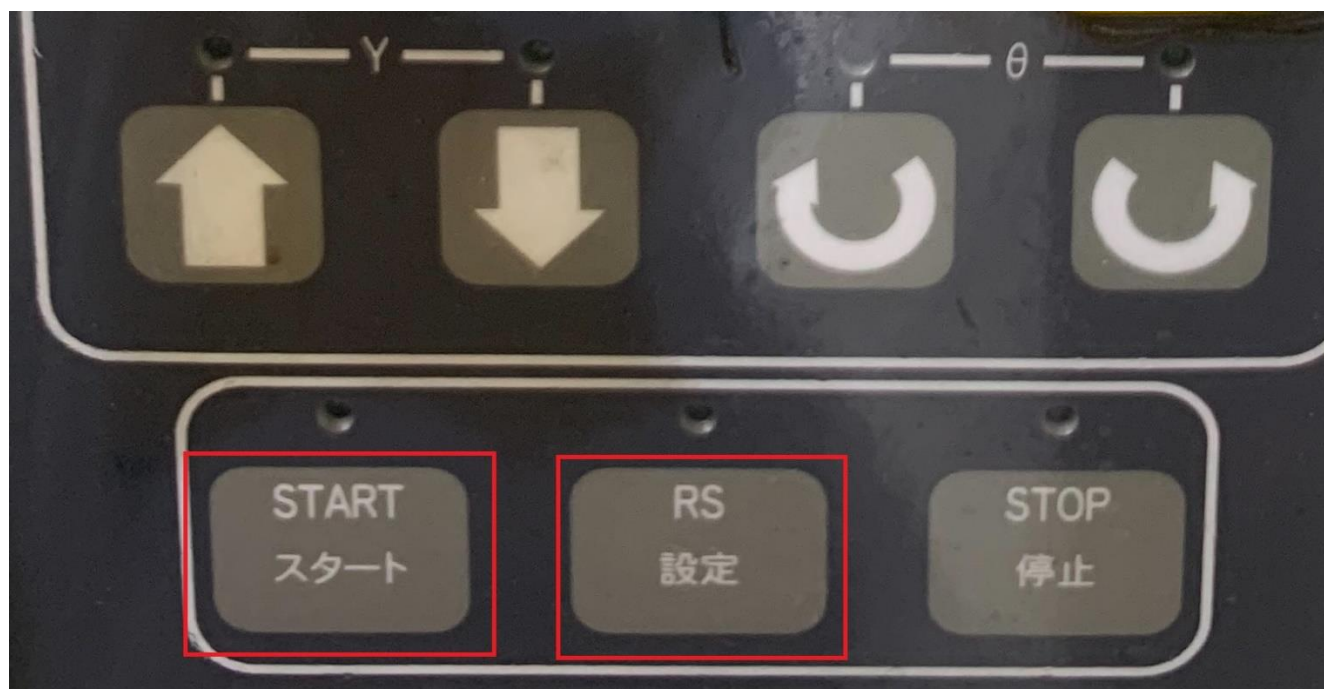

按鍵操作及使用



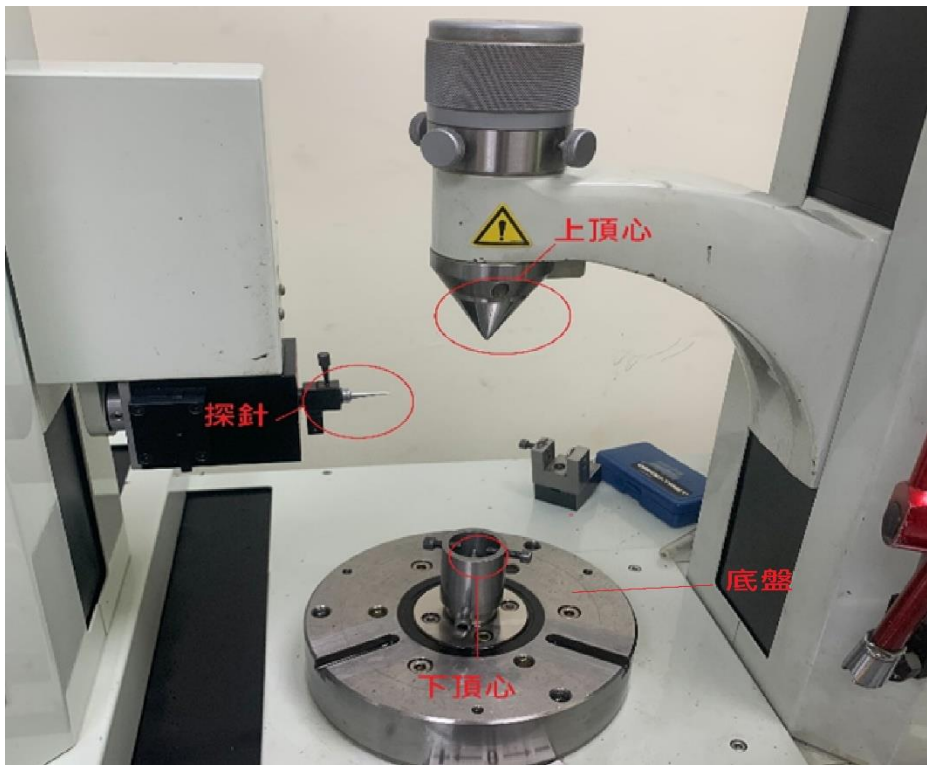

指令說明

出力：可印報告及看先前所量測

BK / 檢前：探針後退

FW / 檢前：探針前進