


## Robí Platíne bestücken

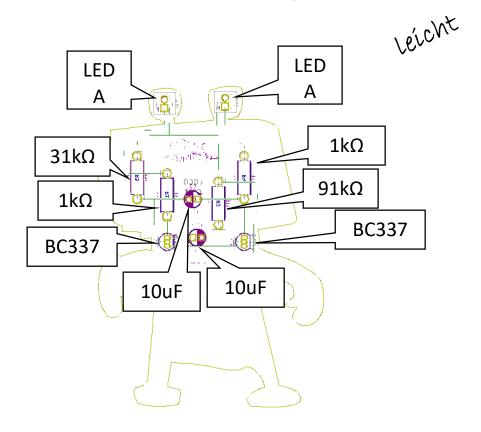

## Arbeitsschritte:

- 1. Bauteile nach Bestückungsplan einlöten.
- 2. Auf der gegenüberliegenden Seite die LEDs einlöten. Kurzes Bein nach unten.
- 3. Die Widerstände einlöten.
- 4. Die Elkos 10uf einlöten auf die Polung achten!
- 5. Die Transitoren einlöten auf die Polung achten!
- 6. Den Batterie-Clip einlöten auf die Polung achten!
- 7. Funktionstest.