



Metode Pengukuran OTDR & OPM



Optical Time-Domain Reflectometer (OTDR)






Beberapa karakeristik yang dapat diukur pada OTDR adalah:

- Mengukur panjang kabel
- Mengukur end to end loss dalam satu span kabel optik.
- Mengukur splice loss yang diakibatkan karena sambungan kabel optik.
- Mengukur Optical Return Loss (ORL) yang diakibatkan refleksi cahaya karena adanya konektor.



Prinsip Kerja OTDR

OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETER

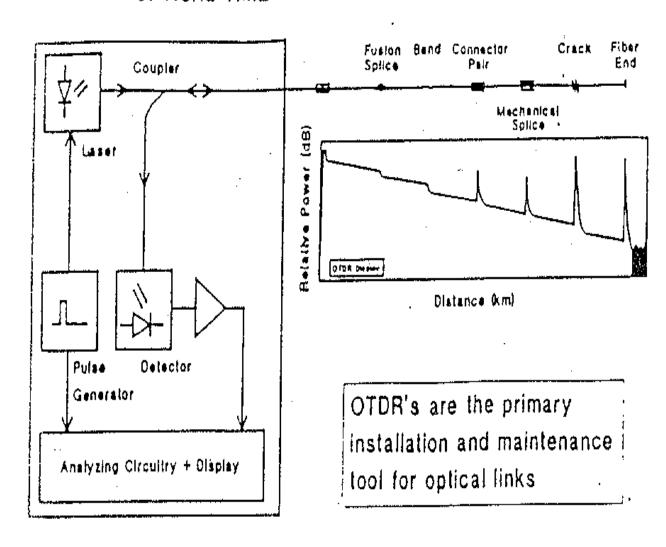




Prosedur Pengukuran:


- 1. Menyalakan alat ukur yang digunakan (Tombol On/Off)
- 2. Bersihkan kepala Pigtail yang akan diukur.
- 3. Hubungkan pigtail yang akan diukur pada adaptor yang terdapat pada OTDR.
- 4. Men setting alat : jarak (range), panjang gelombang (wave length), dan indeks bias (IOR)






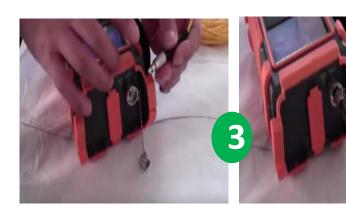




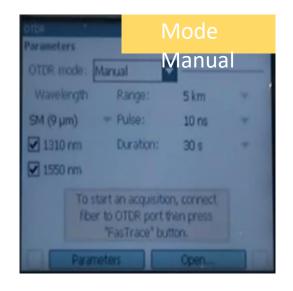



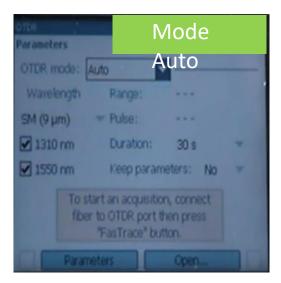


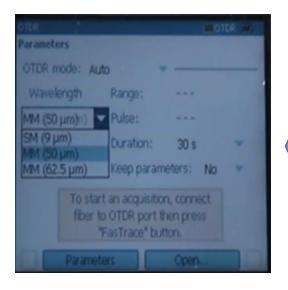


Setting
Wavelenght
- SM (Single
Mode)





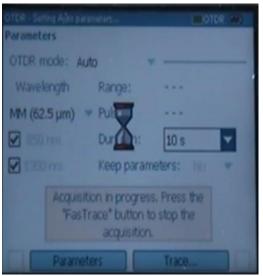


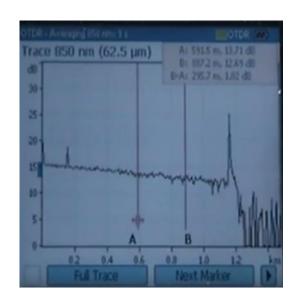

Tekan tombol (FastTrace/Run/Scan) setiap OTDR berbeda, untuk memulai proses pengukuran



Grafik Pembacaan Pada Monitor OTDR

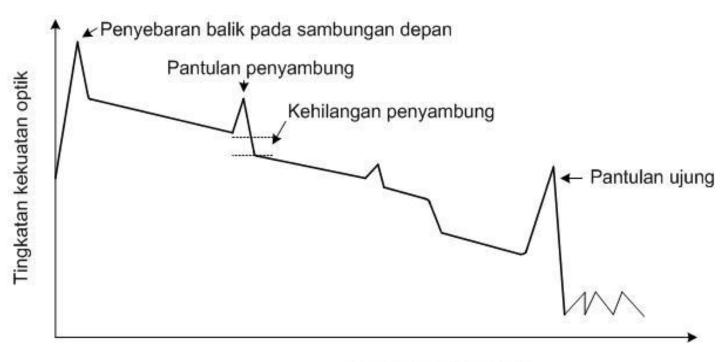

Jarak yang ditentukan

Istilah Pada Pengukuran OTDR

- 1. Dead Zone.
- 2. Dynamic Range.
- 3. Even zone.
- 4. End of fiber.




Optical Power Meter (OPM)





Cara Kerja OPM

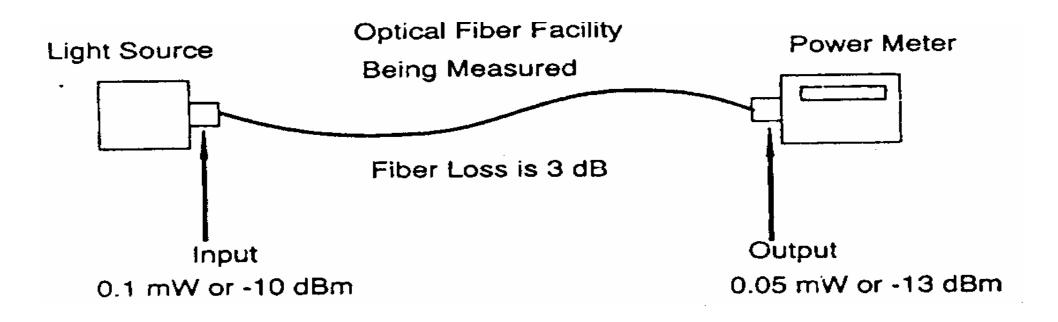



OPTICAL POWER METER

Keterangan Gambar:

- 1. LCD screen display
- 2. ON/OFF Key.
- 3. dB Key.
- 4. ZERO Key.
- 5. "λ" Key.
- 6. LIGHT Key.



That's all, thanks