



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Wprowadzenie do PTC Creo


mgr inż. Grzegorz Kamiński

1 października 2025

Znaczenie rysunku płaskiego

Cechy:

- * zawiera informacje o rzutach, wymiarach przedmiotu lub złożeń,
- * element końcowy projektu,
- * asocjatywność,
- * niezbędna wiedza o normach rysunku technicznego.

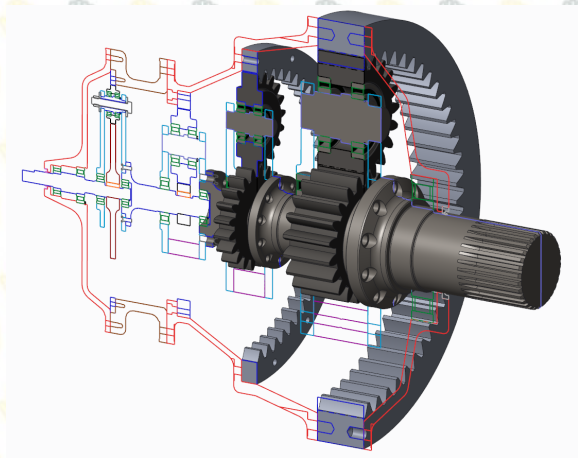


Tworzenie nowego rysunku



* **File > New > Drawing,**

* różne tryby tworzenia rysunku,

* autorska formatka rysunkowa.


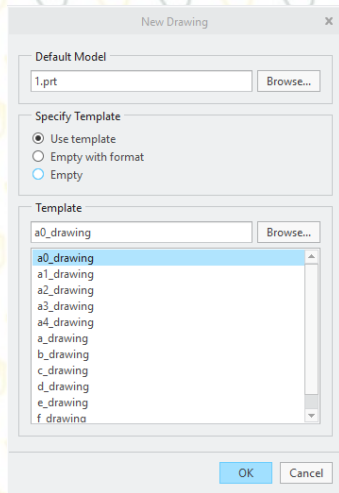


Tworzenie i orientowanie widoków ogólnych

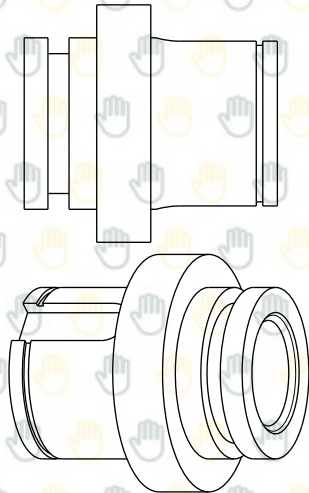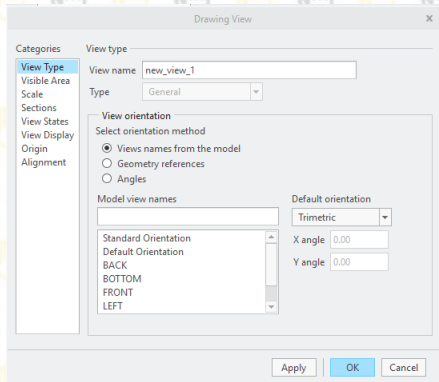


Praca z arkuszami rysunku

- * zmiana globalnej skali rysunku,
- * zmiana wielkości arkusza,
- * dodanie nowego arkusza,
- * zarządzanie arkuszami,
- * zarządzanie podpiętymi modelami.

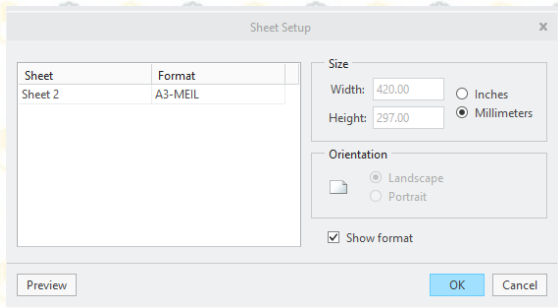

Dodawanie modeli rysunkowych



- * dodawanie i usuwanie modeli,
- * dodawanie i usuwanie reprezentacji.

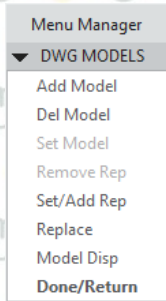

Rzutowanie



Widok ogólny decyduje o skali i orientacji kolejnych rzutów.

- * polecenie **Projection** na wstążce,
- * polecenie **Projection View** z rozwijanego menu.

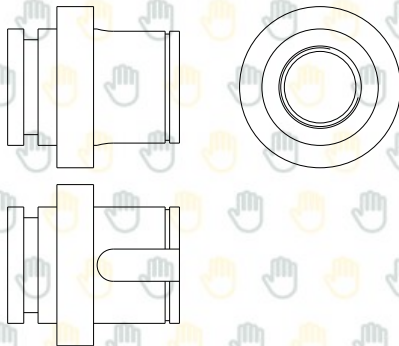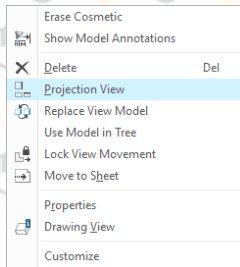



Przekroje

- * wykorzystanie zdefiniowanego przekroju,
- * definicja nowego przekroju.

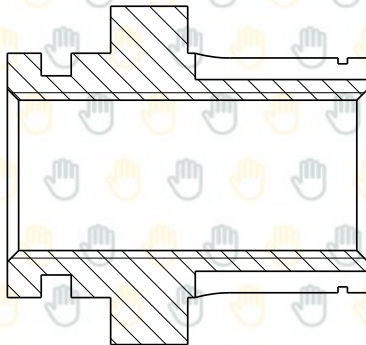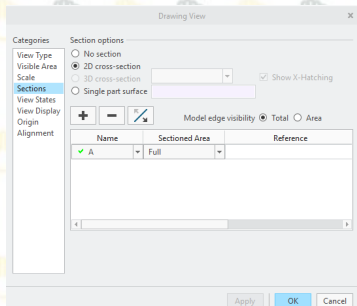



Półwidok-półprzekroje

- * definicja płaszczyzny podziału (*References*),
- * definicja strony przekrojowej (*Boundary*).


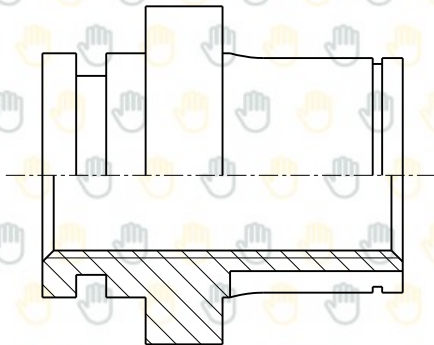
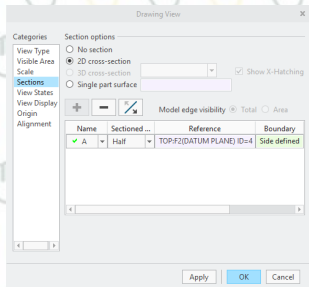


Wyrwania

- * definicja „kotwicy” (*References*),
- * definicja obszaru wyrwania (*Boundary*).

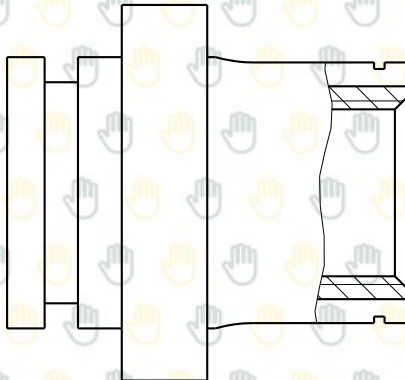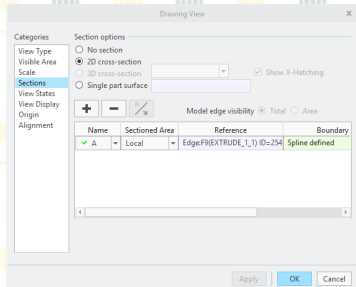


Opcje przekrojów

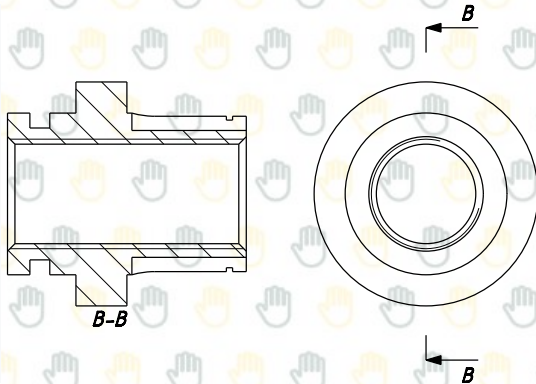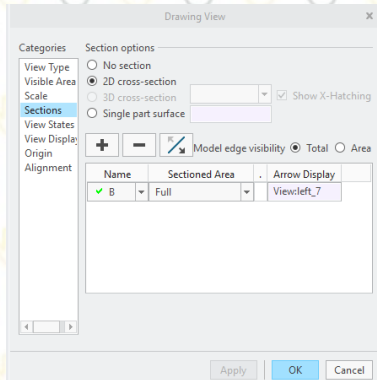

Zbliżenia


Polecenie **Detail View**:

- * definicja „kotwicy” (*References*),
- * definicja obszaru wyrwania (*Boundary*),
- * można zmienić skalę,
- * nazwę zbliżenia.

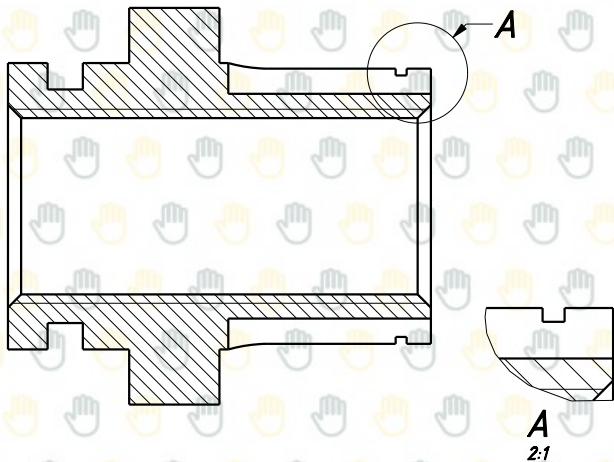

Widoki pomocnicze

Polecenie **Auxiliary View** tworzy rzut równoległy do wskazanej płaszczyzny.

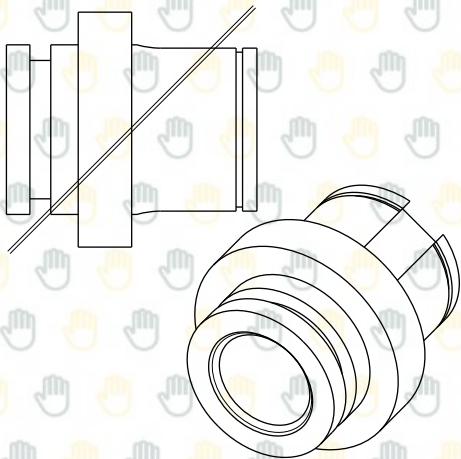


Kłady

Polecenie **Revolved View**:

- * definicja miejsca kładu (wybór przekroju),
- * definicja miejsca umieszczenia kładu.


Polecenie Revolved view **nie** pokazuje gwintów.

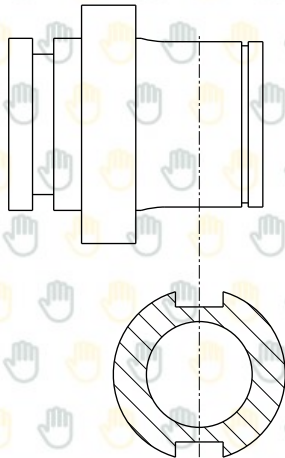

Widoki cząstkowe

Wymaga:



- * definicja „kotwicy” (*Reference point on geometry*),
- * definicja obszaru wyrwania (*Split Boundary*).

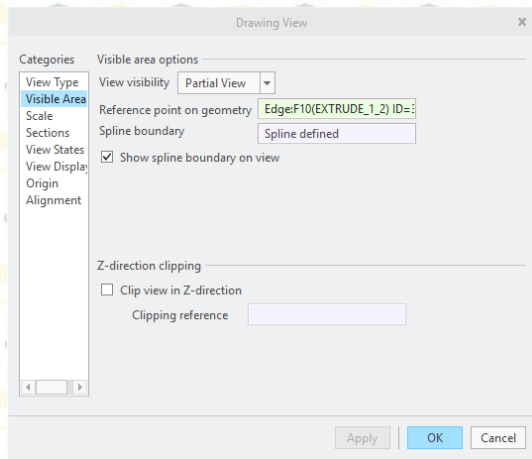

Półwidoki i półprzekroje

Wymaga:


- * definicja płaszczyzny podziału (*References*),
- * definicja strony widocznej (*Boundary*).

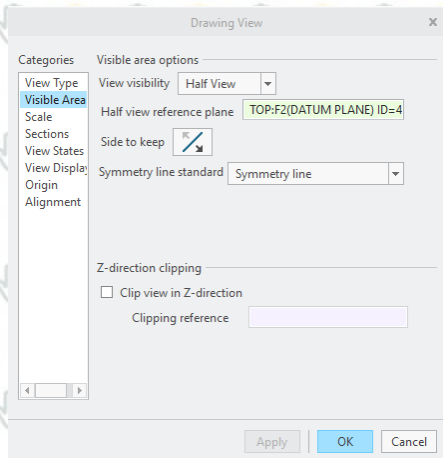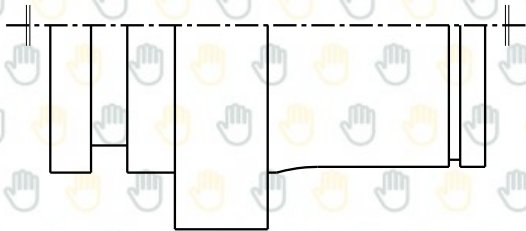

Widoki urwane

Wymaga:



- * definicja miejsc urwania (*Break Line*),
- * definicja sposobu zaznaczenia urwania (*Boundary*).

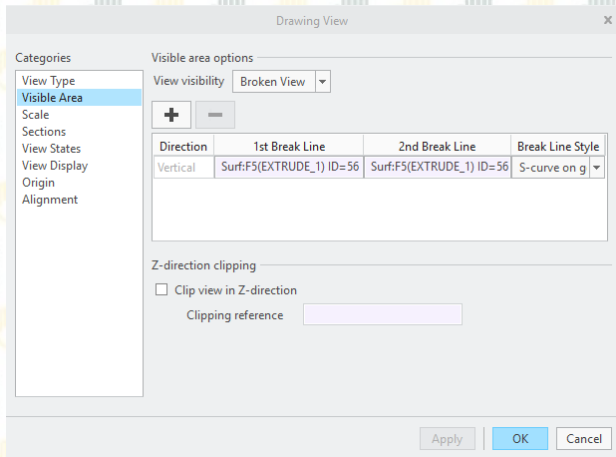

Przekroje łamane

Wymaga:

- * definicja przekroju łamanego na modelu (*Offset*),
- * definicja osi załamania (*Axis*).

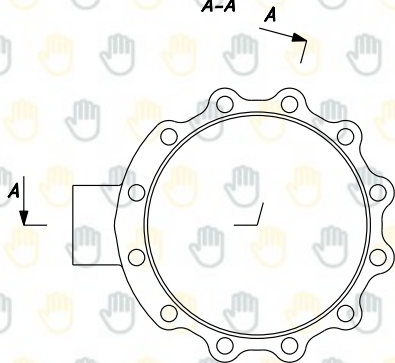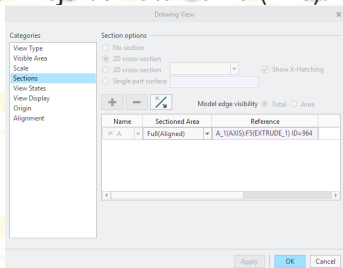



Dziękuję
za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl