1. Kontrola wzrokowa na wyrobie gotowym

Przed pakowaniem sprawdzić wyrób pod kątem widocznych plam, zabrudzeń oraz innych defektów powierzchniowych. W przypadku występowania śladów należy przetrzeć powierzchnię czystą szmatką. Jeżeli ślady nie zostaną całkowicie usunięte po przetarciu, wyrób należy zakwalifikować jako **NOK** i wyłączyć z procesu pakowania. (zdj. nr 1,2)






Zdj. Nr 1,2 „Wyrób NOK – widoczne plamy”

2. Do transportu przyjmowane są wyłącznie specjalistyczne palety wysyłysłkowe LIEBHERR o wymiarach 2550mm x 1200mm (zdj. nr 3),

3. Przeciwwage należy przykręcić od spodu do palety dwoma śrubami M30x120 z momentem 1140 Nm (zdj. Nr 4)

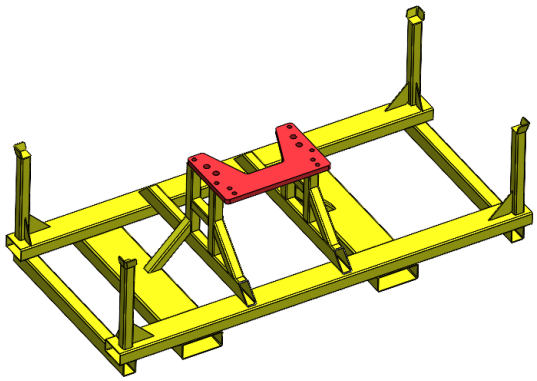

Zdj. Nr 3 „Paleta wysyłkowa”



Zdj. Nr 4 „Śruby mocujące”

4. Dokumenty wysyłkowe należy przykreić na taśmę w miejscu oznaczonym na zdj. Nr 6



Zdj. Nr 5 „Przeciwwaga na palecie”



Zdj. Nr 6 „Dokumenty wysyłkowa”