

CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER CE H.065	EMIÇÃO 01/06/2018	REVISÃO 19/01/2022	CONTROLE NN – P&D	PÁG 01/06
TÍTULO PROCESSO DE EMBALAGEM – BL JAPÃO				
EMITENTE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO		APROVADOR GERÊNCIA P&D		

Objetivo: Fluxo fotografico de processo de empacotamento, extração de ar, checagem de qualidade selagem e padrão de formato do produto.

- 1- Realizar a selagem alinhada conforme a indicação impressa (Tarja Preta).



Passo 1 – Posicionar corretamente a embalagem para realização de extração de ar e selagem.



Demonstrativo do local correto de selagem.

- 2- Observar a extração de ar e a qualidade da solda para evitar falhas e consequentemente problemas de exposição do produto ao meio externo.
- Para a correta extração de ar o equipamento deve ter instalado o medidor (Vacuômetro) no qual os padrões de Vácuo ideal é 10mbar;
 - Deve ser realizada a observação visual para certificar que foi extraído todo ar da embalagem;
 - Caso seja identificado a presença de ar deve ser reprocessado para evitar anomalias como a presença de cristais de gelo após congelamento.



Demonstrativos de vacuômetros Analógico e digital instalados no equipamento.



Demonstrativos embalagens sem ar no interior



3- Avaliar qualidade da solda e datagem (data).

- Pressionar o produto no sentido da solda fazendo pressão e verificar possível abertura;
- Caso a solda abra, fazer ajustes no equipamento verificando tempo e temperatura;
- Observar se a data está legível e correta;



Passo 2 – Verificação da Selagem.



Passo 3 – Verificação do padrão e qualidade da impressão de data

4- Acondicionamento (6 pacotes por caixa, sendo duas pilhas de 3 pacotes)

- Se o congelamento for realizado em caixas plásticas, a primeira camada deve seguir a imagem do tópico 05, passo 06;
- Caso a acomodação seja feita diretamente na caixa de papelão o painel frontal da embalagem deve ficar voltado para cima;
- OBS: A utilização da chapa de aço entre as camadas conforme passos a seguir proporciona padrão de produto mais flat;

Acondicionamentos de pacotes:

Padrão Fotográfico para congelamento em Caixa plástica:



Passo 4.A – Processo de achatamento para melhor uniformidade do bloco




Passo 4.B – acomodação das camadas na caixa



Passo 4.C – acomodação 3 camadas de altura, total 6 embalagens

Padrão fotográfico para congelamento direto em Caixa de Papelão:

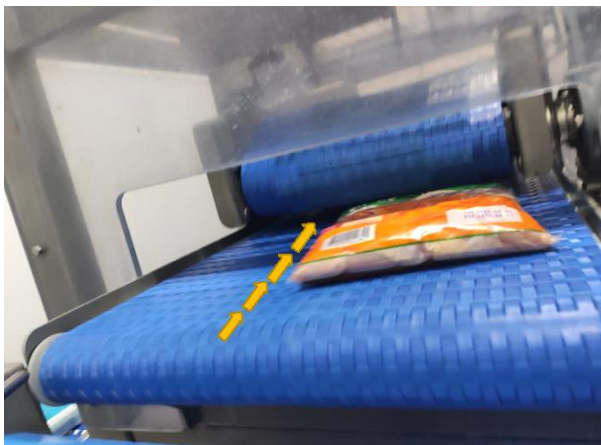

Passo 4.A – Processo de achatamento para melhor uniformidade do bloco



Passo 4.B - Acomodação na caixa de papelão (duas embalagens de lastro)



Passo 4.C – acomodação 3 camadas de altura, total 6 embalagens.

OBS: última camada deve ter uma embalagem com a frente votada para cima e outra com o verso para cima

5- Após saída do túnel de congelamento:

- Verificar formatação dos pacotes após congelamento (Padrões de medidas vide tabela 01);
- Verificar a correta acomodação dos pacotes conforme foto ilustrativa (Passo 06);
- Observar se a sigla descrita na embalagem primária está igual a sigla impressa na etiqueta colada na tampa de papelão
- Avaliar a aplicação do filme shrink, observando que não há excesso de filme (sobra), e pontos abertos ao longo do perímetro da caixa



Passo 5 – Padrão de formatação para os pacotes após congelamento (Verificar padrões de medidas conforme Tabela 01)



Passo 6 – Acondicionamento correto em caixa de papelão



Passo 7 – Caixa com filme termoencolhível aplicado.

Padrão de formatação dos pacotes:

1. As medições de espessuras são realizadas com o paquímetro de uma face à outra do produto (Conforme ilustração de medição 01 a seguir);
2. Coletar medidas em três pontos do bloco considerando a maior e a menor espessura existente (Superior, Centro e Fundo);
3. O Rotulo precisa estar flat e a variação máxima de espessura entre a maior e menor parte não pode exceder 10mm na mesma peça;
4. A altura máxima do bloco não pode exceder 42mm para evitar risco de ultrapassar a altura interna do fundo de papelão;
5. As medições de largura e comprimento realizadas com régua metálica graduada de um lado ao outro (conforme ilustração 02 a seguir);

Padrão de espessura do pacote após Congelamento				
Produto	Mínimo	Ideal	Máximo	Altura acumulativa ideal na caixa (3 pacotes)
BL e BLK	32mm	40mm	42mm	126,0mm
Padrão de Largura e comprimento do bloco após Congelamento				
	Mínimo	Ideal	Máximo	
Largura blocos	200mm	210mm	-	
Comprimento blocos	290mm	295mm	300mm	

Tabela 01: padrão de medidas dos pacotes após processo de congelamento

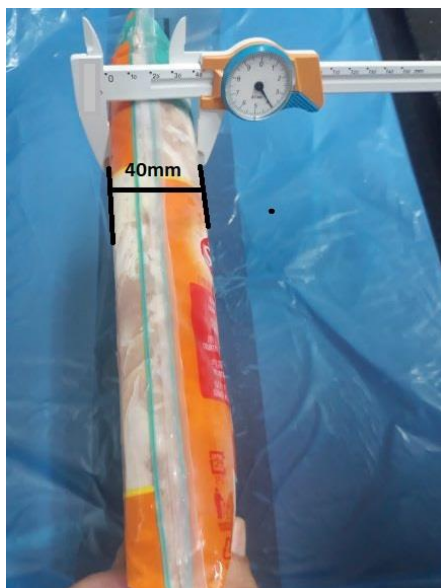



Ilustração de medição 01: Para medição da espessura do pacote recomenda-se “Instrumento **Paquímetro**”.



Ilustração de medição 02: Para medição da largura e comprimento do pacote recomenda-se “**Régua Graduada**”.

5- Paletização

- Paletizar e aplicar filme Stretch para armazenagem em câmara de estocagem.
- Acomodar caixas no container de forma organizada.

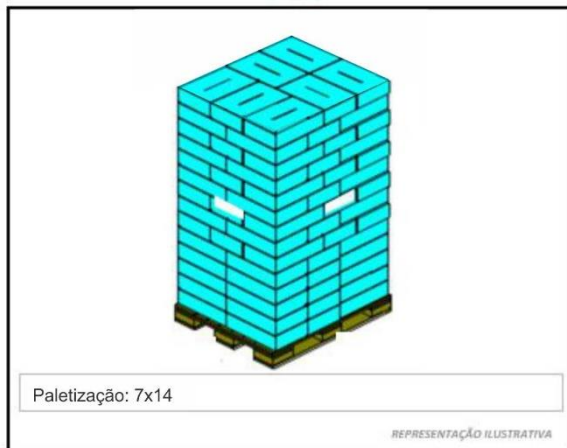

Passo 8 – Pallet pronto para estocagem em câmaras



Passo 9 – Acomodação das caixas no container