# 2.1 Messkette


Julian Huber - Bussysteme 1 / 46

## **EVA-Prinzip**



- Gebäudeautomation wird durch eine Steuerungseinheit überwacht und gesteuert
- Hierzu werden Eingangs-Signale gemessen und Ausgangssignale erzeugt
- In der Steuerungseinheit werden Funktionen implementiert, die die Messsignale in Ausgangssignale umwandeln
- Steuerungseinheiten sind heute meist frei programmierbar (z.B. Speicherprogrammierbare Steuerung) oder wurden für bestimmte Funktionen vorprogrammiert (z.B. Mikrocontroller in LED-Vorschaltgeräten)

Julian Huber - Bussysteme 2 / 46

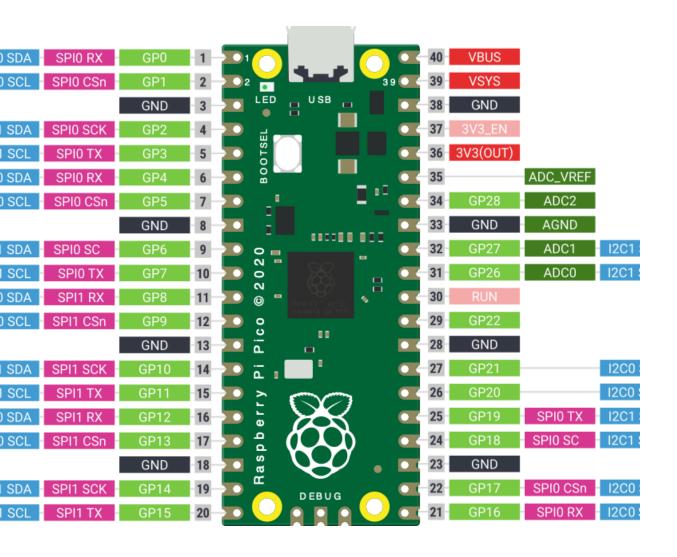

#### Digitale Eingänge

- Digitale Eingänge können nur zwei Zustände annehmen (0: False oder 1: True)
- Die Zustände werden durch Spannungen repräsentiert
- i.d.R. gibt es
   Spannungsbereiche, die als ø
   oder 1 interpretiert werden


## 

- Beim Raspberry Pi Pico handelt es sich um einen Mikrocontroller, der mittels Python programmiert werden kann
- Im folgenden wird folgende Hardware benötigt:
  - Raspberry Pi Pico (WH)
  - Breadboard
  - Taster
  - $\circ$  Widerstand ca.  $470\Omega$  und  $10\,\mathrm{k}\Omega$
  - Jumperkabel
- Ziel ist es, dass der Mikrocontroller den Taster ausliest und den Zustand auf der Konsole ausgibt

Julian Huber - Bussysteme 4 / 46

#### CircuitPython installieren

- Halten Sie den BOOTSEL Taster auf dem Pico gedrückt und verbinden Sie diesen über USB mit dem Rechner
- Passende Firmware UF2-File herunterladen und in den als USB-Laufwerk erkannten Pico kopieren
- Pico sollte jetzt neue Starten und die Firmware installieren
- Nach dem erneuten Verbinden sollten nun einige Programme im Pico liegen

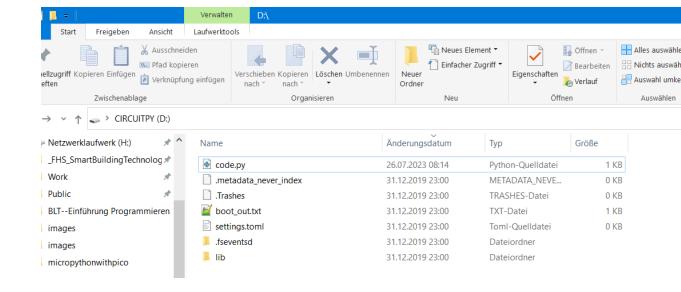

Julian Huber - Bussysteme 5 / 46

#### Programmieren des Pico mittels CircuitPython

- Öffnen Sie im Chrome Browser die Seite des Online Editors
- Verbinden Sie Sich mittels USB
- Wählen Sie die Schnittstelle CircuitPython CDC Control aus
- Öffnen Sie das Verzeichnis (USB-Laufwerk) cırcuitpy und wählen Sie use /
- Öffnen Sie die Datei code.py und fügen Sie den folgenden Inhalt ein
- Öffnen Sie die Serielle Schnittstellen, um die Ausgabe zu sehen Serial, übertragen Sie den Code und starten Sie den Pico neu Save + Run


Julian Huber - Bussysteme 6 / 46

### Hauptprogramm code.py

- Dieses Programm wird automatisch ausgeführt und ist der Einsteigspunkt für alle Programme (vgl. MAIN bei TwinCat)
- Passen Sie das Hauptprogramm so an, dass die LED länger hell als dunkel ist
- Passen Sie die Ausgabe an indem Sie "Sleep!" ersetzen

```
# Fxterne Bibliotheken laden
import time
               # Bibliothek Zeit-Funktionen
import digitalio# Bibliothek zur Steuerung von GPIOs
import board  # Bibliothek welches die Adressen der Pins kennt: z.B. board.LED
# Ein- und Ausgänge definieren
led = digitalio.DigitalInOut(board.LED) # Die Variable LED wird mit dem GPIO der LED auf dem Board verbunden
led.direction = digitalio.Direction.OUTPUT # Legt Richtung des PIN fest -> Output
# Endlosschleife
while True:
       led.value = True
       time.sleep(0.5)
        led.value = False
       time.sleep(0.5)
        print("Sleep!")
```


Julian Huber - Bussysteme 7 / 46

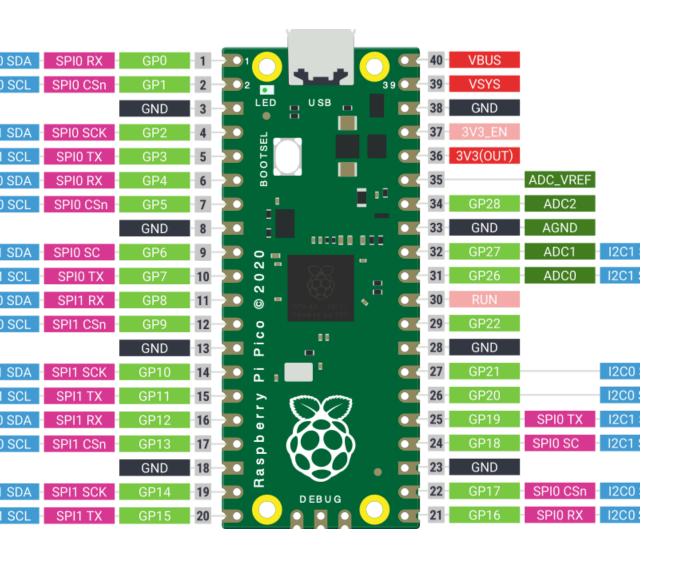


#### Pin-Übersicht

- VCC Voltage Common Connector: Spannungs-Versorgung 5 oder 3.3 V
  - Alles unter 0, 8 V ist low
  - $\circ$  alles über  $1,3\,\mathrm{V}$  ist high
- Ground: 0 V
- Einige GPIOs können als Busleitungen genutzt werden: UART, SPI, I2C

#### Quelle

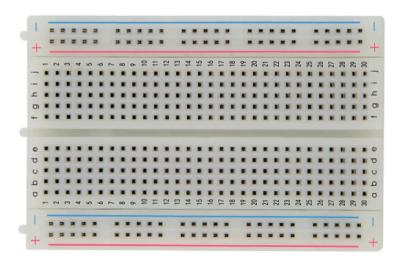


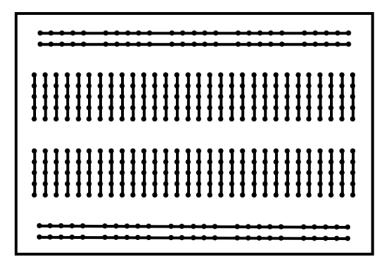

#### **Breadboards**

- Steckplatine für Systemtest und Prototyping
- vier Reihen für Spannungsversorgung
- weitere Raster sind längs verbunden

#### Quelle

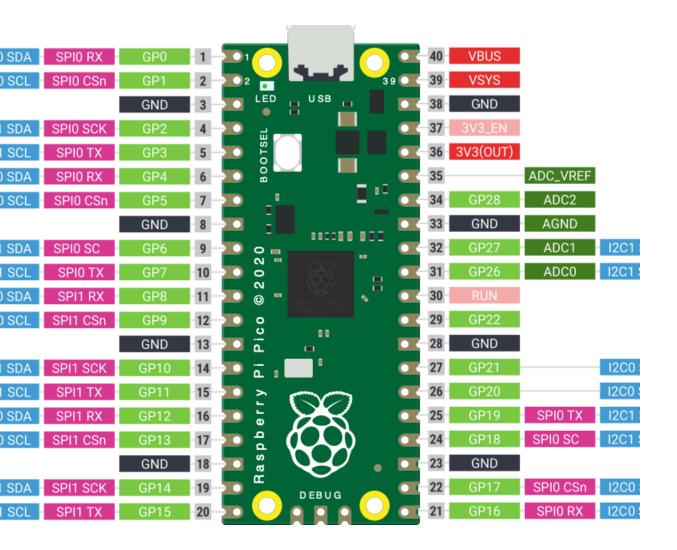

#### **General Purpose Input/Output**

- GPIO arbeiten von  $2...16\,\mathrm{mA}$
- GPIOs können binär gelesen und geschaltet werden




??? optional-class " 💡 anzeigen"

python --8<-- "Aufgaben\2\_1\_1\code.py"</pre>

Julian Huber - Bussysteme 11 / 46

# 

- Schließen Sie den Taster wie folgt an
- $R_{pullup}=10\,\mathrm{k}\Omega$
- Verbinden Sie den Taster mit dem 3.3V Pin und dem GPIO 0
- Fügen Sie die folgenden Code-Teile an den richtigen Stellen ein und starten Sie das Programm

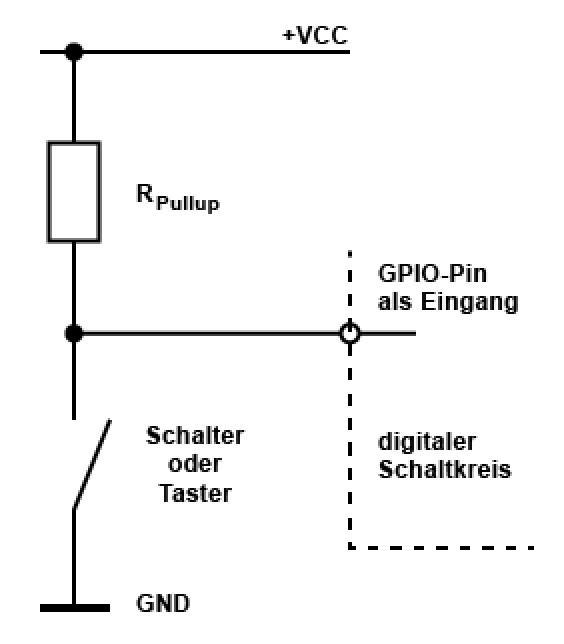

Julian Huber - Bussysteme 12 / 46

```
import time
import board
import digitalio
button pin = board.GP0 # Replace with the GPIO pin connected to your button
button = digitalio.DigitalInOut(button pin)
button.direction = digitalio.Direction.INPUT
button.pull = digitalio.Pull.UP # Use pull-up resistor; change if using pull-down
while True:
    if not button.value: # Button is pressed (LOW)
        print("Button Pressed!")
    else:
        print("Button Released!")
    time.sleep(0.1) # Add a small delay to debounce the button
```

Julian Huber - Bussysteme 13 / 46


# Widerstand

- Unbeschaltet oszillieren die GPIOs häufig unsauber zwischen den Zuständen
- Grundzustand des Eingangs bei offenem Schalter: high
- Durch schließen: 1ow
- $4,7~\mathrm{k}\Omega$  als Standardwert
- (RaspBerry Pis haben eingebaute Widerstände, die aktiviert werden können)

[Quelle](https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2110081.htm,


kompendium de/sites/raspherry-

https://www.elektronik-

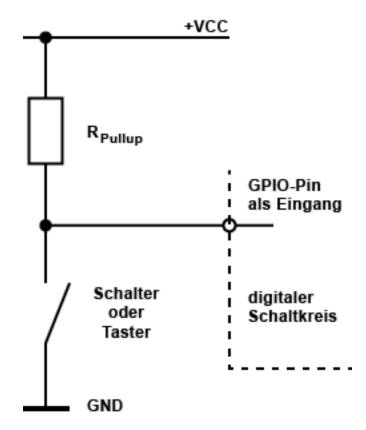

# **GPIO-Eingang mit Taster/Schalter und Pulldown-Widerstand**

- Grundzustand des Eingangs:
- Durch schließen: high
- der Regel  $10~\mathrm{k}\Omega$

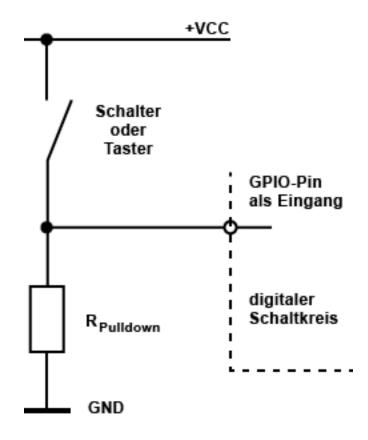

Julian Huber - Bussysteme 15 / 46

#### **Zusammenfassung Schalter und Taster**

- In der Praxis tendiert man dazu, GPIO-Eingänge mit einem Pullup-Widerstand mit +VCC zu verbinden und gegen Ground (GND) zu schalten
- Erfordert Negation in der Software
- Werte von 10 bis  $100~\mathrm{k}\Omega$
- GPIO-Eingang mit Taster/Schalter und Querwiderstand
- Mehr zu Pull-Up vs Pull-Down

Julian Huber - Bussysteme 16 / 46

#### Digitale Ausgänge



- Ausgänge können mit einer Spannung beschaltet werden
- ullet Bei einem Raspberry Pi Pico sind die Ausgänge auf  $3.3\,\mathrm{V}$  begrenzt
- ullet Die Ausgänge können bis zu  $16\,\mathrm{mA}$  liefern

Julian Huber - Bussysteme 17 / 46



??? optional-class " 💡 anzeigen"


python --8<-- "Aufgaben\2\_1\_2\code.py"</pre>

Julian Huber - Bussysteme 18 / 46

- Nun wollen wir eine LED anschließen in der Folge über den Taster schalten
- Sie LED soll nach einem Druck auf den Taster für 1 s leuchten
- passen Sie den Code entsprechend an und nutzen Sie dazu die folgenden Code-Teile

```
import time
  import board
  import digitalio
  led pin = board.GP1
                            # Replace with the GPIO pin connected to your LED
  led = digitalio.DigitalInOut(led pin)
  led.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
  while True:
       led.value = not led.value # Toggle the LED state
       time.sleep(0.2) # Add a small delay for debouncing
Julian Huber - Bury 1 me.sleep (0.1)
```

#### Leuchtdioden

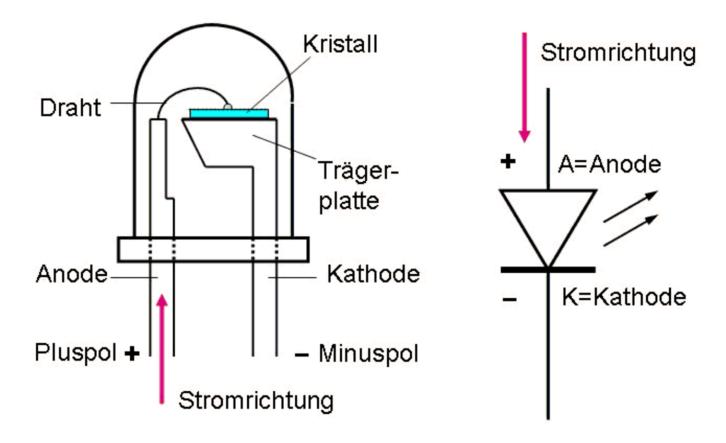


• Langes Bein: Anode



#### Ausgang verschalten

- links: LED an Masse
  - GPIO auf high > LED an
- rechts: LED an VCC
  - GPIO auf low > LED an
- $R_v = 470\,\Omega$

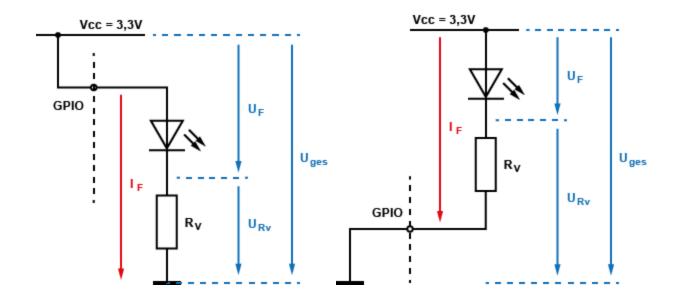

#### Ausgang verschalten

- Wählen Sie einen geeigneten GPIO
- ullet Schließen Sie die LED in Reihe an den GPIO und einen Widerstand an und verbinden Sie die andere Seite des Widerstands mit Ground (0V)

Julian Huber - Bussysteme 22 / 46




??? optional-class " 💡 anzeigen"

python --8<-- "Aufgaben\2\_1\_3\code.py"</pre>

Julian Huber - Bussysteme 23 / 46

#### Relais und Schütze


- Für viele Anwendungen ist die Leistung der GPIOs nicht ausreichend ( $P=UI=3.3~{
  m V}\cdot 4~{
  m mA}=13.2~{
  m mW}$ )
- Eine höhere Spannung an den Ausgängen ist nicht möglich (Sicherheit, Energieeffizienz, Bauform)
- Relais sind elektromagnetische Schalter, die eine hohe Leistung schalten können indem sie einen Schaltkontakt öffnen oder schließen
- heute meist nicht mehr mechanisch sondern elektronisch realisiert mit Zusatzfunktionen (Stromstoßrelais, Zeitrelais, Schütze)

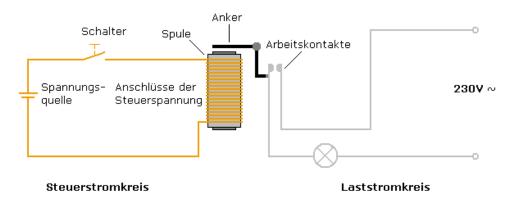

Julian Huber - Bussysteme 24 / 46

#### **Pulsweitenmodulation**

- Digitale Ausgänge können nur zwei Zustände annehmen (0 / False oder 1: True )
- Einige Verbraucher (z.B. Motoren, LEDs) kann man über PWM quasi-analog steuern (Ausgangsleistung quasi-stetig anpassen)
- ullet Hierzu muss man Periodendauer T und Duty Cycle t (Impulsdauer) geeignet setzen

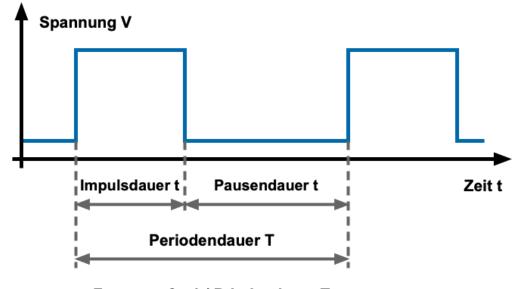

Frequenz f = 1 / Priodendauer T

Quelle

Julian Huber - Bussysteme 25 / 46

# 

• Sorgen Sie nun dafür, dass die LED mit PWM angesteuert wird, so dass diese nach Betätigung des Tasters für  $1\,\mathrm{s}$  leuchtet und dann langsam über  $5\,\mathrm{s}$  ausgeht

Julian Huber - Bussysteme 26 / 46

#### Beispielcode für PWM

```
import pwmio
import board

pwm = pwmio.PWMOut(board.GP1) # output on LED pin with default of 500Hz

while True:
    for cycle in range(0, 65535): # Cycles through the full PWM range from 0 to 65535
        pwm.duty_cycle = cycle # Cycles the LED pin duty cycle through the range of values
    for cycle in range(65534, 0, -1): # Cycles through the PWM range backwards from 65534 to 0
        pwm.duty_cycle = cycle # Cycles the LED pin duty cycle through the range of values
```

Julian Huber - Bussysteme 27 / 46



??? optional-class " 💡 anzeigen"

python --8<-- "Aufgaben\2\_1\_4\code.py"</pre>

Julian Huber - Bussysteme 28 / 46

#### **Analoge Eingänge**



- Sensoren liefern meist analoge Signale (z.B. Spannung, Strom, Widerstand)
- z.B. basieren viele Temperatur-Sensoren auf dem Widerstand von Metallen
- Damit änder sich bei gleichbleibender Spannung der Strom, welcher am Eingang gemessen werden kann

Julian Huber - Bussysteme 29 / 46

#### **Analog-Digital-Wandler**

- Der Analog-Digital-Wandler (ADC) wandelt ein analoges Signal in eine digitale
   Zahl um
- Dabei gibt es zwei relevante Parameter
  - Auflösung: Anzahl der möglichen Werte
  - Referenzspannung: Spannungsbereich, der in die Auflösung abgebildet wird
  - $\circ\,$  z.B. 16 Bit Auflösung und  $3.3\,V$  Referenzspannung  $\Rightarrow 2^{16}=65536$  Werte zwischen 0 und  $3.3\,V$
- Zudem können sich Systeme in ihrer Abtastrate unterscheiden, d.h. wie oft Werte gelesen werden können

Julian Huber - Bussysteme 30 / 46

# 


- Schließen Sie einen analogen Helligkeitssensor an den Raspberry Pi Pico an
  - Links (-): GND / Masse / 0 Volt
  - Mitte: +VCC z.B. 3,3 oder 5 Volt
  - Rechts (S): Verbindungspunkt des Spannungsteilers
- Fixwiderstand  $10\,\mathrm{k}\Omega$  zwischen +VCC und S
- Verdunkeln Sie und beleuchten Sie den Sensor und beobachten Sie die Änderung des Eingangswertes

Julian Huber - Bussysteme 31 / 46

- verbinden
- Lesen Sie den Wert des Sensors aus und geben Sie diesen auf der Konsole aus

```
import board
import analogio
import time
# Initialisierung des ADC (Analog-Digital Converter)
ldr = analogio.AnalogIn(board.A2)
# Wiederholung
while True:
   # ADC als Dezimalzahl lesen
    read = ldr.value
    # Ausgabe in der Kommandozeile/Shell
    print("ADC:", read)
    # Warten
    time.sleep(1)
```

Julian Huber - Bussysteme 32 / 46

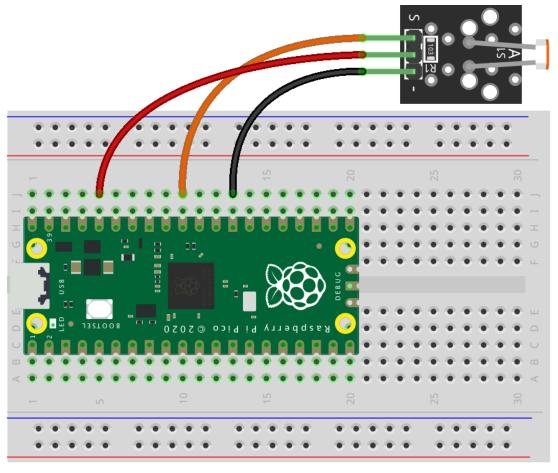


fritzing

Julian Huber - Bussysteme 33 / 46

# Mapping von Eingangswert zu physikalischer Größe


- Um sinnvoller mit den Werten arbeiten zu können, ist es sinnvoller die gelesen Werte read in eine Variable mit einer sinnvollen physikalischen Einheit zu überführen
- Im Fall dieses Sensors und Aufbaus lassen sich die Werte gut mit einer Parabel anpassen
- $egin{aligned} \bullet \ E = f(x) = (a(x-s))^2 \ & \circ \ a = 0.0015 \ ext{ist die Steigung der} \ & \mathsf{Parabel} \end{aligned}$ 
  - $\circ \ s = 44000$  ist der Verschiebung der Parabel auf der x-Achse
  - x ist der Eingangswert

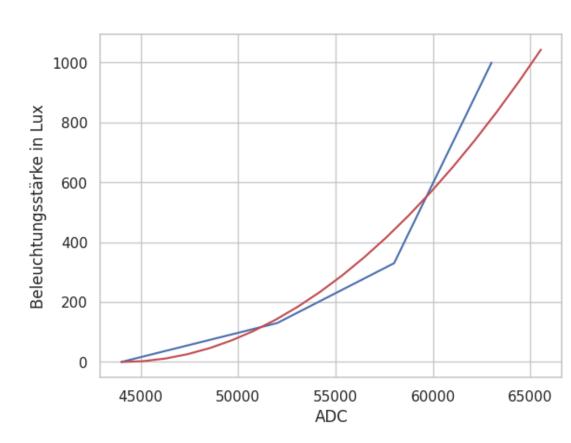

Julian Huber - Bussysteme 34 / 46

## Übliche Beleuchtungsstärken ${\cal E}$

Umfeld	$E  ext{ in lux}$
Mondlose, klare Nacht	0,0003
Nachts bei Vollmond	0,2
Beleuchtete Strassen, Plätze	1020
Abstellräume, Lagerräume	50
Lagerräume, Toiletten, Treppen	100
Speiseräume, Werkhallen,	200

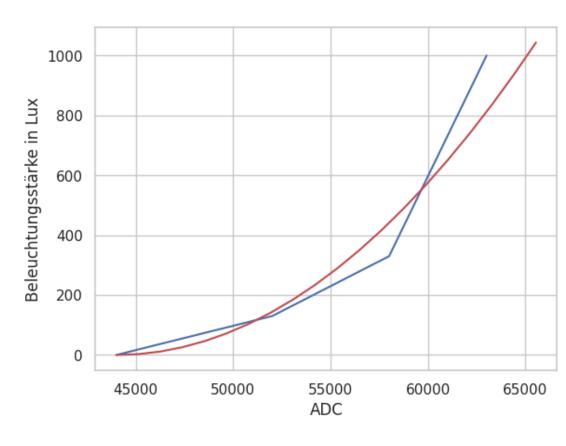

Julian Huber - Bussysteme 35 / 46

#### Nachverarbeitung nach ADC

- Viele (teurere) Peripherie-Geräte kommen als Transmitter (Kombination aus dem Sensor selbst und einem Messumformer)
- Diese linearisieren sie spannungs-(oder Strom) Ausgabe
- Eine Umrechnung der Spannungswerte an Eingang in die Physikalische Größen muss jedoch weiterhin stattfinden
- Informationen hierzu finden sich meinst im Datenblatt

#### Quelle



### Helligkeitssensor 0...1.000, 0...10.000, 0...100.000 Lux mit Messumformer 0...10 V



#### Seschreibung



#### Technische Daten

Heligkeitssesor mit Messumforme	
Messbereich	01.000 Lux, 010.000 Lux, 0100.000 Lux
Sensorelemente	Photodiode
Max. spektrale Empfindlichkeit	600 nm
Ausgangsspannung	010 V DC, lineare Skalierung
CE-Konformität	2014/30/EU
Genauigkeit	<±10 % bei senkrechtem Lichteinfall
Umgebungstemperatur	-20+75 °C
EMV-Störaussendung	EN 61000-6-3:2011
EMV-Störfestigkeit	EN 61000-6-1:2007
Schutzart	IP65
Spannungsversorgung	1224 V AC/DC
Stromaufnahme	ca. 6,2 mA
Überspannungsschutz	Varistor und RC Filter
Anschluss	Kabelverschraubung M16 x 1,5, Klemmbereich: 4,510,0 mm
Abmessungen (B x H x T) ohne Kuppel für den Lichtsensor	59 x 65 x 38
Werkstoff	PA6 30% GK

#### Leistungsmerkmale

- Standardausgang 0...10 V
- Messbereich 0...1.000 Lux hauptsächlich geeignet für Indoor-Anwendungen zur Messung von künstlichem Licht
- Messbereich 0...10.000 Lux hauptsächlich geeignet für industrielle Anwendungen mit sehr starkem künstlichem Licht
- Messbereich 0...100.000 Lux hauptsächlich geeignet zur Messung von Sonneneinstrahlung
- Hohe Langzeitstabilität
- Lichtsensor und Messumformer kompakt in einem Gehäuse kombiniert
- Durch die Drei-Punkt -Kalibrierung wird eine hohe Genauigkeit über den gesamten Messbereich garantiert
- Hochwertiges Gehäuse aus Kunststoff (IP65)

#### Anwendungsgebiete

- Gebäudetechnik, Dunkel/Hell Schaltvorgänge
- Helligkeitssensor für regengeschützte Wetterstationen
- Helligkeitssensor f
   ür das Schalten von Verbrauchem bei Anwendungen mit Solarmodulen
- · Helligkeitssensor für den Einsatz bei starker Sonneneinstrahlung
- OEM-Applikationen

#### Allgemein

In der Gebäudetechnik werden Lichtsensoren benötigt, die für den Dauereinsatz geeignet sind und gegen Überspannung und Transienten geschützt sind.

Weitere Aspekte sind die Wahl zwischen DC oder AC-Speisungsspannung sowie die Ausgabe des Messwertes als ein 0... 10 V Standardsignal. Eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten ergeben sich aus der Bestimmung der Helligkeit zur dynamischen Steuerung von Geräten in der Heim- und Gebäudeautomation wie z.B. der Einsatz als Sonnensensor. Die Messung der Beleuchtungsstärke erfolgt mit einer präzisen und langzeitstabilen Photodiode mit industriellen Leistungsdaten. Die Aufbereitung des Messsignals geschieht mittels moderner Sensortechnik. Die hohe Empfindlichkeit über einen weiten Bereich an Beleuchtungsstärken sowie die Beschaltung machen den Helligkeitssensor auch unter sehr hellen Lichtverhältnissen einsetzbar.

#### Spannungsversorgung

Die Speisung erfolgt mit +12... 24 V AC/DC Spannung.



## √ Lösung

```python

- ??? optional-class " anzeigen"
  ```python
  --8<-- "Aufgaben\2\_1\_5\code.py"
  ??? optional-class " anzeigen"</pre>
- --8<-- "Aufgaben\2\_1\_5\mappings.py"

Julian Huber - Bussysteme 37 / 46

# **∠** Aufgabe 2\_1\_5: Mapping eines Analogen Helligkeitssensors

- Oben ist die quadratische Funktion gegeben, die die gemessenen Werte in Beleuchtungsstärke in Lux umrechnet
- Implementieren Sie diese Funktion in Python und geben Sie dann eine Nachricht mit der Beleuchtungsstärke in Lux aus
- Orientieren Sie sich dabei an folgendem Code, der ein Beispiel für ein lineares Mapping zeigt

Julian Huber - Bussysteme 38 / 46

| Symbol    | Description                 |
|-----------|-----------------------------|
| $E_{max}$ | maximale Beleuchtungsstärke |
| $E_{min}$ | minimale Beleuchtungsstärke |
| $z_{max}$ | maximaler Messwert des ADC  |
| $z_{min}$ | minimaler Messwert des ADC  |

Annahme: Linearer Zusammenhang

$$E=f(z)=eta_0+eta_1z$$

- 1: Wie groß ist der Y-Achsenabschnitt  $\beta_0$ ?
  - $\circ$  Bei welchen Wert hat E, wenn z=0?
- 2: Wie groß ist die Steigung  $\beta_1$ ?
  - $\circ$  Wie groß ist die Änderung von E pro Änderung von z?

$$\circ~eta_1=rac{E_{max}-E_{min}}{z_{max}-z_{min}}$$

- Der folgende Code übernimmt dein Eingangswert und gibt einen normalisierten Wert zwischen 1 und 0 zurück
- Erstellen Sie in einer Datei mappings.py (im gleichen Ordner, wie die code.py)
   eine Funktion map\_quat(), die stattdessen die oben angegeben Formel
   implementiert

```
def map_lin(z):
    E_max = 1
    E_min = 0
    z_max = 65535
    z_min = 0
    beta_0 = E_min
    beta_1 = (E_max - E_min) / (z_max - z_min)
    return beta_0 + beta_1 * z
```

Julian Huber - Bussysteme 40 / 46

```
import board
  import analogio
  import time
  from mappings import map lin
  # Initialisierung des ADC (Analog-Digital Converter)
  ldr = analogio.AnalogIn(board.A2)
  # Wiederholung
  while True:
       # ADC als Dezimalzahl lesen
       read = ldr.value
       # Ausgabe in der Kommandozeile/Shell
       print("ADC:", read)
       print("E in Lux", map lin(read))
       # Warten
Julian Huber - Bustyime.sleep(1)
```

### √ Lösung

??? optional-class " anzeigen"
```python
--8<-- "Aufgaben\2\_1\_5\code.py"

??? optional-class " anzeigen"

```python
--8<-- "Aufgaben\2\_1\_5\mappings.py"</pre>

Julian Huber - Bussysteme 42 / 46

## Verwendung von Globalen Variablen

- einige Variablen sind so grundlegend, dass wir Sie nicht im Code sondern zentral verändern wollen
- Hierzu können wird Umgebungsvariablen in der settings.toml verändern im Verzeichnis circuitry ändern

```
MY_NAME = "Julian"
```

Im Code können diese mittels os aufgerufen werden

```
# connect to your SSID
import os
print(os.getenv('MY_NAME'))
```

 Passen Sie den Code so an, dass die zur Umwandlung benötigten Werte als Umgebungsvariablen gesetzt werden können

Julian Huber - Bussysteme 43 / 46

#### Lösung

??? optional-class "Lösung anzeigen"

python --8<-- "Aufgaben\2\_1\_5\code.py"</pre>

??? optional-class "Lösung anzeigen"

python --8<-- "Aufgaben\2\_1\_5\mappings.py"</pre>

Julian Huber - Bussysteme 44 / 46

## **Aufgabe 2\_1\_6:**

- Nicht bei jedem Sensor wird die gefittete Kurve perfekt passen
- passen Sie den Code so an, dass die Parameter der Kurve in der settings.toml hinterlegt werden können, um diese möglichst einfach anzupassen

Julian Huber - Bussysteme 45 / 46

#### Analoge Ausgänge



- Entsprechend gibt es auch analoge Ausgänge
- Diese können z.B. zur Ansteuerung von Motoren genutzt werden
- Dabei wird einer meist der Wert einer Integer-Variable im Speicher in einen Spannungswert umgewandelt

Julian Huber - Bussysteme 46 / 46