



东莞捷希工艺制品有限公司

手袋生产流程

日期：2022/11/01

标注
电压

1, 根据客人的设计出纸格, 纸上会各种工艺的体现 (折边, 油边, 冲孔, 打鸡眼, 穿什么扣)

2, 纸格袋里有一张资料卡, 上面有整个包所用到的材料尺寸规格 (拉链长度, 五金尺寸等) **BOM**就是根据这个资料卡和纸格的尺寸做出来的

后腰电压LOGO位

JCYXJ-036,037,038
后腰
(料贴1.2中柱条贴)

资料卡

款号: JCYXJ-036,037,038 时间: 2022/10/13

纸格总数: 7 工艺格数: 0

客户名称:


物料名称	规格名称	数量	规格尺寸(英寸)	备注	备注2
料	包链尾	1	510*11/8	油边	
3#金属牙拉链		1	8"210	压头包尾	
3#金属牙火车拉头		1			
5/16#金属O扣		1			
6MM双面撞钉	打拉线	1		脚长8MM	

手工
开料

3, 手工开料, 根据纸格上
标示的纹路材料开料打样,
4, 有些要贴合的根据纸格
上面的要求进行手工贴合,



贴合, 两层或多层材
料粘贴在一起

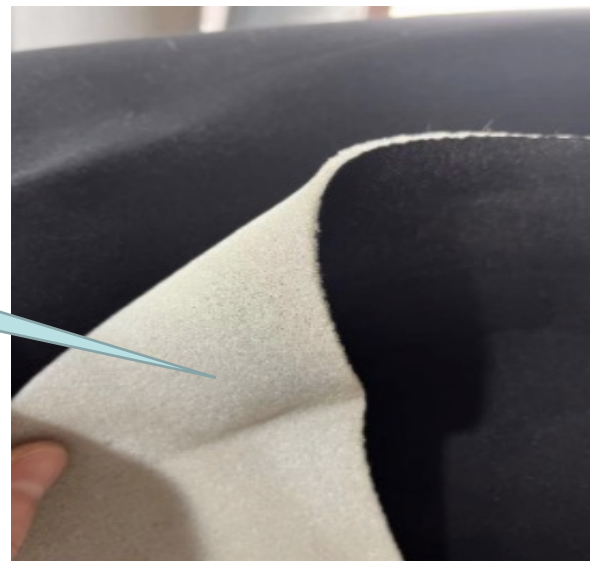

5, 外发工艺, 刺绣, 丝印, 电压等,

5.1 因为工厂有彩绘机, 所以大部份丝印都在工厂内完成, 外发的主要是颜色少的, 印金银色和印格丽特粉的,

(丝印工艺包含了, 根据设计AI出菲林, 拉网板, 晒网板, 调颜色, 印样板) 丝印各个颜色要对色号, 套色要准不能偏位, 不能有沙眼等。

5.2 刺绣工艺, 根据设计AI打带, 配线绣样板。刺绣线要对上色号, 不能露底色。

5.3 电压工艺, 根据设计AI雕刻出铜模, 试压样板, 电压要清晰, 不能深浅不一, 压边不能有烧料的情况。



刺绣



印格丽特

彩绘




电压

6 根据纸格标示进行刷胶水折边，油边等工艺


6.1 折边胶水不能刷多了，很多材料会透胶，弯角要顺，不要有尖角。

6.2 油边要平滑，不能起粒和有沙眼

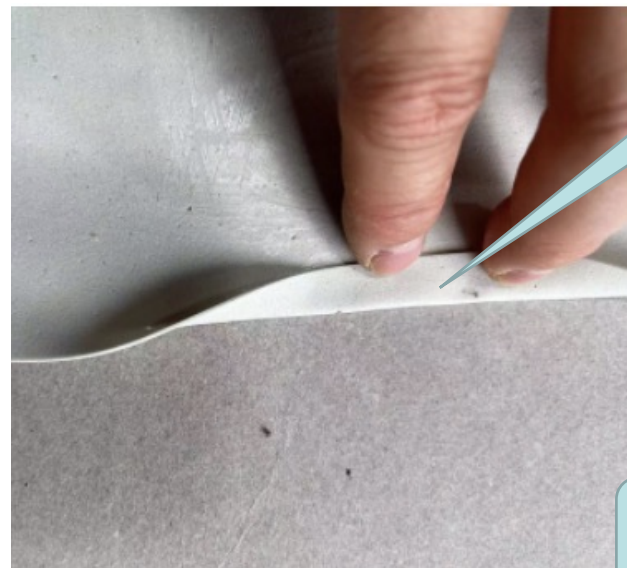

折边

折边后效果

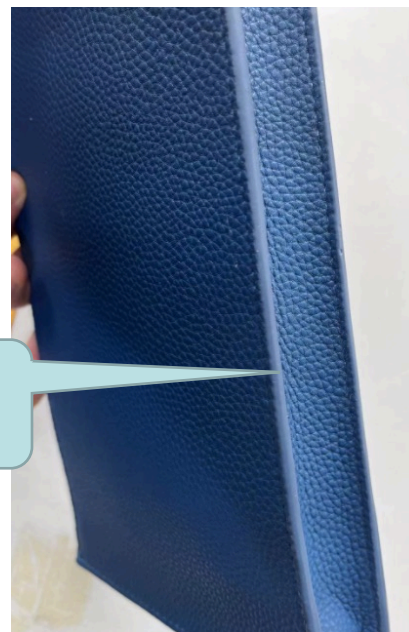

油边



7, 根据纸格标示车缝样板并核对设计图。
车缝线路要均匀面线一寸7—8针, 里布不能少于6针, 边距0.75分。
车好样板要核对设计后清洁干净。
样板确认后就会做BOM算出大货要用到的材料数量,




虚线表示要
车缝

小缺口叫牙位,
用来对位用的

实线到边的地
方叫子口位,

8, 样板确认了就会开刀模。
刀模是根据纸格一比一做出来生产大货用的, 这样开料的效果就比手工开料高很多了。一次可以开**2CM**左右的厚度。

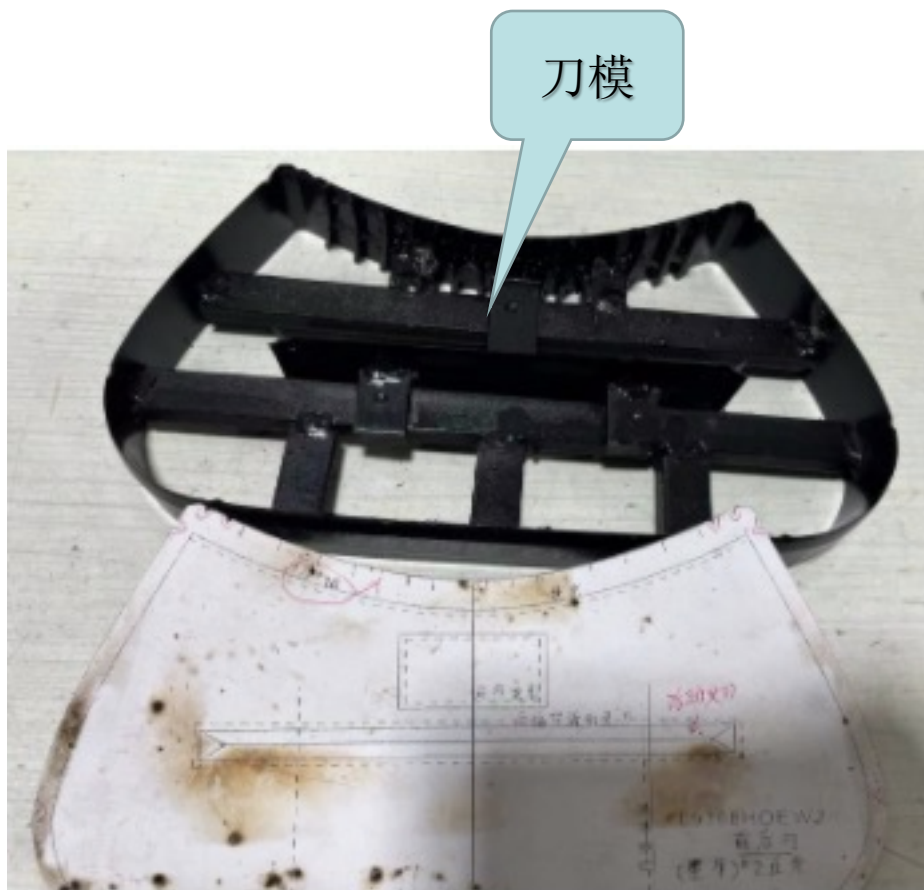

9, 材料的幅宽, 一般的PU幅宽是54英寸, 布料是58英寸, 透明PVC是46英寸, 不织布是63英寸。

当要贴合的时候, 我们算料就要按幅宽小的来算了, 比如PU贴不织布, 我们就按PU的幅宽来算料。算料的幅宽要减两寸, 因为拉料时不能对到那么准, 皮料生产时也有小偏差。


尺寸换算, 1英寸=2.54CM
1英寸=8分, $1\frac{1}{4}$ =1寸2分
=1.25分。
1码=36英寸, 1码=0.9144米




这个是皮料的幅宽

10，拉料。一般的材料是40，50一卷。我们要拉成按刀模排刀的尺寸。油边料开的层数一般不超过5层，因为太厚了量上面的和最下面的一层有误差，也会毛边。

拉料，把一卷料拉成很多层用刀模开裁

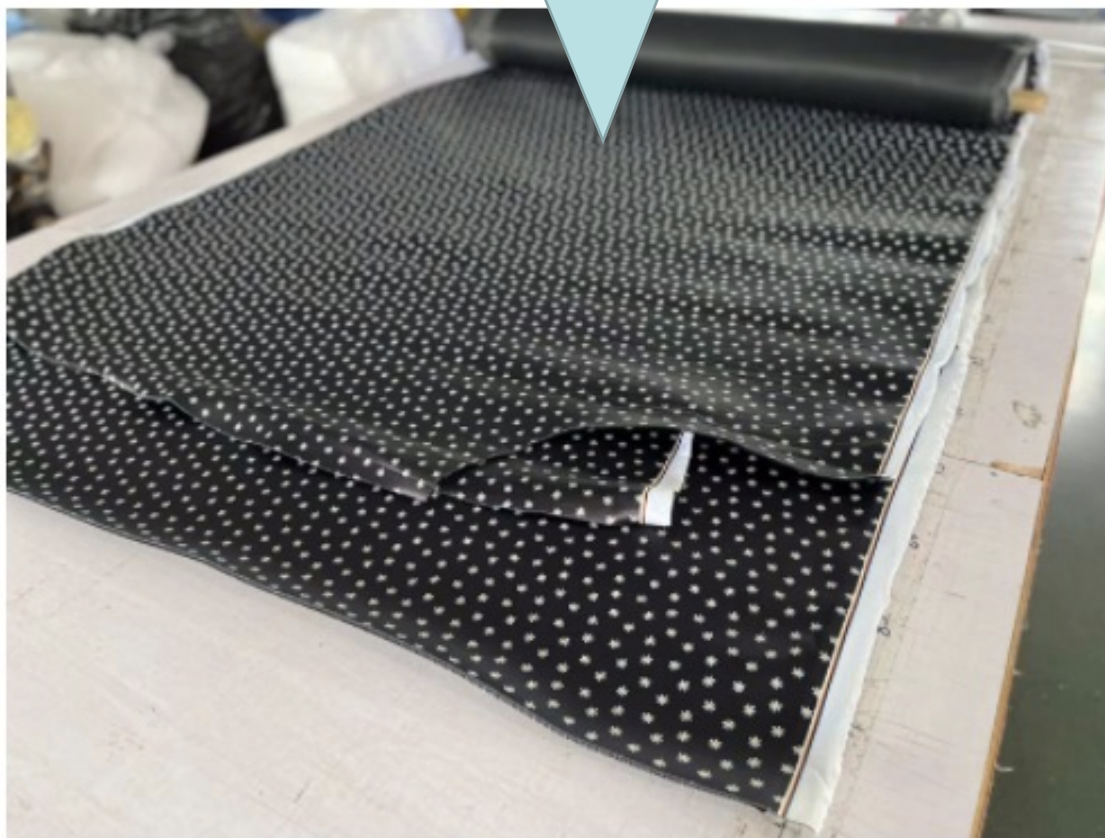

当我们有些前工艺完成后尺寸会发生变化时，我们就要用放大尺寸做好后复啤。（如大面积车线，刺绣，电压，打五金不能看到底的做法）

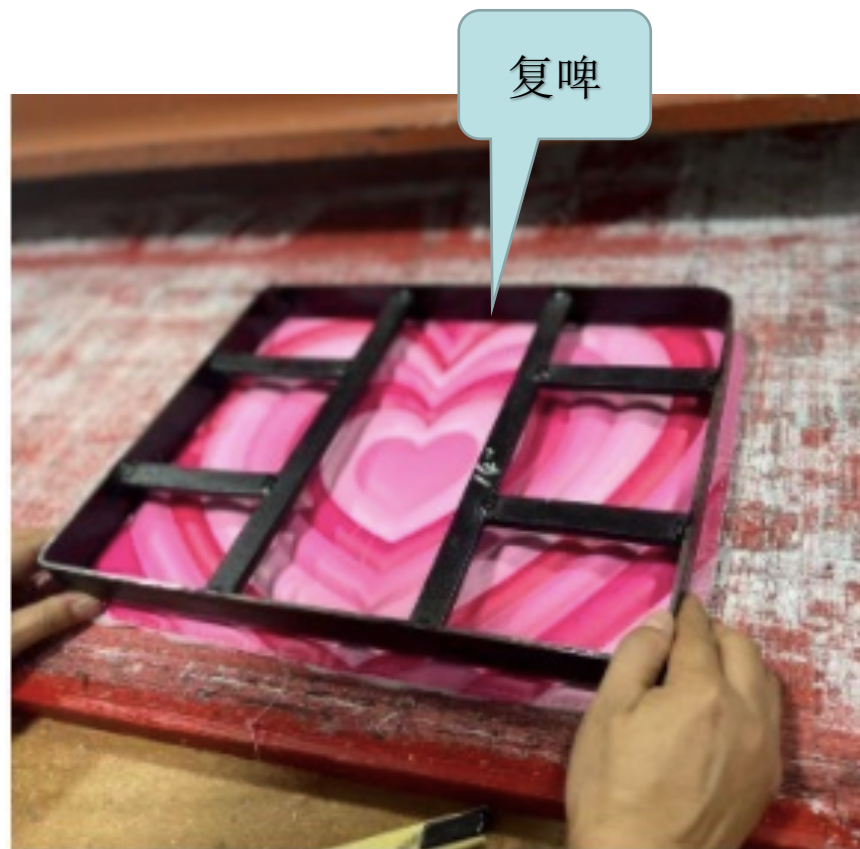

啤机

材料下面有胶板，上面用
刀模开料



打钉机的用途，鸡眼，撞钉，蘑菇钉等，用钢材做好合适的模具来压。



打钉机

车缝

一般的车线我们用平车，
DY车生产，包边合袋

（把一个包的前后幅和围
车在一起）用高车。柱车
（主要用在围和底车面线）



发热片

烫，剪包边带

因为大部份包边带都是纱线纺出来的，所以都要热剪才不会散纱。



大部分的手袋为了美观都有翻袋的工序。



电脑车

电脑车一般用在形状小，
转弯多的工序，（打交叉，
车织唛，圆形，）特点就是：
车出的线大小一样的
（材料大小另说）转弯速度
快。



验货包装

