
A：主斗前后片 / 内面1:1

黑线为内表面控制线；外留修边量；先纸样，再试焊。

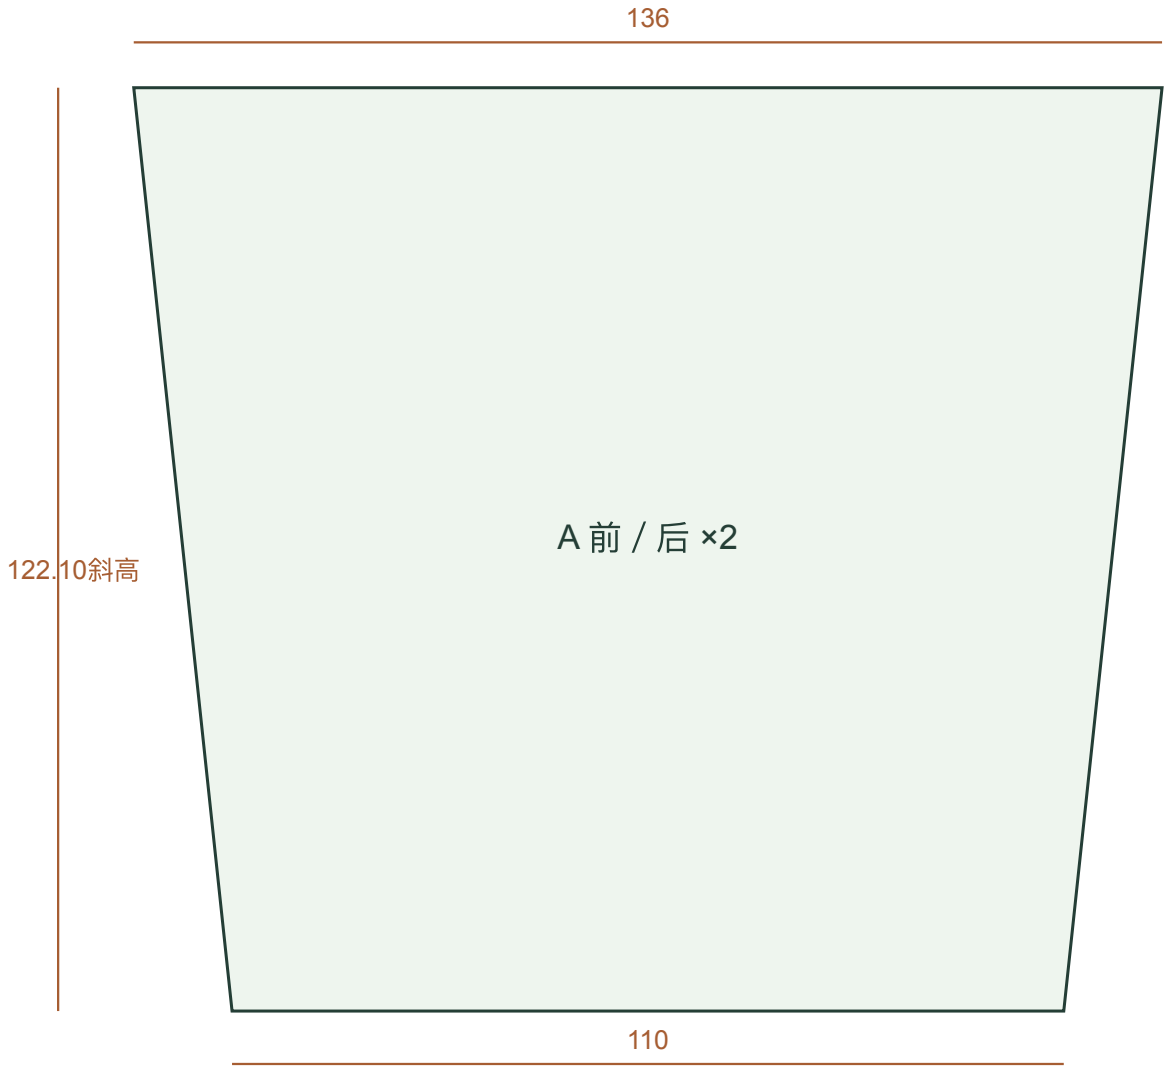


垂直高度110，不等于本片斜高。
下边相对上边每侧缩13；相邻斜接边约122.79。
本页打印两份。先在纸上闭合，确认底口110×30。
PP-H 2mm；控制线外留约1mm，试夹后刮修坡口。

100mm校验线：打印100%，关闭缩放

B：主斗左右片 / 内面1:1

黑线为内表面控制线；外留修边量；先纸样，再试焊。

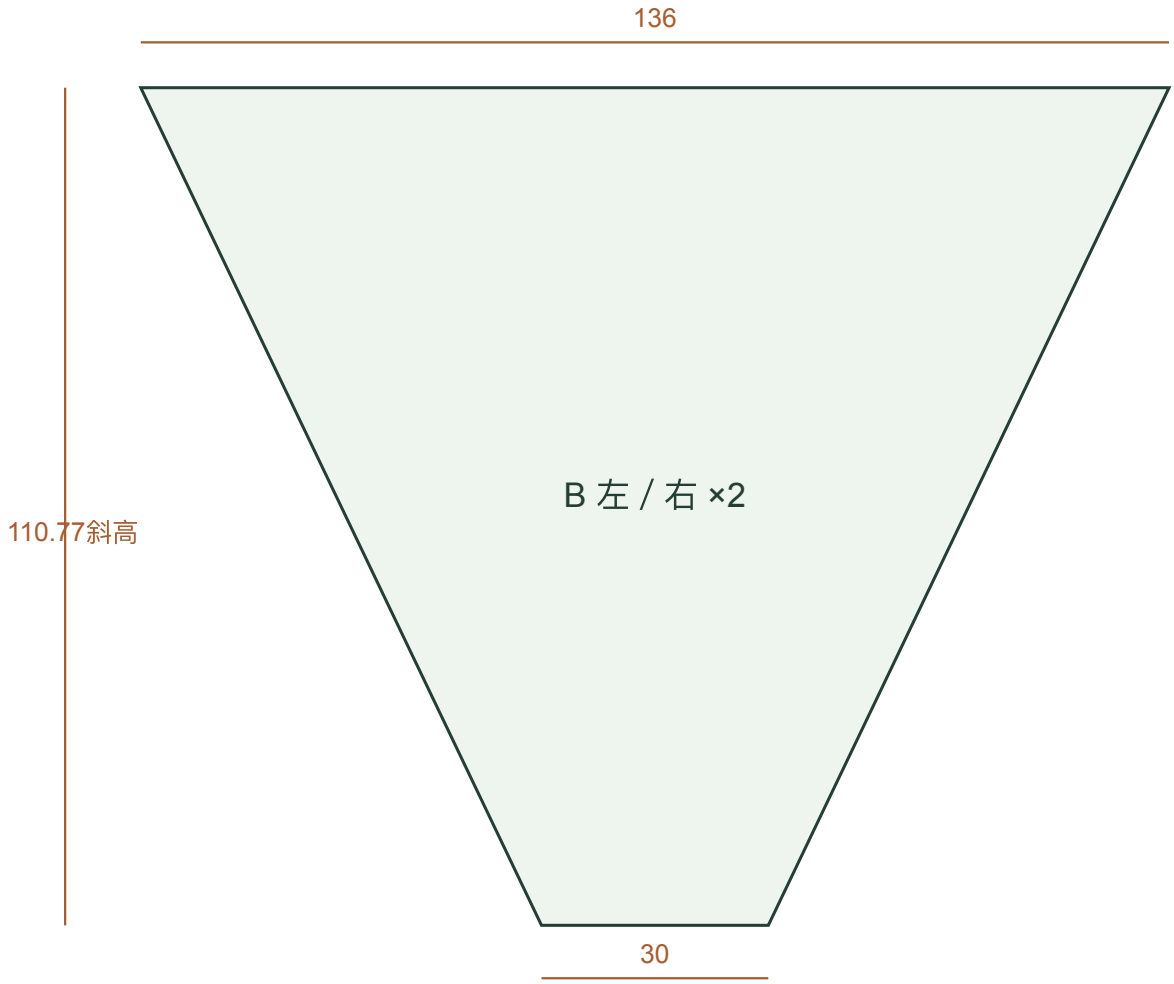

本片下边30，不是110；左右片与前后片不同。
每侧缩53，四片顶边均为136。
本页打印两份。用上下定位框维持垂直高度110。
角度由试夹得，不把所有接边统一切成45°。

100mm校验线：打印100%，关闭缩放

口圈与下接环 / 平面1:1


黑线为内表面控制线；外留修边量；先纸样，再试焊。

158



口圈焊在斗顶；坐木壳Z440，上表面Z442。

接环在Z327→330；小过渡斗接其下方。

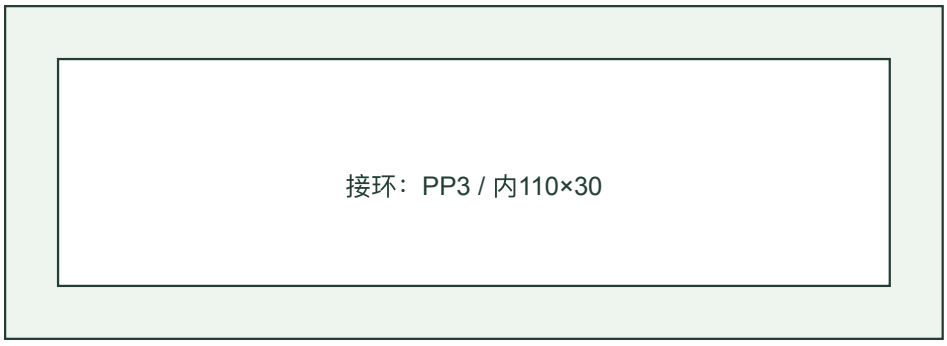



100mm校验线：打印100%，关闭缩放

2mm板厚、坡口/焊筋/最终孔位须实物修配，非免试装刀模。

小过渡斗：四片 / 内面1:1

黑线为内表面控制线；外留修边量；先纸样，再试焊。

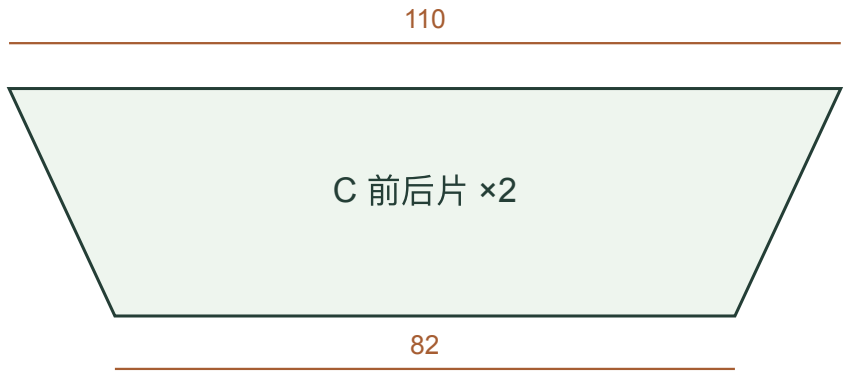

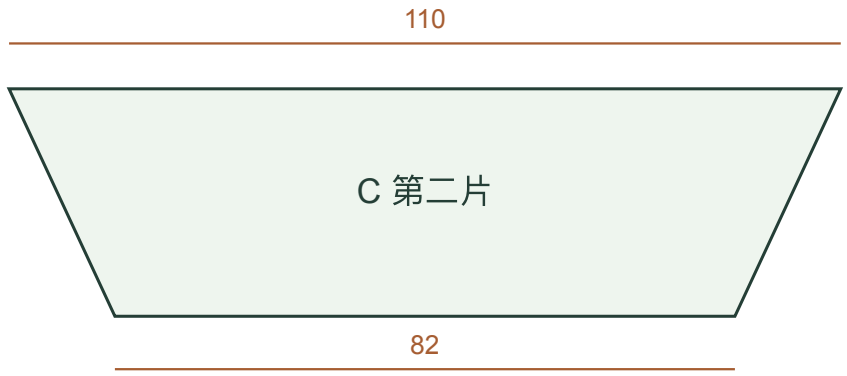



C斜高30.08；D斜高31.93；均为PP-H2。
垂直高28.7，上110×30，下82×12，中心对齐。
上接环厚3另计，合计到主斗下口Z330。




2mm板厚、坡口/焊筋/最终孔位须实物修配，非免试装刀模。

五槽PP叠片 / 平面1:1


黑线为内表面控制线；外留修边量；先纸样，再试焊。

U1/U2：PP3，140×30，做两片

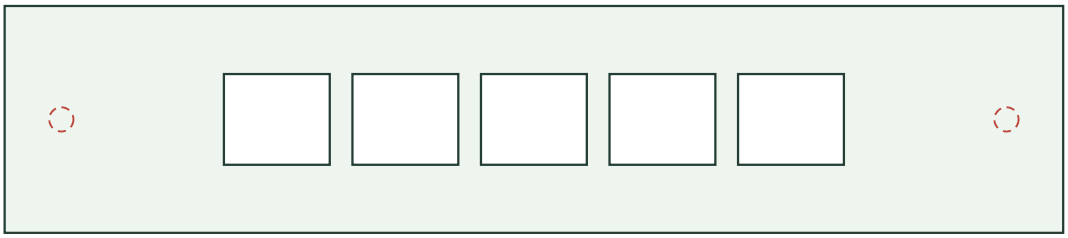

孔左边X＝29、46、63、80、97；每孔14×12。
上片孔Y9→21；后罩另做，不把平板伸到加强梁上方。

L1/L2：PP3，140×18，做两片

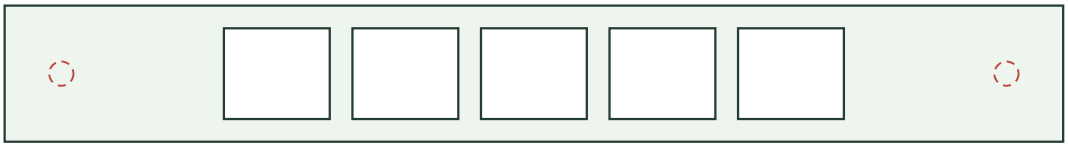


下片孔Y3→15；装配后与上片同处整机Y114→126。
红圈Ø3.2只是候选安装孔，纸样避开滑轨后再钻。
本页打印两份，可分别转印上下两层。
3mm筋位于相邻窗口之间；不能把筋锯掉。
窗口先做一片检查；同批CNC比手修更容易对齐。

100mm校验线：打印100%，关闭缩放

POM支承、隔距与闸片层次

黑线为内表面控制线；外留修边量；先纸样，再试焊。

S：POM4，140×30，仅一片

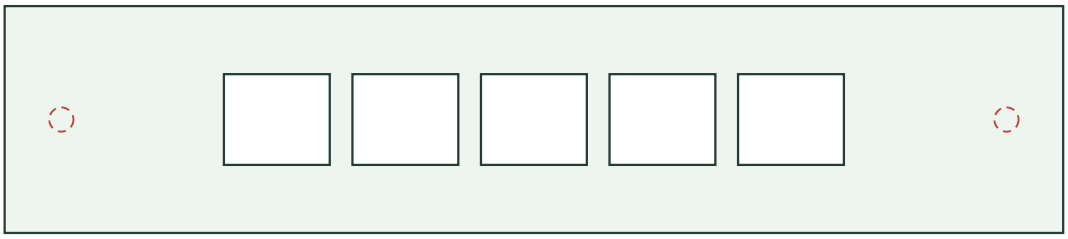

POM顶面Z290，上承闸片；五窗必须贯通。
不能与PP热焊；螺栓夹持在远离豆路的两翼。

隔片10×30，两处：2mm＋约0.3薄片



隔片在140宽板的X0→10、130→140。
闸片扫掠X15→125，不能被隔片或螺钉挡住。



上PP3＋PP3，Z292.3→298.3

间隙2.3：闸片实厚＋余量
POM4，Z286→290

下PP3＋PP3，Z280→286

剖面为2倍示意；只有上方平面和隔片为1:1。
上罩仍需配G13/G20后防护，不能直接加平底撞滑块。

100mm校验线：打印100%，关闭缩放



2mm板厚、坡口/焊筋/最终孔位须实物修配，非免试装刀模。