


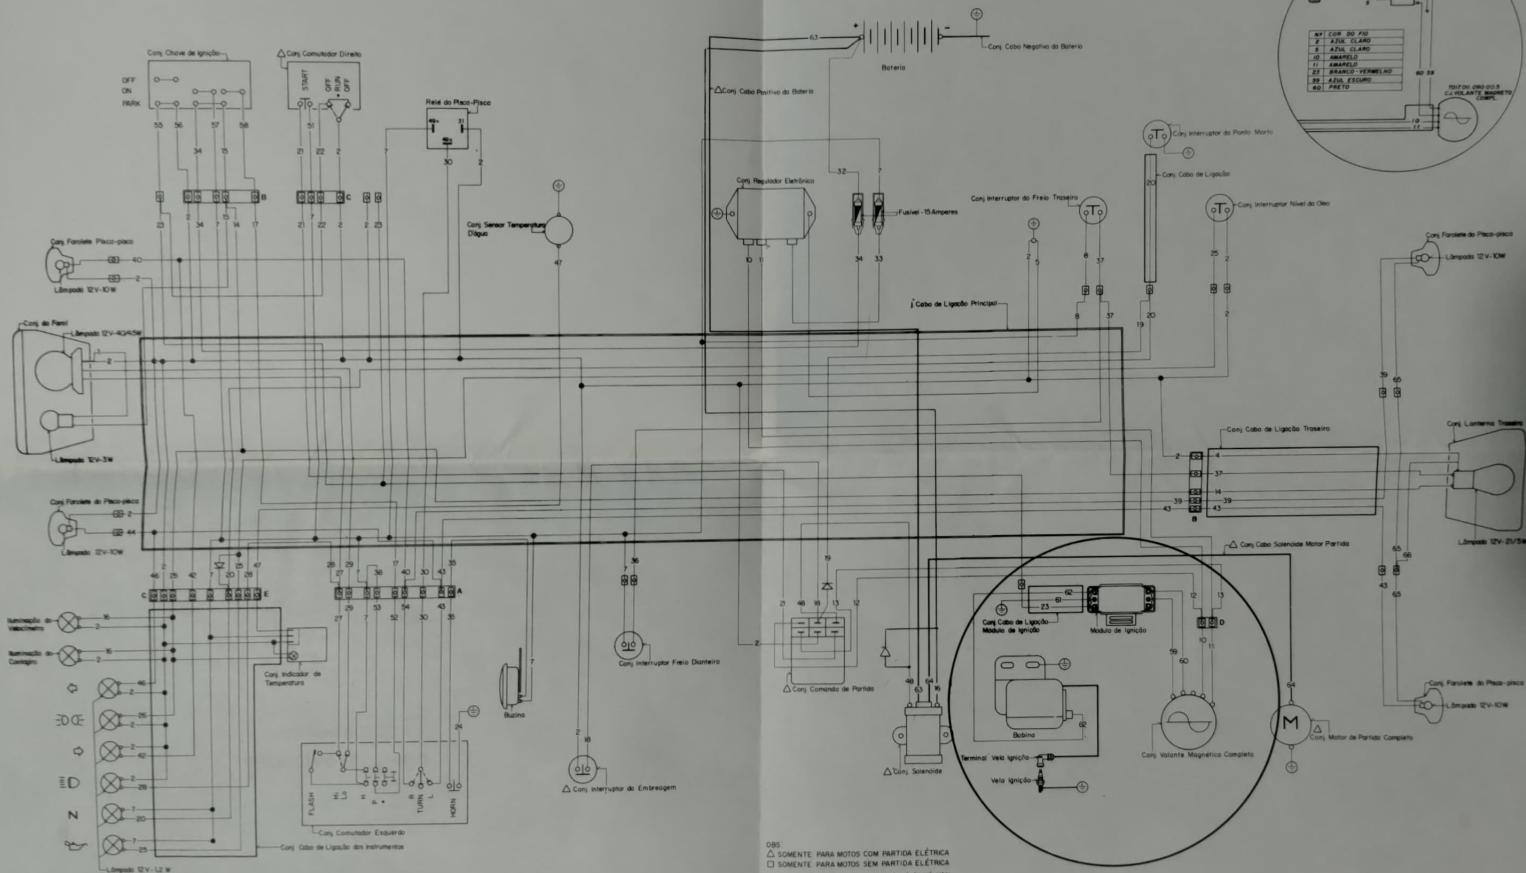

085

△ SOMENTE PARA MOTOS COM PARTIDA ELÉTRICA

□ SOMENTE PARA MOTOS SEM PARTIDA ELÉTRICA

1. As linhas de montagem do semi ou chassis devem estar

livres de tinta e insulações para permitir bom contato



Antes da montagem, desmonte as lubrificações. Com o óleo

em 0 (zero) depois indica a primeira inspeção

— O traço simples indica as chaves independentes

CDI INCORPORADO

1-5555 0006 005 005 S
1-5555 0006 005 005 S
1-5555 0006 005 005 S
1-5555 0006 005 005 S

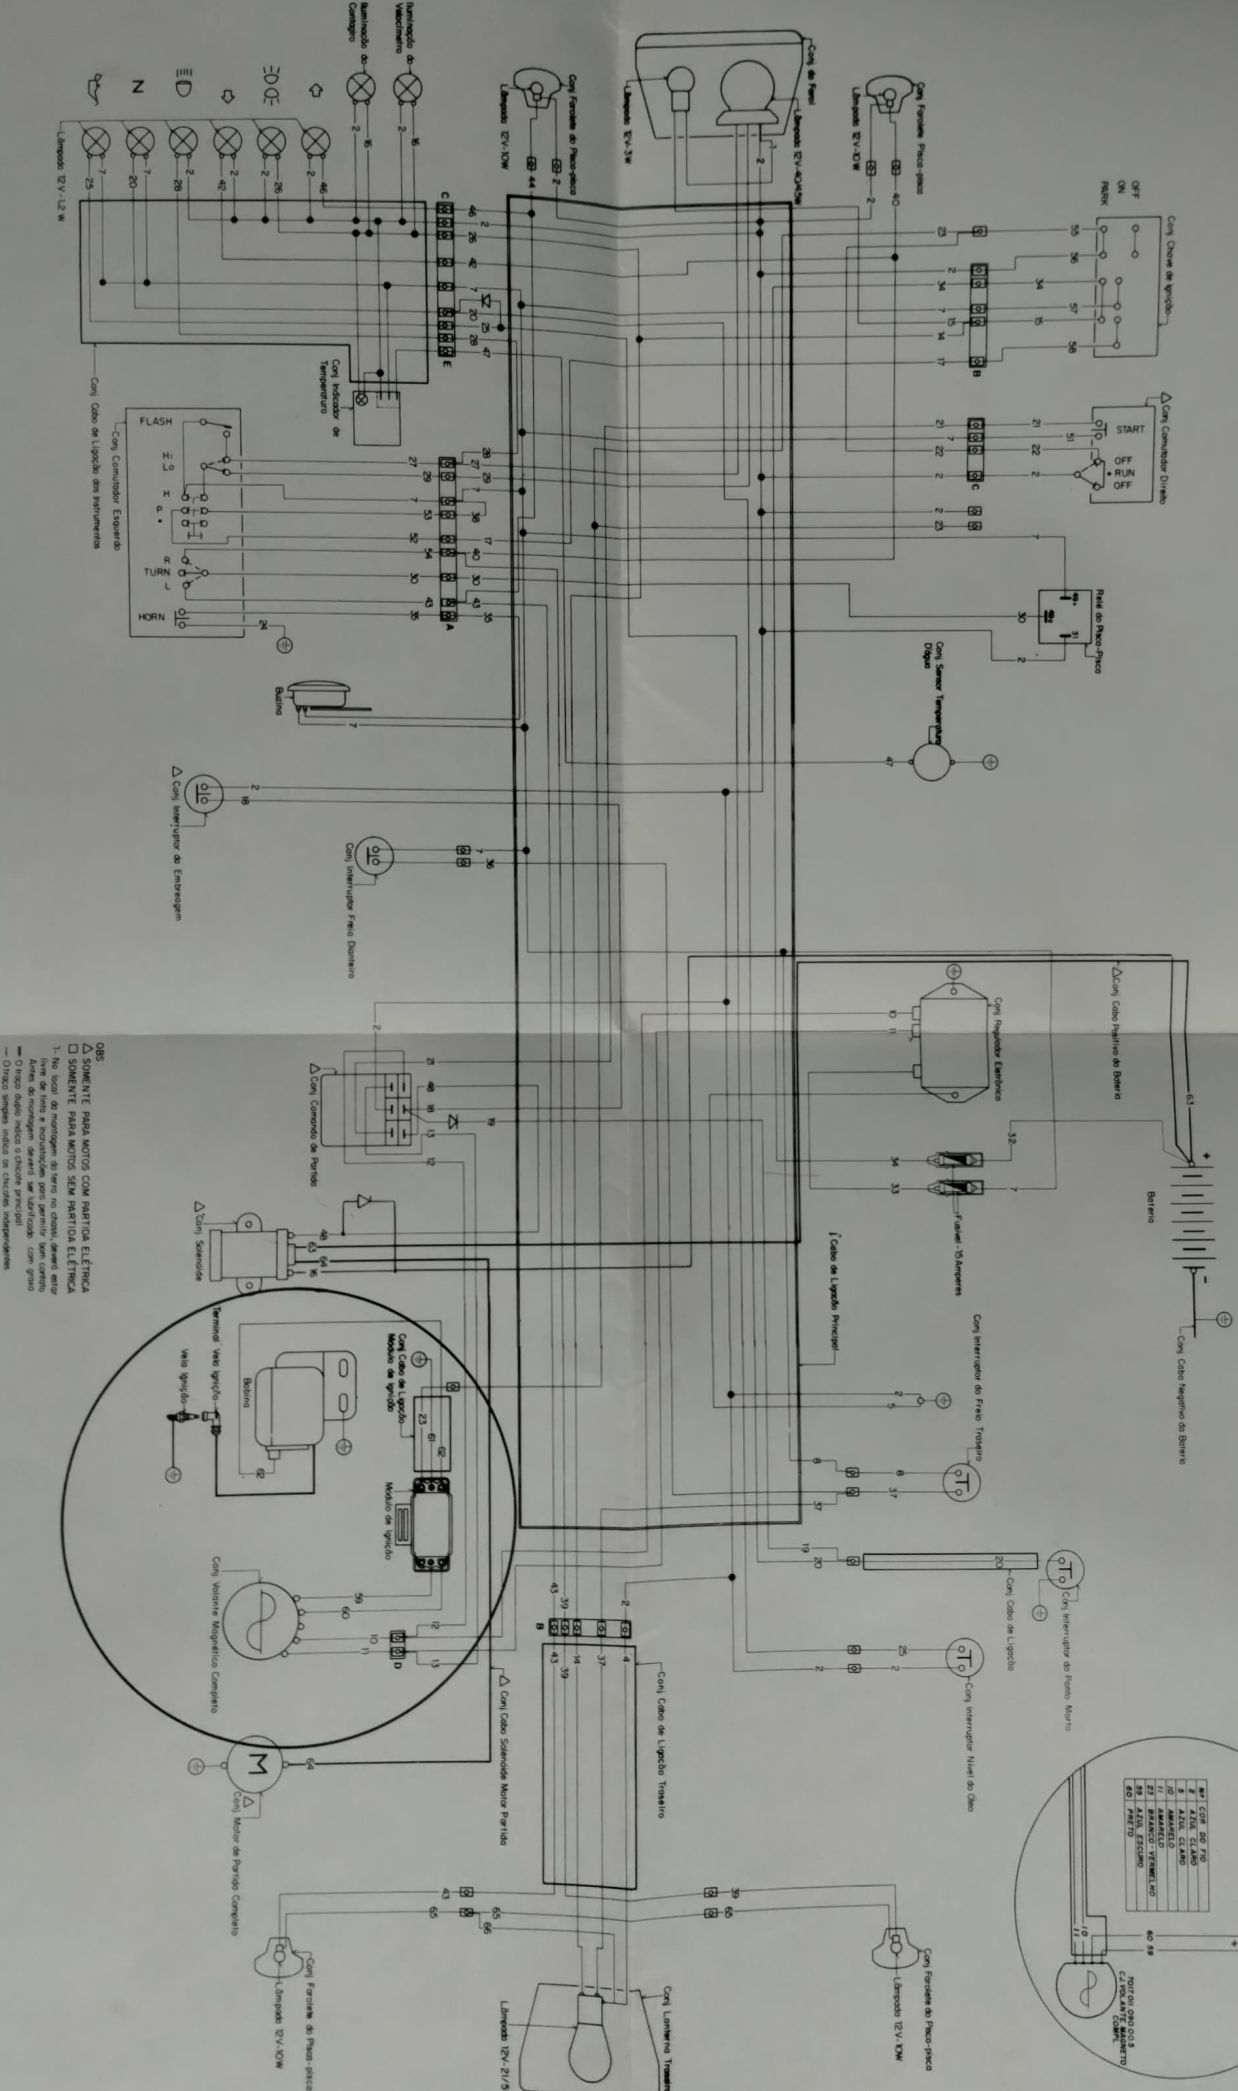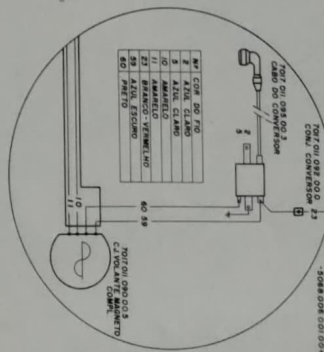

085:
 Δ SOMENTE PARA MOTOS COM PARTIDA ELÉTRICA
 □ SOMENTE PARA MOTOS SEM PARTIDA ELÉTRICA
 1) No local de montagem do veio no eixo, deve-se enfiar a tampa e encaixá-la para garantir uma conexão adequada.
 — O traço cheio indica a conexão principal.
 — O traço simples indica as conexões independentes.