

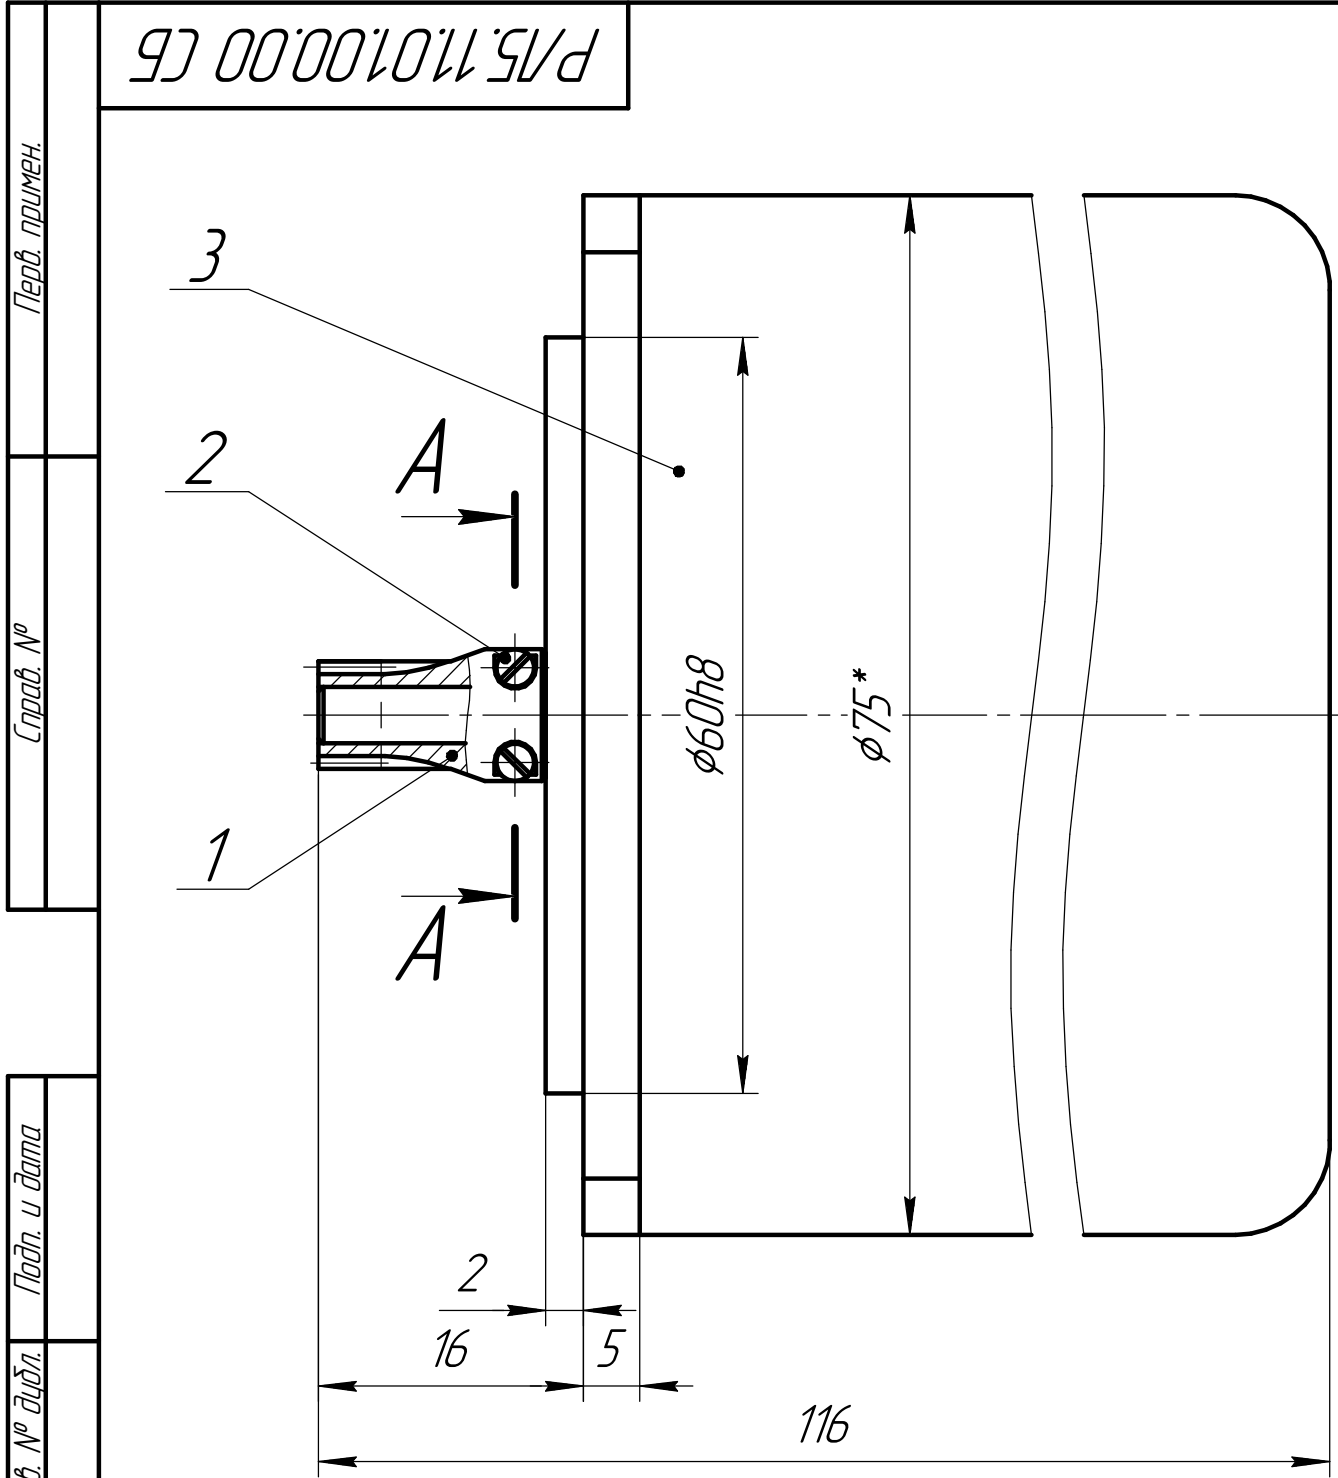


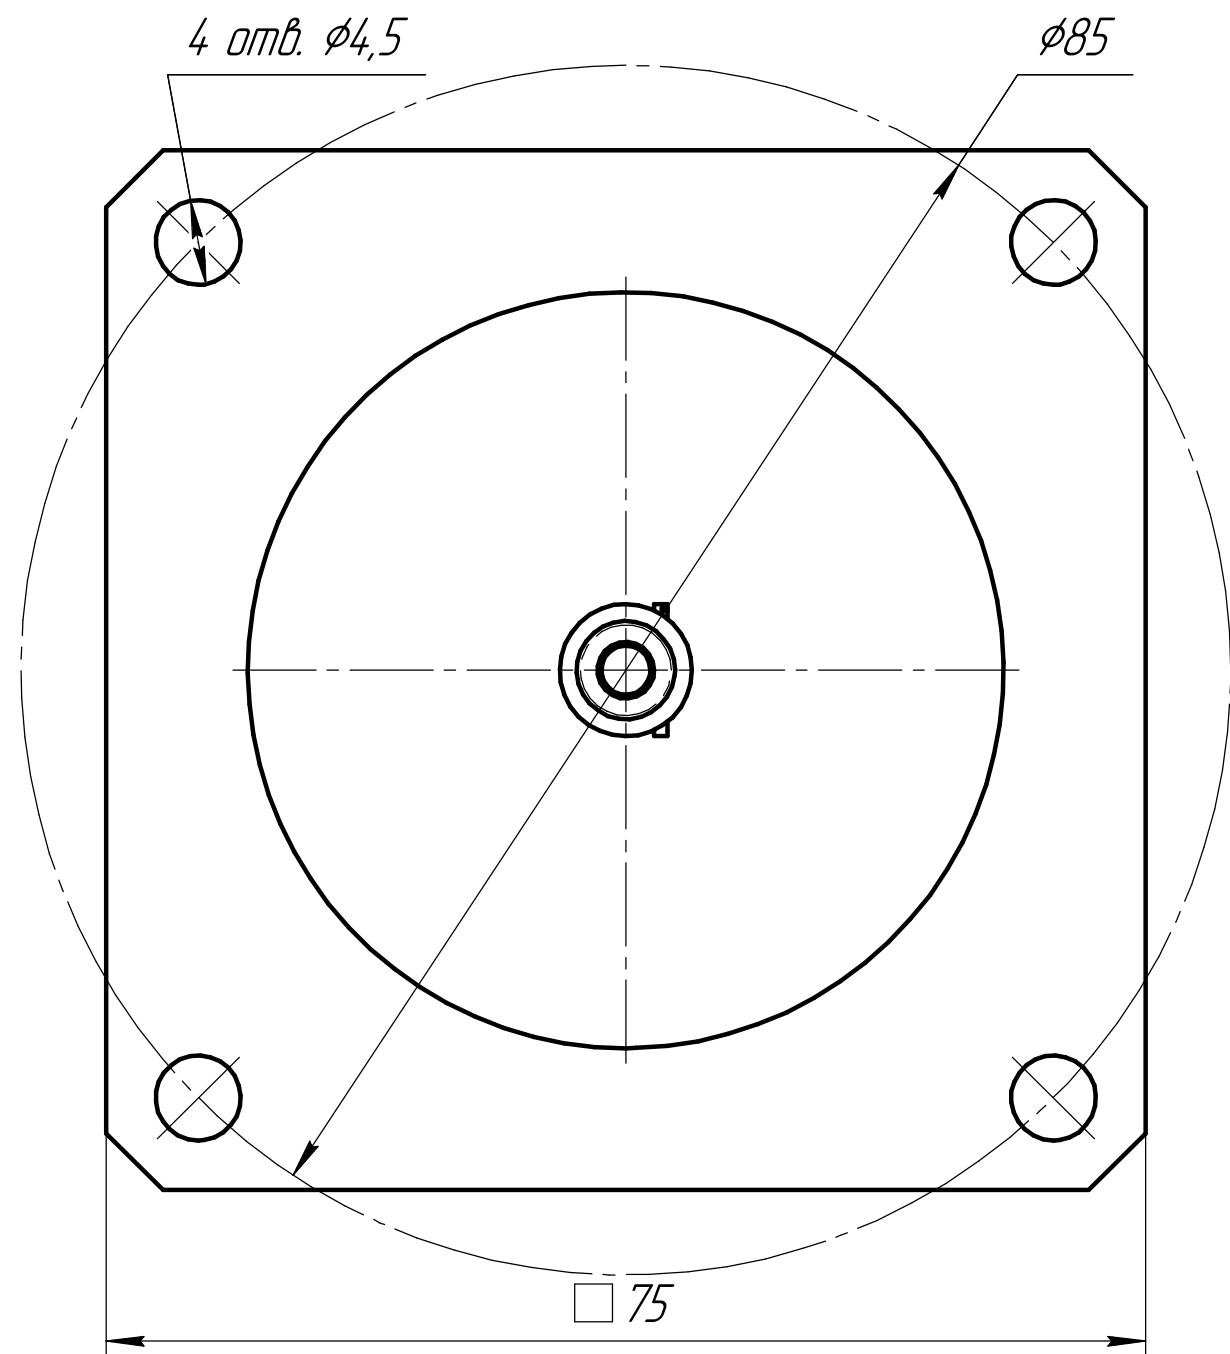

A-A (2,5:1)

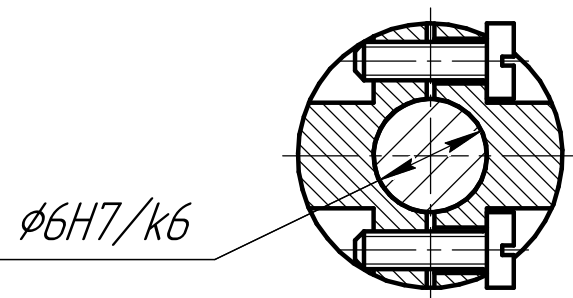

1. Смазать шестерню поз. 1 смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 6267-74.
2. Шестерню поз. 1 устанавливать на вал двигателя поз. 3 до упора.
3. Винты поз. 2 ставить на эмаль ХСЭ6 красного цвета.

\* размер для справок.

|                     |  |  |  |  |                       |        |         |
|---------------------|--|--|--|--|-----------------------|--------|---------|
| Р/15.11.01.00.00 СБ |  |  |  |  | Двигатель в сборе     |        |         |
| Сборочный чертеж    |  |  |  |  | Лит.                  | Масса  | Масштаб |
|                     |  |  |  |  |                       |        | 2:1     |
|                     |  |  |  |  | Лист                  | Листов | 1       |
|                     |  |  |  |  | МГТУ им. Н.Э. Баумана |        |         |
|                     |  |  |  |  | кафедра Р/1-5         |        |         |
|                     |  |  |  |  | группа БМТ2-61Б       |        |         |
|                     |  |  |  |  | Формат А3             |        |         |

|          |      |                 |       |      |
|----------|------|-----------------|-------|------|
| Изм.     | Лист | № докум.        | Подп. | Дата |
| Разраб.  |      | Лавриненко Е.С. |       |      |
| Пров.    |      | Патрикеева А.А. |       |      |
| Т.контр. |      |                 |       |      |
| Н.контр. |      |                 |       |      |
| Утв.     |      |                 |       |      |

Копировал