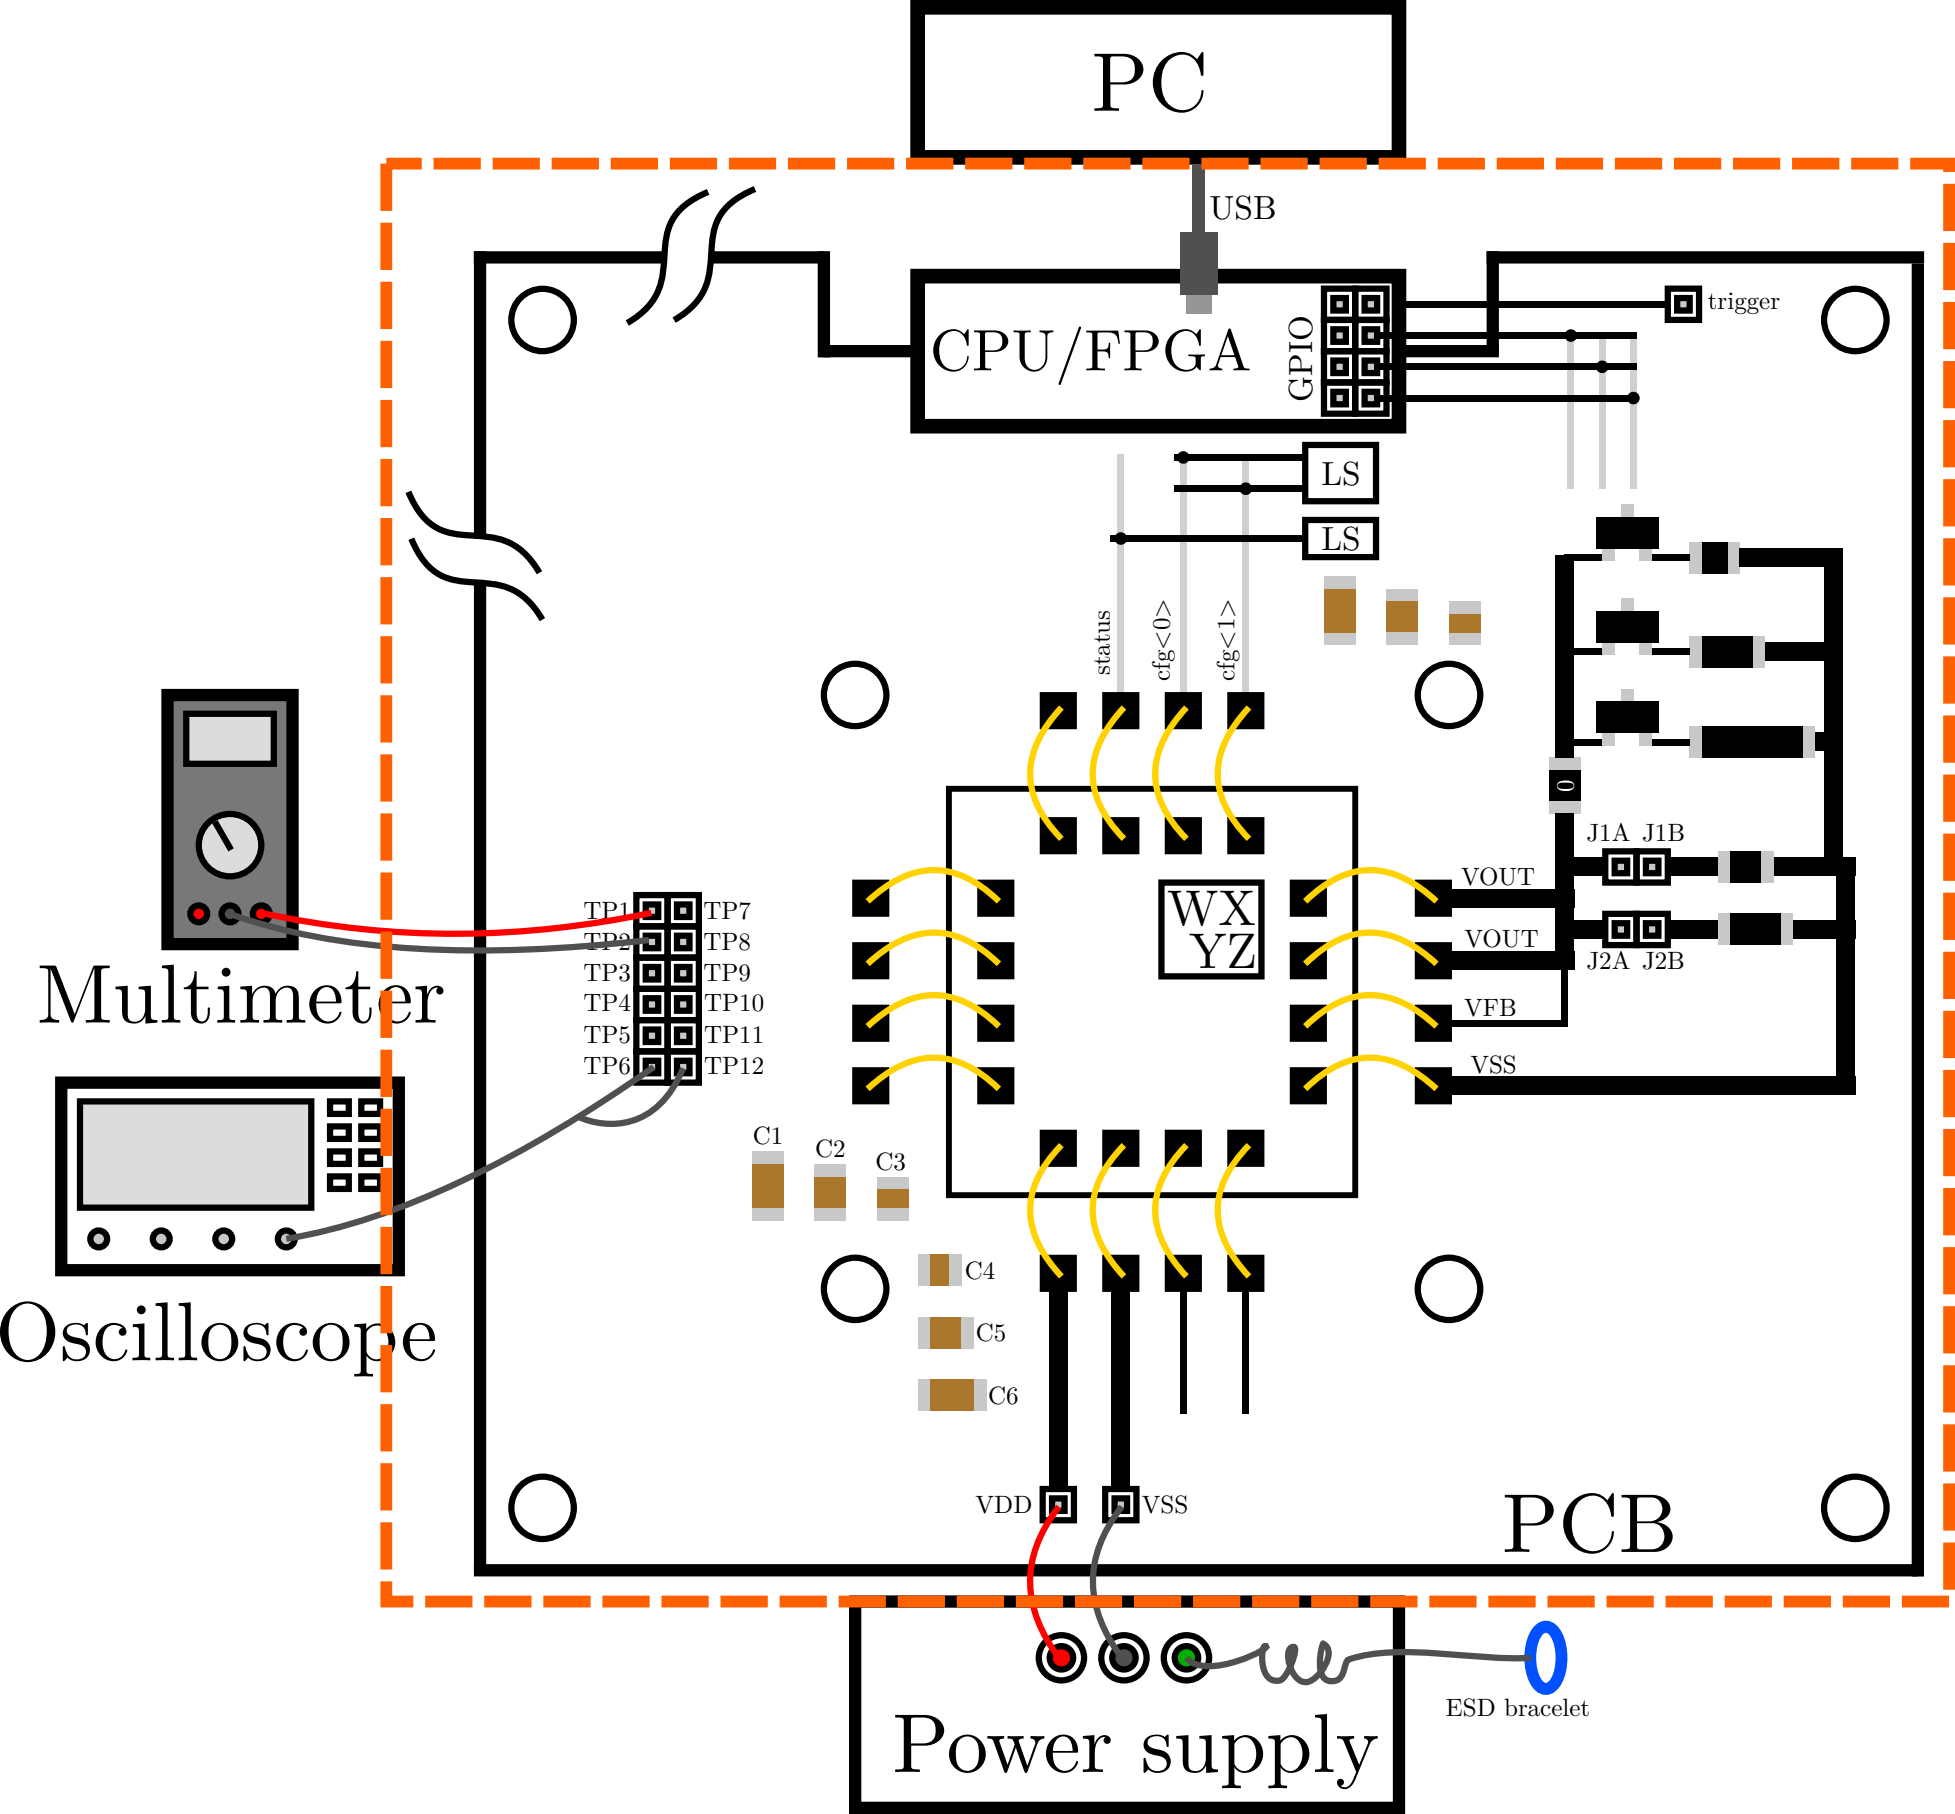
PC
USB
CPU/FPGA
GPIO
trigger
LS
LS
status
cfg<0>
cfg<1>
0
J1A J1B
J2A J2B
VOUT
VOUT
VFB
VSS
WX
YZ
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
TP8
TP9
TP10
TP11
TP12
C1
C2
C3
C4
C5
C6
VDD
VSS
PCB
Multimeter
Oscilloscope
Power supply
ESD bracelet