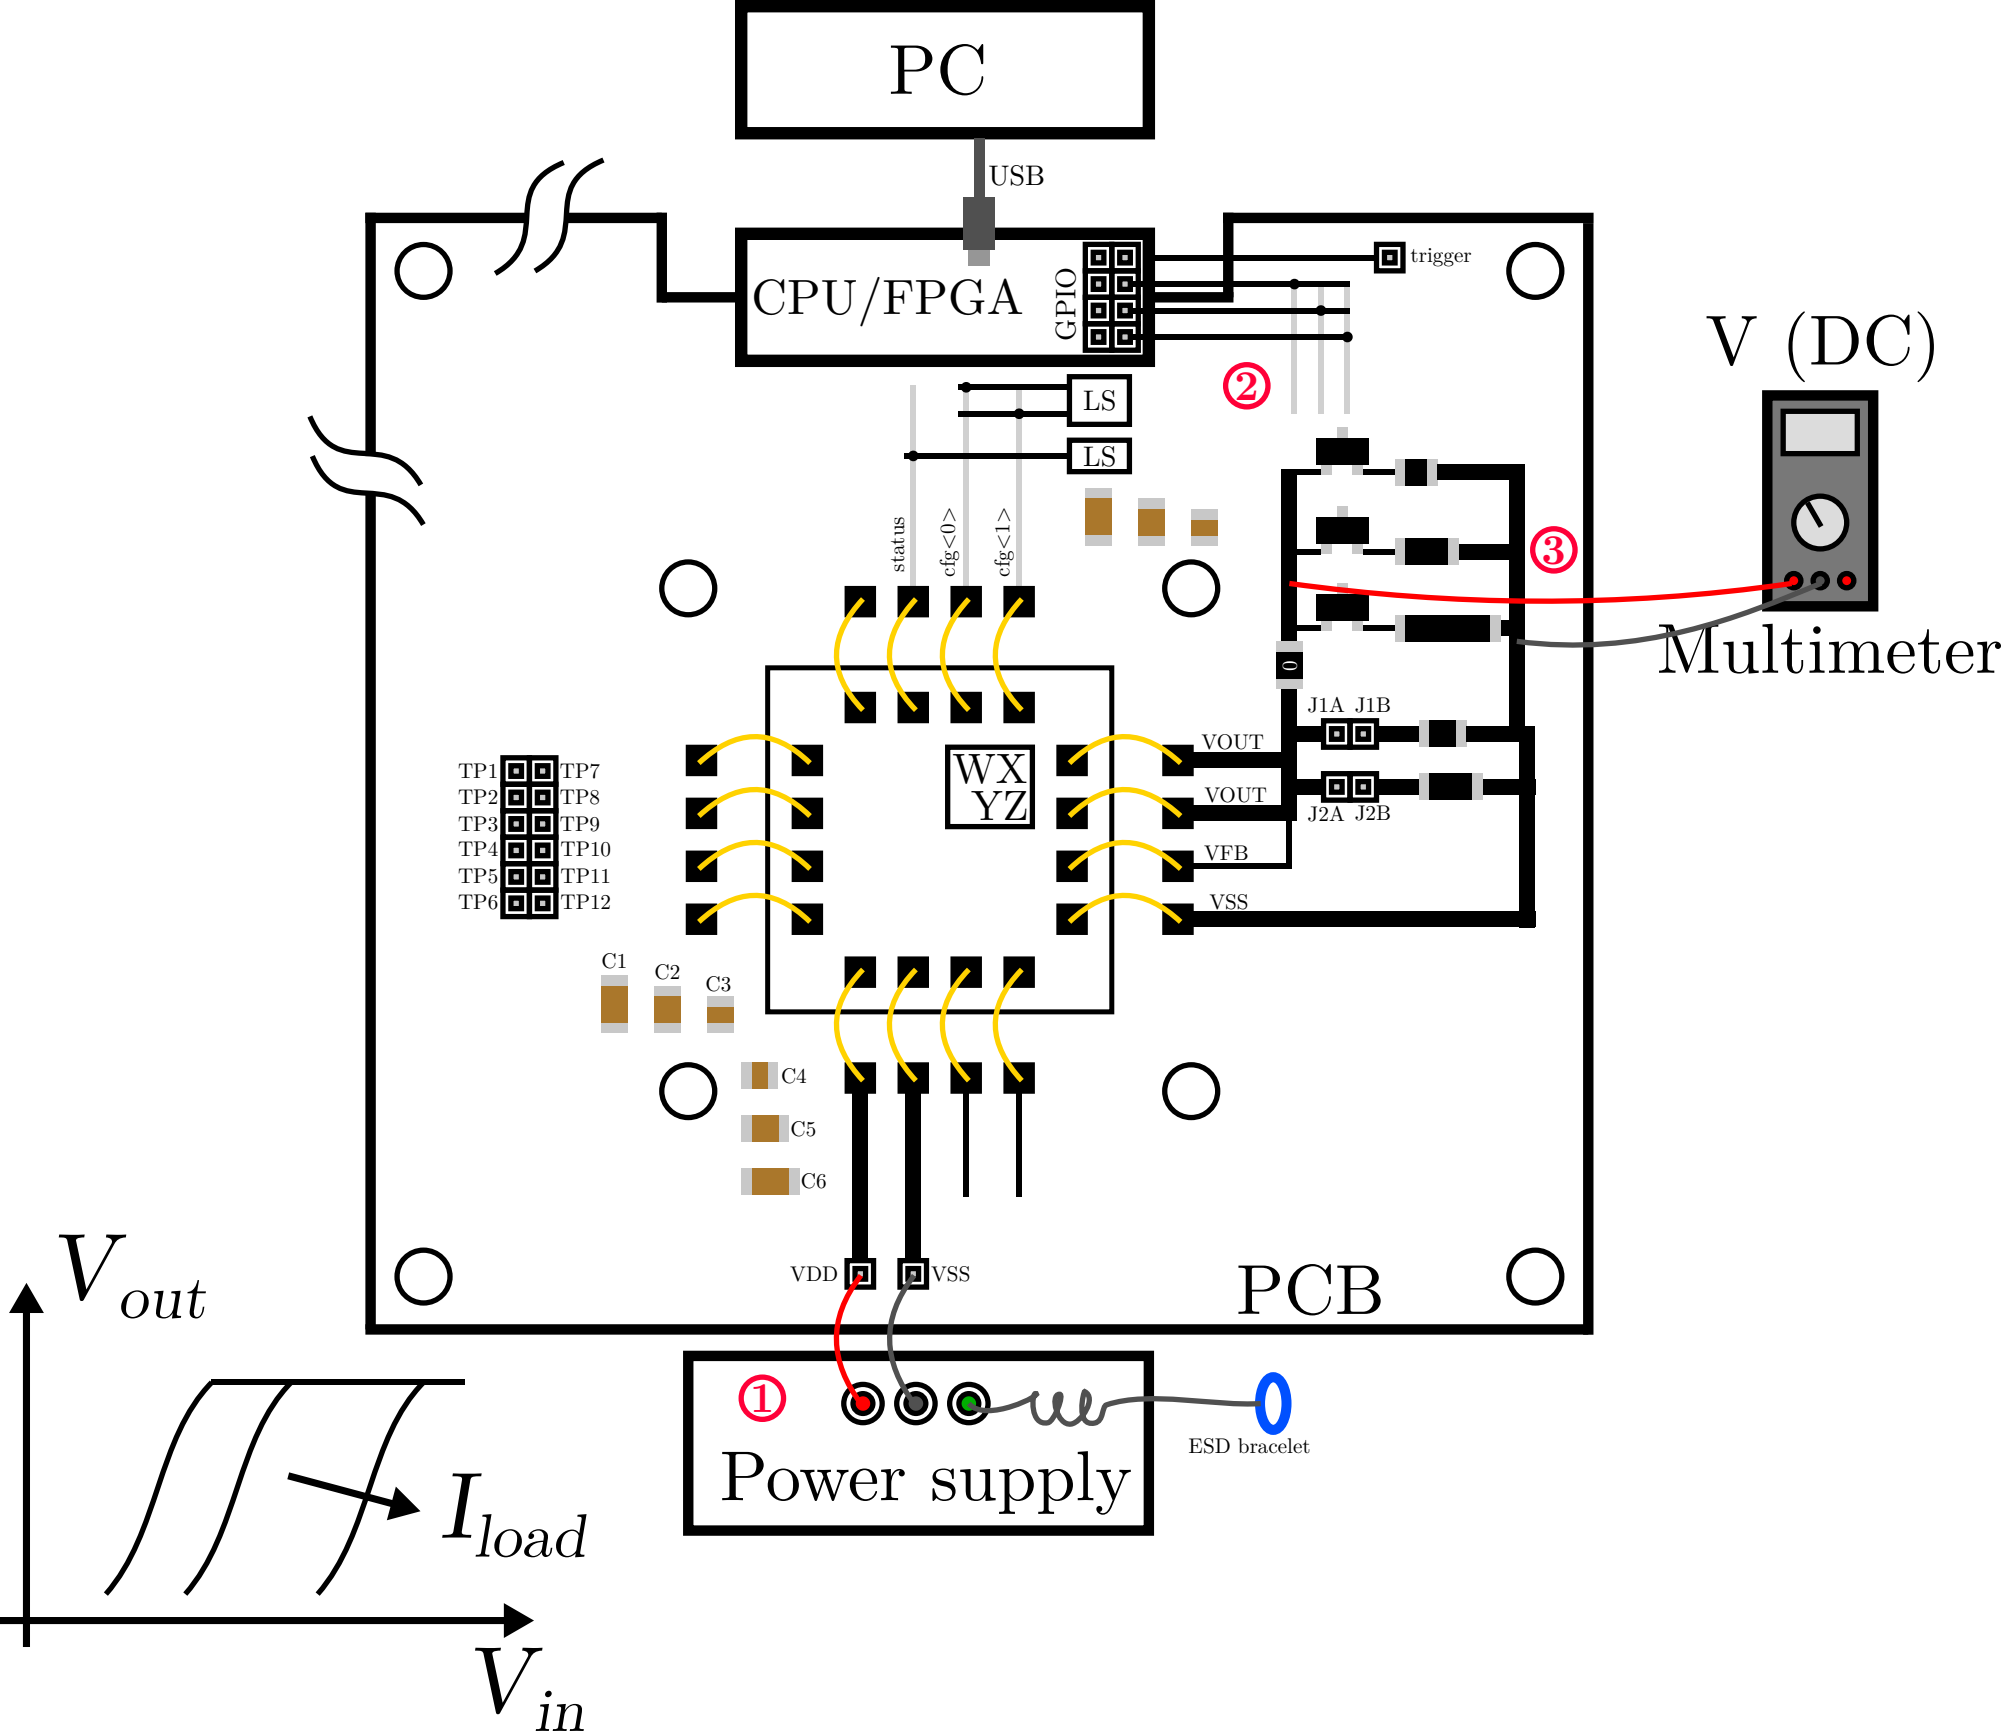
PC
USB
CPU/FPGA
GPIO
trigger
LS
LS
status
cfg<0>
cfg<1>
②
③
V (DC)
Multimeter
0
J1A J1B
J2A J2B
VOUT
VOUT
VFB
VSS
WX
YZ
TP1 TP7
TP2 TP8
TP3 TP9
TP4 TP10
TP5 TP11
TP6 TP12
C1
C2
C3
C4
C5
C6
VDD
VSS
PCB
①
Power supply
ESD bracelet
V_{out}
I_{load}
V_{in}