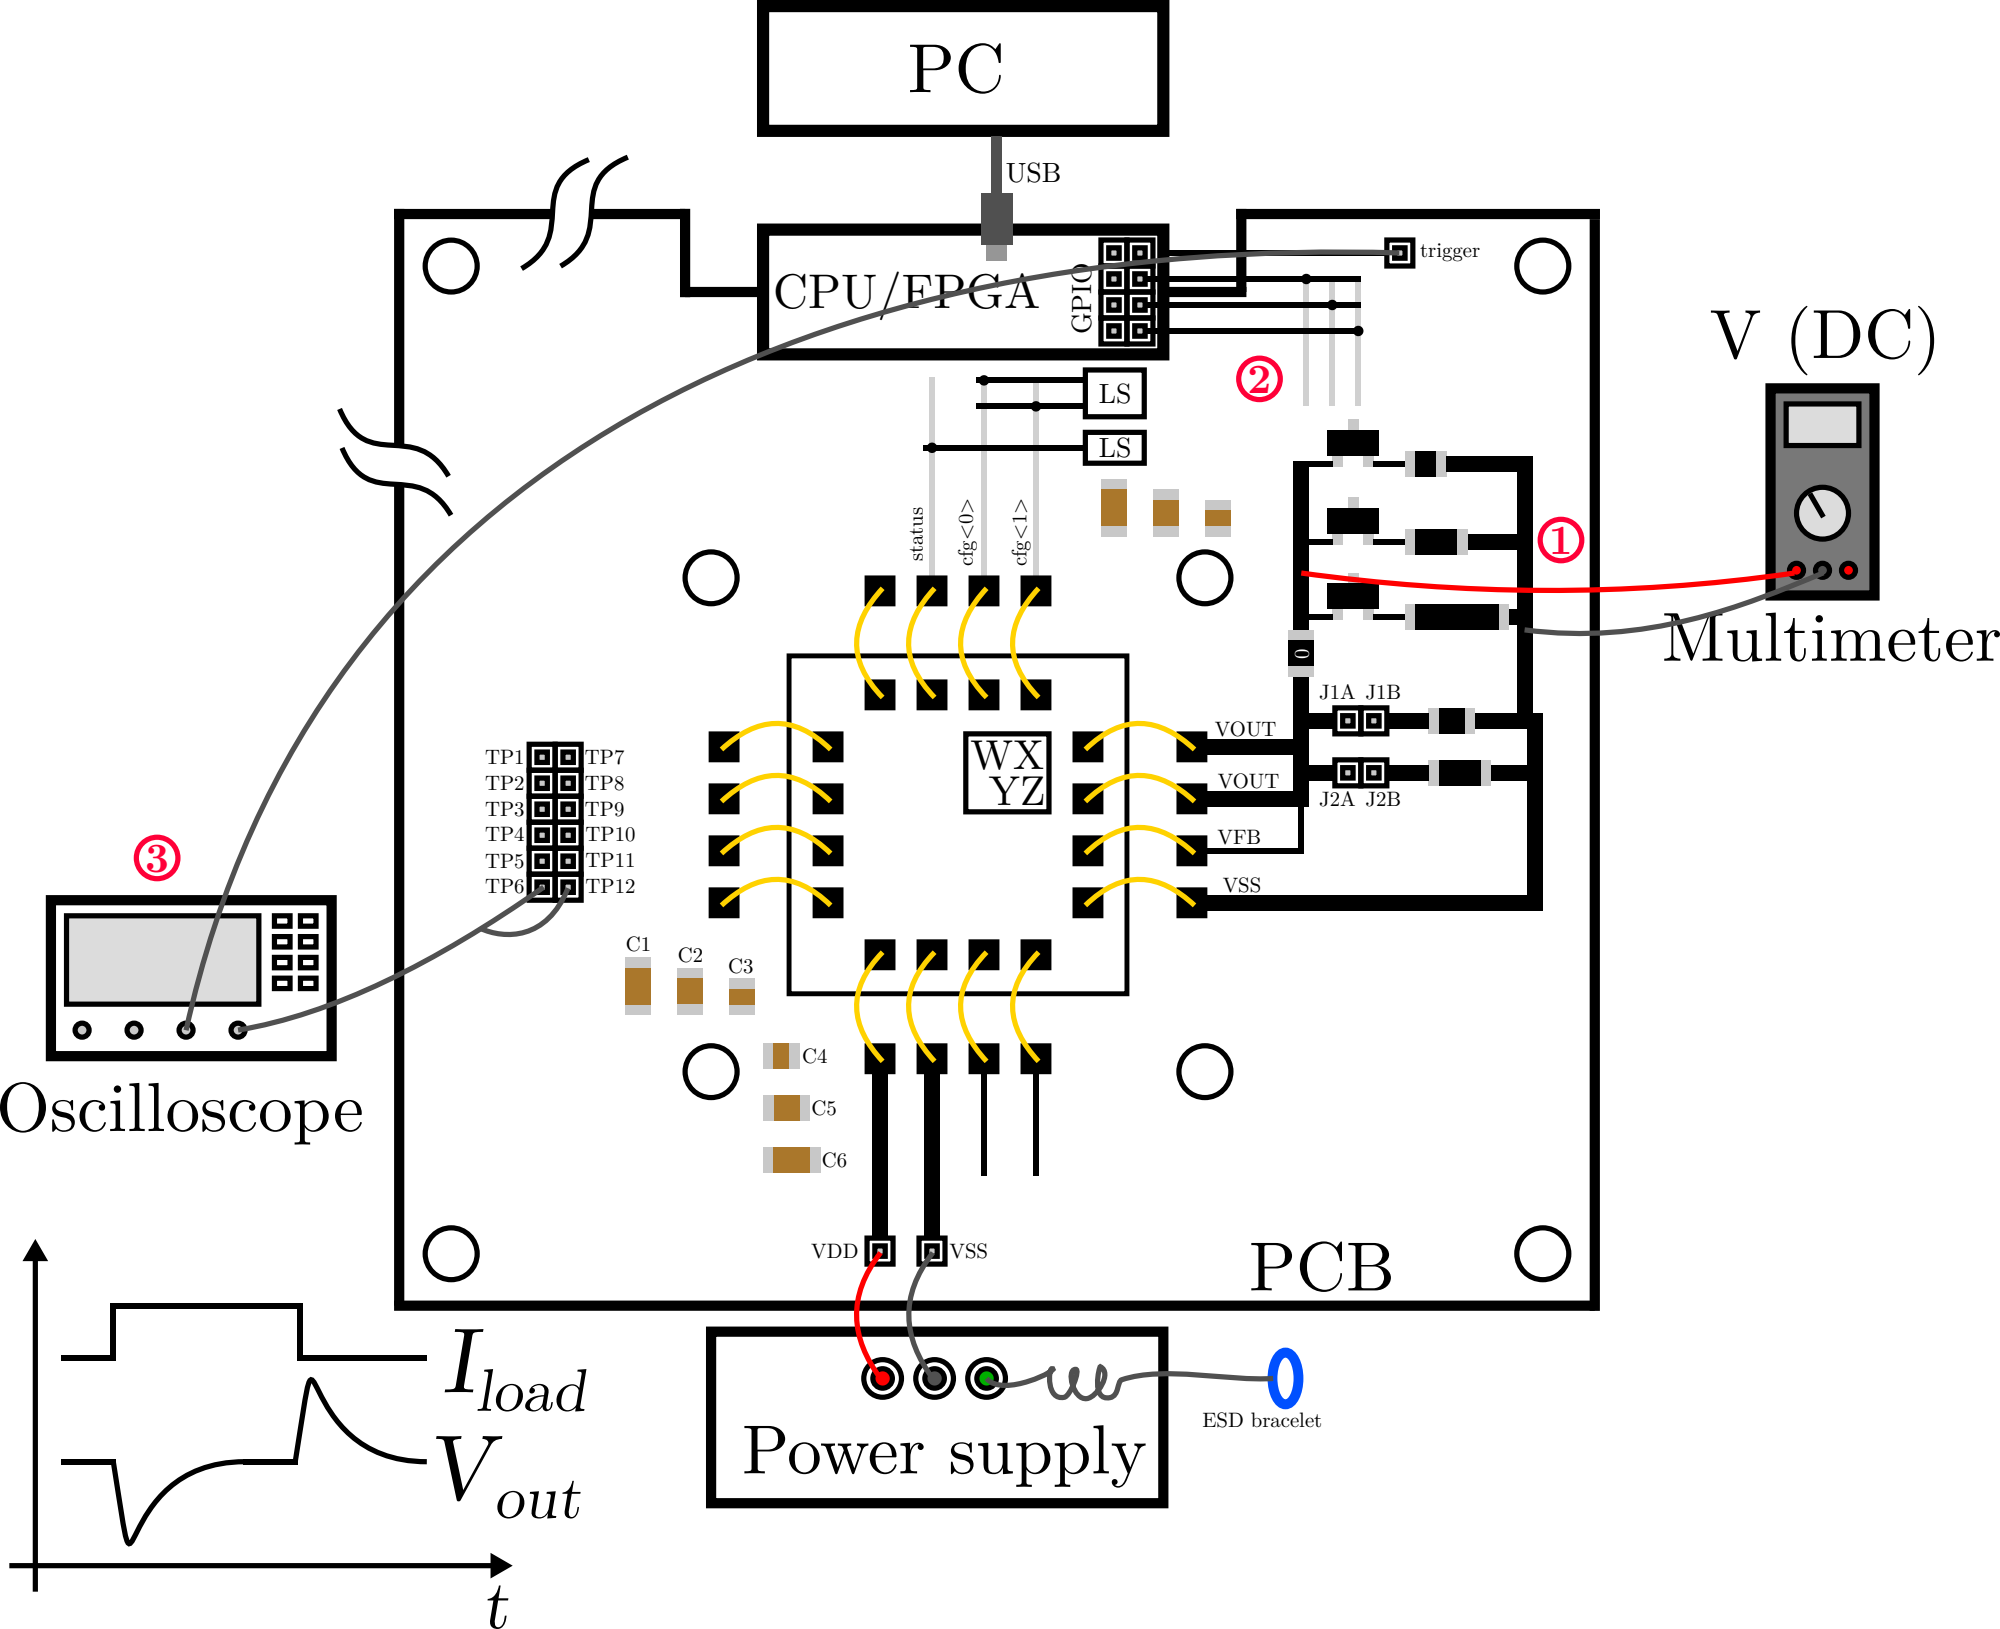
PC
USB
CPU/FPGA
GPIO
trigger
LS
LS
status
cfg<0>
cfg<1>
WX
YZ
VOUT
VOUT
VFB
VSS
J1A J1B
J2A J2B
TP1 TP7
TP2 TP8
TP3 TP9
TP4 TP10
TP5 TP11
TP6 TP12
C1
C2
C3
C4
C5
C6
VDD
VSS
PCB
V (DC)
Multimeter
Oscilloscope
Power supply
ESD bracelet
I_{load}
V_{out}
t