



K1 Multi-Filament Upgrade (100% CFS-Compatible) replacement KIT CFS



Igor Darin

[VIEW IN BROWSER](#)

updated 18. 1. 2026 | published 18. 1. 2026

Summary

Multi-filament upgrade for Creality K1 / K1 Max / K1C Includes filament cutter block, sensors, purge chute and RS485-USB

[3D Printers](#) > [Creality Parts & Upgrades](#)

Tags: [extruder](#) [mmu](#) [3dchameleon](#) [upgradakit](#) [k1](#) [k1max](#) [upgradecreality](#) [ender3v3](#) [k1c](#) [cfs](#) [k1series](#) [k1se](#) [picommu](#) [cfsupgradakit](#) [cfsmods](#)

Este é um **mod completo de reposição do CFS**, incluindo **cortador de filamento + sensor de corte, descarga de purga e cabo USB do CFS**, totalmente compatível com a **extrusora original da Creality**.

Desenvolvi esse projeto para permitir impressão multicolor com **baixo custo**, peças simples e fácil manutenção — sem depender do kit original caro da Creality.

Além de quê, pode ser usado em conjunto com outros MMU, como 3dchameleon, e pico MMU

0 Extrusora!

Este mod **precisa de uma extrusora com sensor de filamento** funcionando.

Recomendo imprimir este mod antes de tudo:

Sensor de filamento para extrusora:


Lista de Materiais

- Extrusora original da sua impressora
- 1× Micro switch **D2F-L** (ou compatível)
(2 unidades se for usar também o mod do sensor de filamento acima)
- 2× Insert M3
- 3× Parafusos **M3x10**
- 1× Parafuso **M2x10**
- 1× Conector **JST 1.25 - 5 pinos**
- 1× Conector **JST 1.25 - 3 pinos** (sensor de filamento do mod acima)
- 1× Apontador de lápis
- 1× Parafuso pequeno do apontador
- 1× Mola **22x5 mm**

Montagem Resumida

1 Preparando o cabo

Passe os fios do conector **JST 1.25 (5 pinos)** por dentro do bloco do cortador.

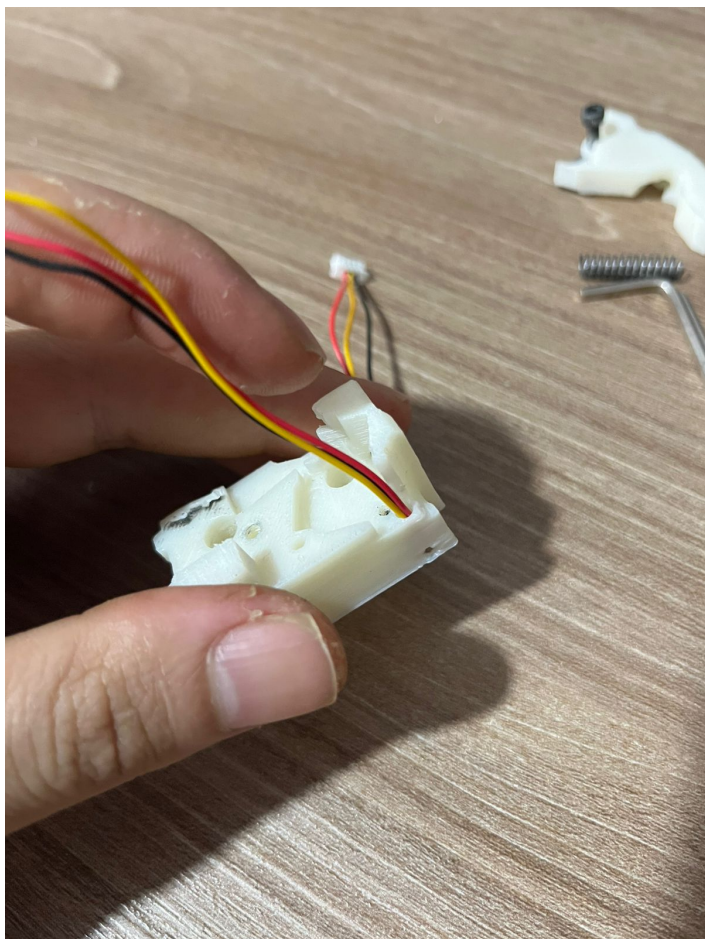

2 Soldando o micro switch (D2F-L)

- **C (COM)** → fio **amarelo** → SINAL
- **NO** → fio **vermelho** → +5V
- **NC** → fio **preto** → GND



Remova os cabos do canto do conector, não iremos utilizar, somente o 3 do meio.

3 Preparando a carcaça da extrusora

Na carcaça de engrenagens da extrusora original existem **2 furos de fábrica** embaixo dela


(Obrigado Creality, facilitou nossa vida 😊)

Faça a rosca nesses dois furos usando os **parafusos M3x10**. Depois retire os parafusos.




4 Fixando o bloco do cortador

Coloque os parafusos nos furos do bloco cortador, posicione o bloco na carcaça e parafuse com cuidado (não aperte demais, é plástico).

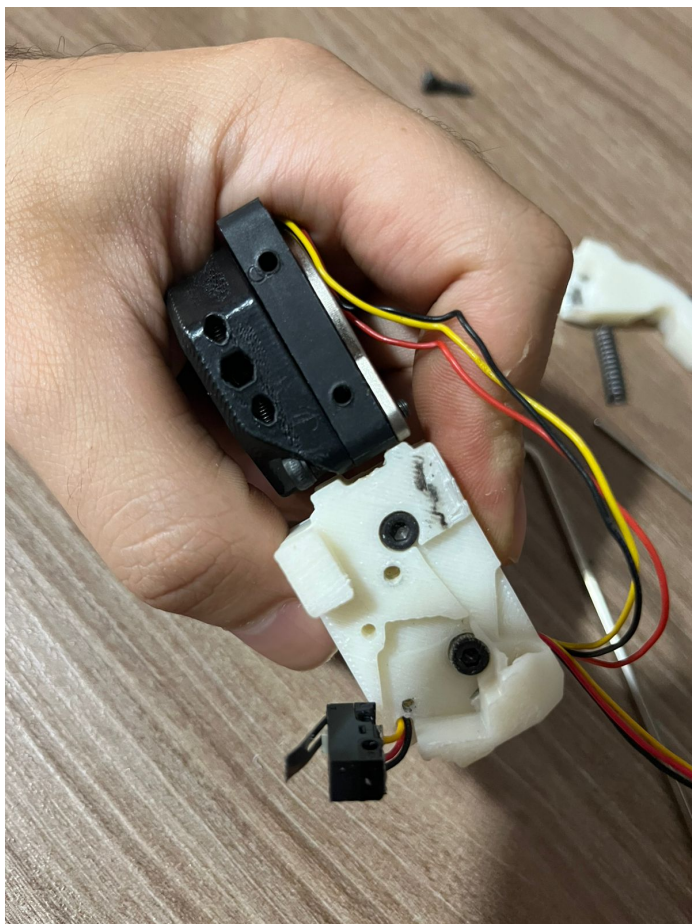

5 Instalando o micro switch

Posicione o D2F-L no local correto e fixe com o **parafuso M2x10** (Pode usar dois parafusos se quiser, mas um só já segura bem)

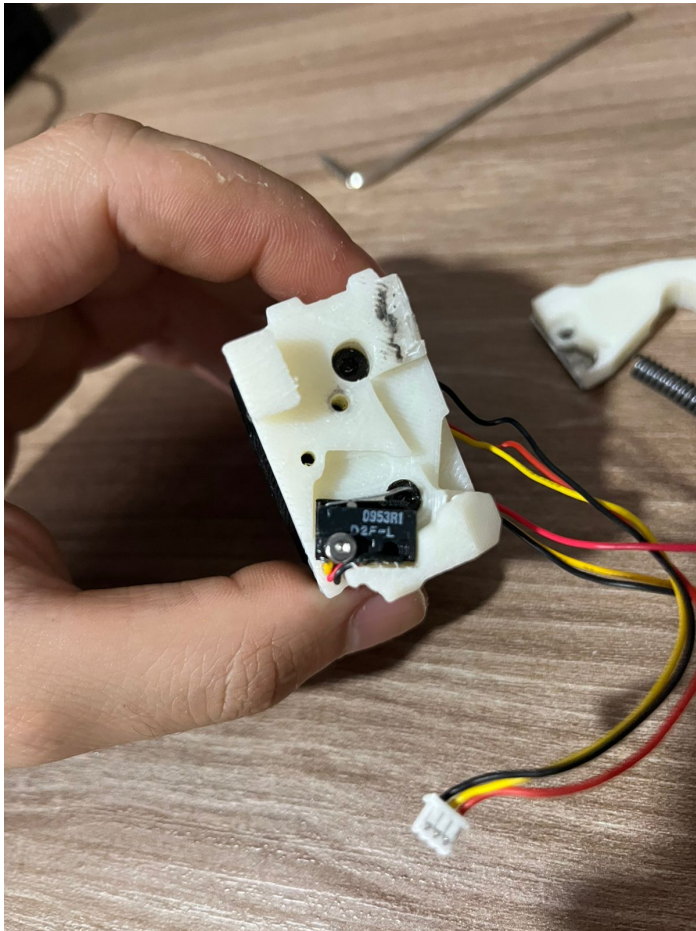

6 Preparando a lâmina

Do apontador de lápis, retire:

- A lâmina
- O parafuso de fixação

Coloque o parafuso no furo lateral do cortador (ele serve como apoio e segurança da lâmina),
alinhe a lâmina, pingue um pouco de **supercola** e aguarde secar.



7 Montagem final

Coloque a **mola 22x5 mm** no braço de corte, posicione no bloco e fixe com **M3x10** ou **M3x12**.



OBS* Note que o switch só deve ser acionado quando o filamento for completamente cortado ok? se nao for acionado, entorte a base de aço dele.

Pronto!

Agora você tem um **cortador de filamento funcional**, barato, robusto e **perfeito para usar com CFS**.

Muito mais eficiente que o original...
e custando praticamente nada 😊

Status do Cortador ⚙️

Este projeto **ainda está em desenvolvimento** . Ajustes mecânicos, melhorias no sistema de corte e refinamentos no sensor **podem ocorrer ao longo do tempo**.

0 Cabo de Reposição USB → RS485

Para CFS (Creality K1 / K1 Max / K1C)



Este guia mostra como montar um **cabo de reposição do CFS** usando um conversor **RS485 → USB**, economizando uma grana absurda em relação ao cabo original da Creality.

Lista de Peças

- 1× Cabo CFS RS485
- 1× Conversor **RS485 → USB**

Use qualquer conversor que tenha **A, B e GND (Terra)**.

Eu usei o famoso “**azulzinho**” e paguei incríveis **R\$ 19,00 (~US\$ 3)** 😊


Ele tem 5 pinos: **A, B, GND, GND e +5V**

Vamos usar **somente: A, B e GND**

Montagem

1 Preparando o cabo

Corte **uma das extremidades** do cabo CFS e separe **apenas 3 fios (descubra usando um multímetro)** (os outros não serão usados).

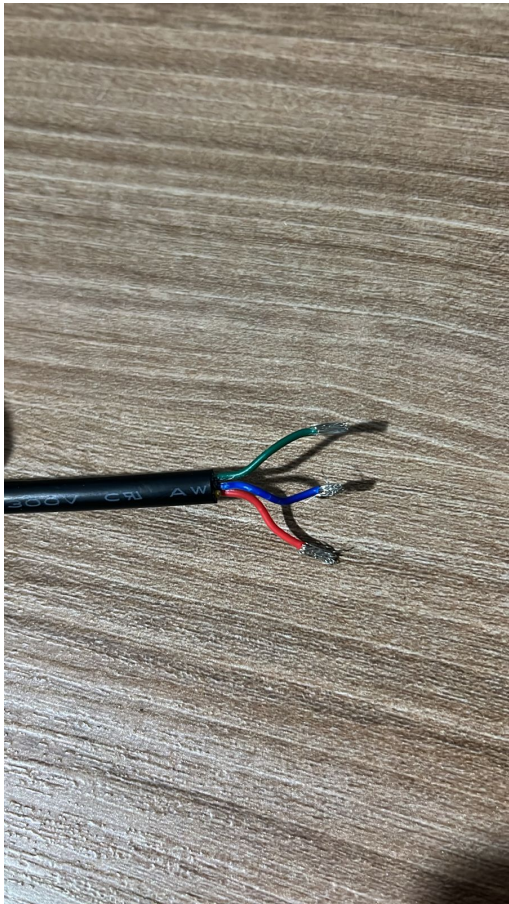


2 Mapeamento dos pinos do conector CFS

O conector possui **6 pinos**:

- **3 em cima**
- **3 embaixo**

Somente **3 deles são usados** para o RS485:

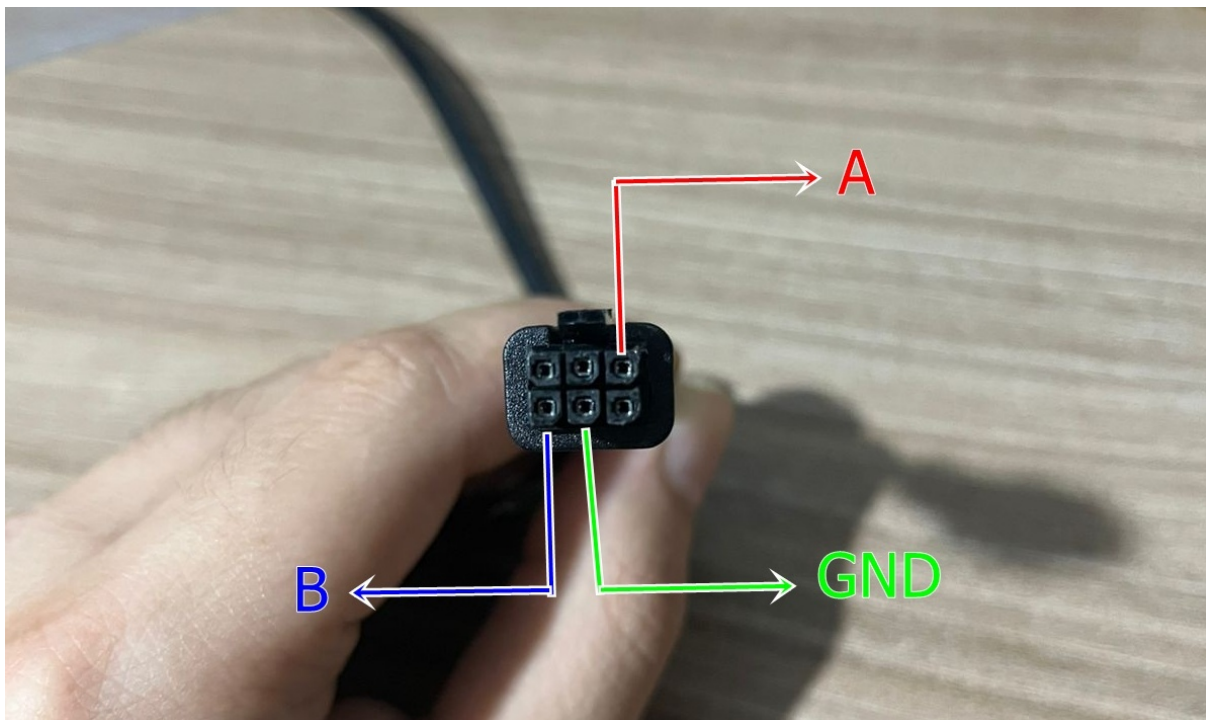

Mapeamento que vamos usar:

Conector CFS	Função	Cor no meu cabo
Superior direito (3o pino de cima)	A	Vermelho
Inferior esquerdo (1o pino de baixo)	B	Azul
Inferior central (2o pino de baixo)	GND	Verde

3 Ligação no conversor RS485 → USB

Agora é só ligar:

- **A → A**
- **B → B**
- **GND → GND**

Simple assim.



⚠ **OBS IMPORTANTE**

As cores do seu cabo **podem ser diferentes** das minhas.
Use o multímetro em **teste de continuidade** para identificar corretamente os fios.

Não me responsabilizo por ligações erradas
(ligar A no B é o equivalente eletrônico de colocar meia no chinelo errado 😊)

Pronto!

Agora você tem um **cabo CFS funcional**,
por **menos da metade do preço** do original da Creality.

E funcionando igual.
Sem frescura.
Sem pagar imposto emocional.

Poop shoot

#Aguardem, ainda estou mudando algumas coisas.

⚠ **Aviso Importante / Isenção de Responsabilidade** 😊

Este mod é fornecido **“como está”**, sem garantias.

Não me responsabilizo por quaisquer danos causados à impressora, extrusora, eletrônica, filamentos ou outros componentes decorrentes da instalação ou uso ⚠ .

A montagem e utilização são de **total responsabilidade do usuário**, sendo recomendado apenas para pessoas com conhecimento técnico em impressão 3D.

Model files

 **Poop Shoot (Descarga)** 3 files

 **base.stl**

 **descarga.stl**

 **calha.stl**

 **Extruder** 3 files

 **bloco.stl**



braco_old.stl



braco_new.stl

License

This work is licensed under a
Creative Commons (4.0 International License)



Attribution-NonCommercial

-
- ✗ | Sharing without ATTRIBUTION
 - ✓ | Remix Culture allowed
 - ✗ | Commercial Use
 - ✗ | Free Cultural Works
 - ✗ | Meets Open Definition