

Manual Carga – PS0152

Reset e Descodificação Fiat ME7.3H4 Final 941 via OBD (Boot)

Rev. 2



Novembro 2021



# ÍNDICE

Introdução:	<u>. 3</u>
Aplicação:	
Acessórios utilizados:	
Localizando a ECU Fiat Híbrida no veículo:	
Identificando a ECU Fiat Híbrida através da etiqueta:	
Identificando a ECU Fiat Híbrida via OBD:	
Colocando a ECU Fiat Híbrida em modo boot:	
Localizando a tomada de diagnose:	12
Realizando o reset da ECU:	
Realizando a descodificação da ECU:	17
Luz de code do painel:	
Outras Mensagens	



# Introdução:

# > Esta carga realiza as seguintes funções:

- ✓ Reset da ECU Fiat híbrida 0261 206 941: deixando a mesma virgem, pronta para se codificar com um novo veículo.
- ✓ **Descodificação da ECU Fiat híbrida 0 261 206 941:** A descodificação da ECU consiste em desabilitar o seu sistema de imobilizador interno, de forma que a mesma funcione sem a necessidade de transponders, funcionando somente com a chave mecânica.

<u>Observação:</u> É recomendado utilizar a carga básica de identificação de ECU Fiat Híbrida para identificar o modelo correto de ECU.

### **Aplicação:**

Marca	Modelo	Ano
Fiat	Palio 1.0 16V	1999 a 2002
	Siena 1.0 16V	1999 a 2002



# Acessórios utilizados:



Utilize o cabo Universal + adaptador

Usado para conectar o OBDMap ao veículo para procedimento via diagnose.

Cabo C3. Necessário para colocar a ECU em modo de boot.





Adaptador A5. Auxilia no processo de reset e descodificação da ECU.



### **Play Service**

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:\*\*\*.\*\*c: Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

**Valor parcial** \*\*/\*\* \*\*.\*\*\*c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Valor Total** \*\*.\*\*\*c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Serao debitados** \*\*\*c do saldo : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

**Servico Liberado!** : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

**Saldo Insuficiente!** : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

**Aguardando dispositivo smartphone**: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço: O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.



# Localizando a ECU Fiat Híbrida no veículo:



Com auxílio de uma chave "L 10" remova a capa que protege o motor.

ECU localizada.





# <u>Identificando a ECU Fiat Híbrida através da etiqueta:</u>









# Identificando a ECU Fiat Híbrida via OBD:

Atenção: Para este procedimento a ECU <u>não</u> pode estar em modo de boot. Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

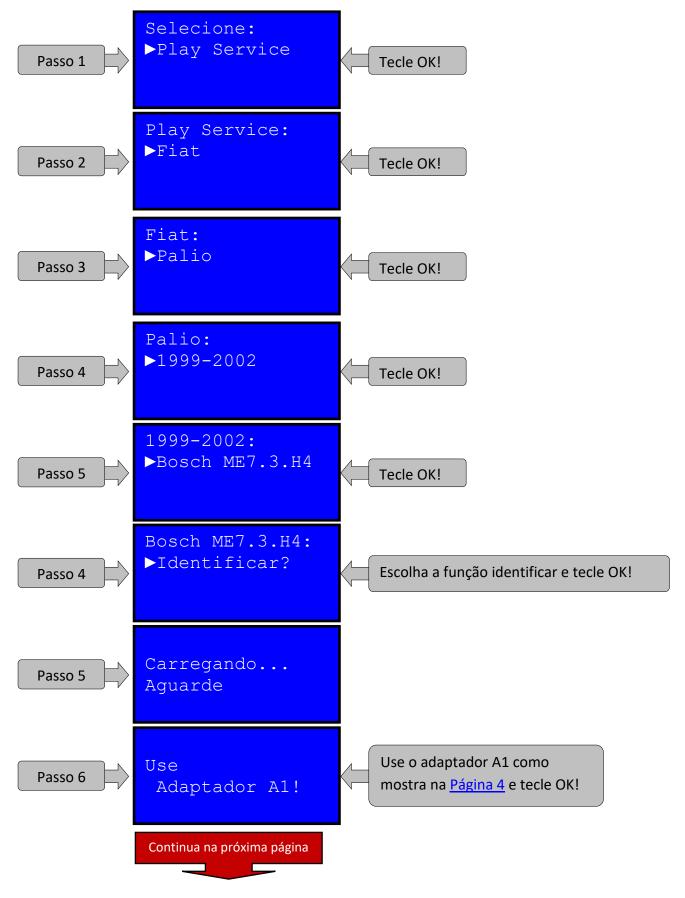




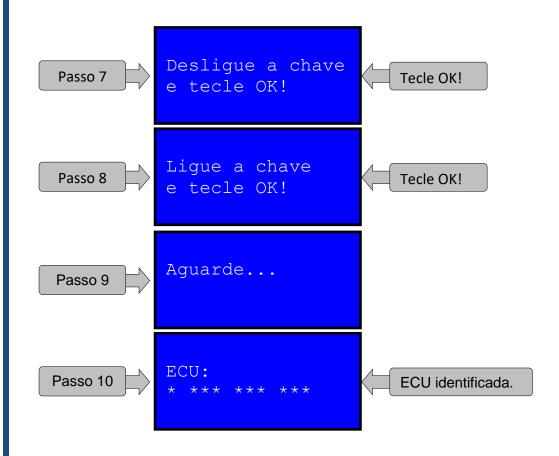




# Colocando a ECU Fiat Híbrida em modo boot:


Atenção: Antes de começar o reset ou a descodificação é preciso colocar a ECU em modo de boot, que consiste em aterrar o pino 20 do bocal B da ECU, para isso siga as instruções abaixo.

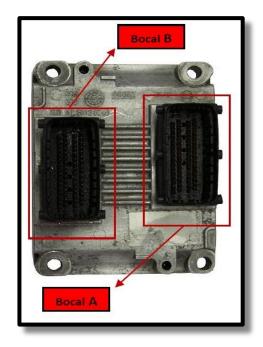

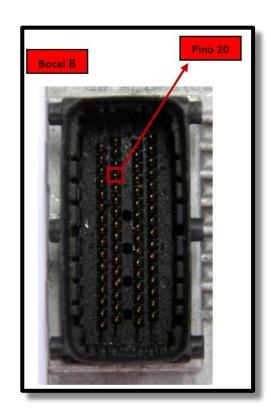



Com auxílio de uma chave "Fenda pequena" remova a trava que prende a capa de proteção do soquete.

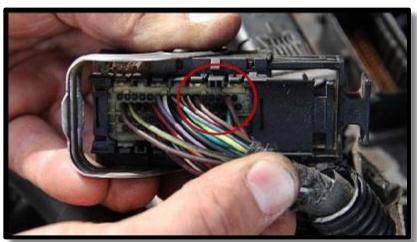







Conecte a agulha do cabo C3 no pino 20.

No procedimento será necessário conectar a garra do cabo C3 no pólo negativo da bateria, porém em algumas partes do procedimento será necessário que remova esta garra.





# Localizando a tomada de diagnose:



Com auxílio de uma chave "Philips Média" remova os dois parafusos do porta objetos.

Conecte o cabo universal na tomada de diagnose.






Todos os acessórios conectados.

**Voltar** indice




# Realizando o reset da ECU:


Para realizar o procedimento é necessário colocar a ECU em modo de boot, como mostra na <u>Página 10</u>. Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

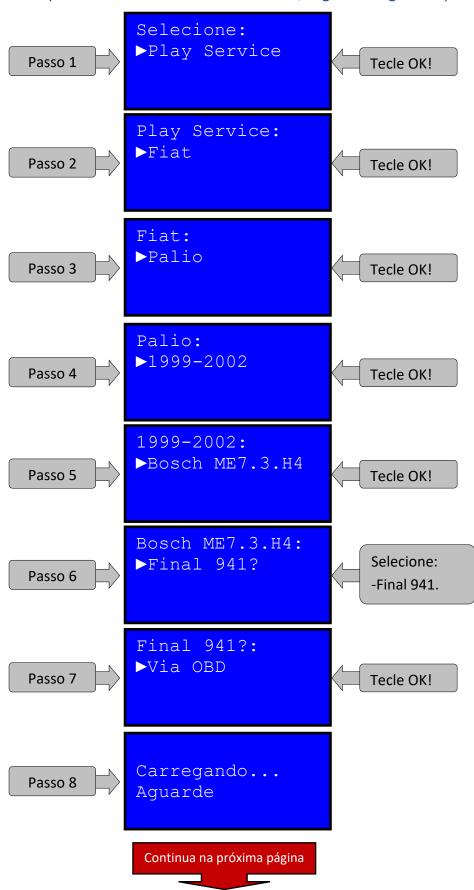




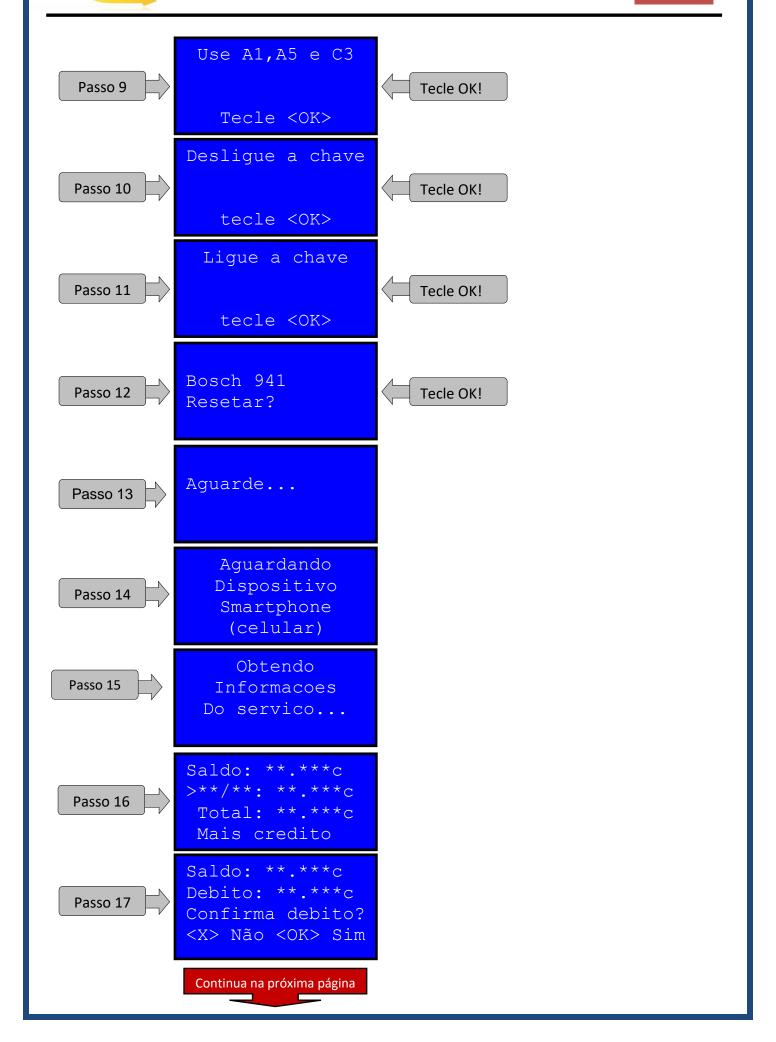



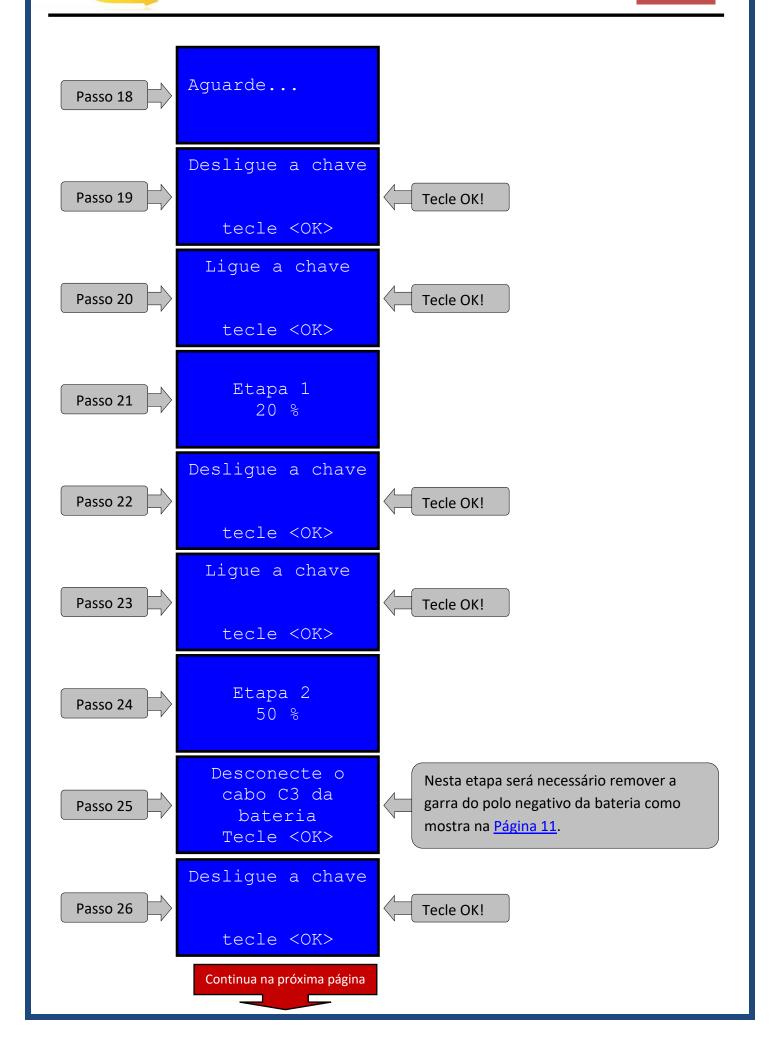



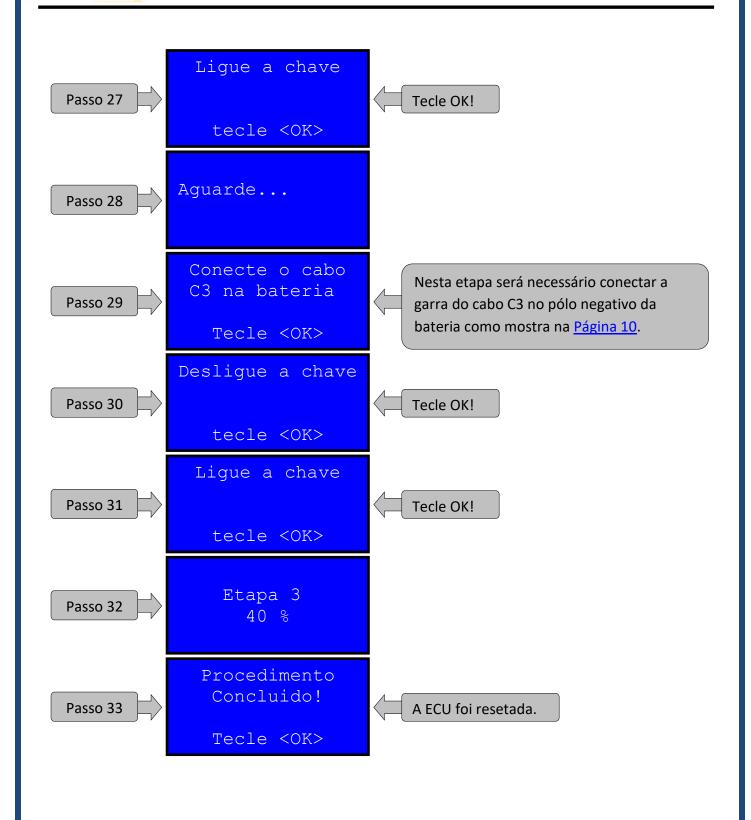





# Realizando a descodificação da ECU:

A descodificação da ECU consiste em desabilitar o seu sistema de imobilizador interno, de forma que ela funcione sem a necessidade de transponders, funcionando somente com a chave mecânica. Para realizar o procedimento é necessário colocar a ECU em modo de boot, como mostra na <u>Página 10</u>.


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

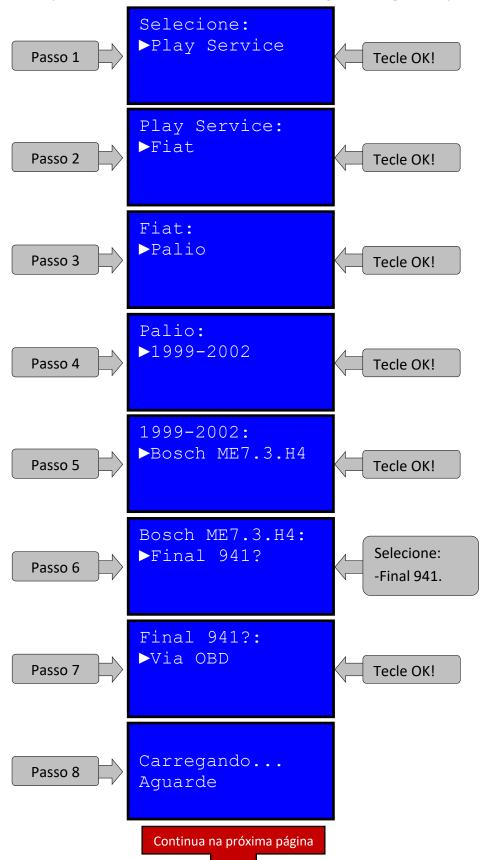



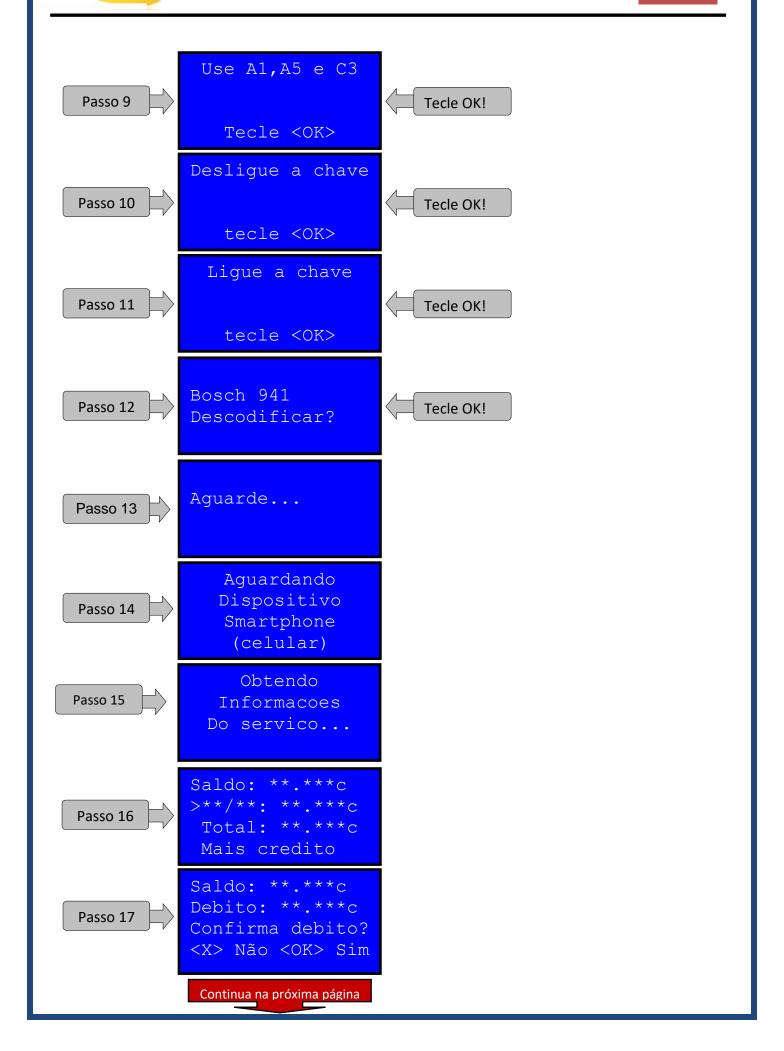



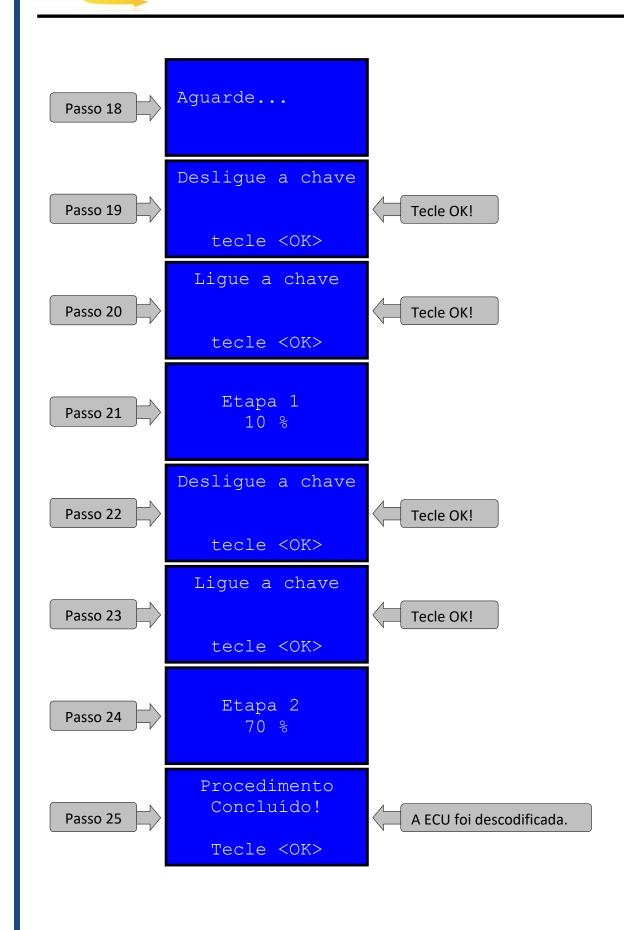

**Voltar índice** 



# Luz de code do painel:

Se a descodificação foi realizada com sucesso a luz do code no painel ficará constantemente acesa, porém o carro irá funcionar.





### **Outras Mensagens**

Erro de Comunicação!

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Obs: NAO utilize cabo C3! <OK>

#### Causas Prováveis:

A ECU está em modo de boot através do cabo C3.

#### Soluções:

• Na função de identificar ECU não utilizar o cabo C3.

Erro! Verifique a conexão do cabo C3!

#### Causas Prováveis:

• O cabo C3 não está devidamente conectado no pino 20 do lado B da ECU, ou a garra não está conectada no polo negativo da bateria (não colocando a ECU em modo de boot).

### Soluções:

Verificar a conexão do cabo C3, conectá-lo como mostra na <u>Página 11</u>.



Erro!
Verifique a
conexão do
adaptador A5!

#### Causas Prováveis:

- Mal contato do adaptador com o OBDMap,
- Adaptador está desconfigurado.

## Soluções:

- Verificar a conexão do adaptador com o OBDMap,
- Encaminhar o adaptador para reparo.

Erro na Gravação!

#### Causas Prováveis:

Falha na conexão entre o OBDMap e a tomada OBD do veículo.

#### Soluções:

• Verificar a conexão entre o OBDMap e a tomada OBD do veículo.

ID da ECU Incorreta!

#### Causas Prováveis:

Modelo da ECU identificado não é o mesmo da aplicação.

#### Soluções:

• Verificar o modelo da ECU através da função de identificar ECU.

Arquivo da ECU corrompido!
Descodificar?
(X)Nao (OK)Sim

#### Causas Prováveis:

• O arquivo da ECU está corrompido.

#### Soluções:

Descodificar ECU.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

**Voltar indice**