

# Manual Carga – OBD0087 Leitura da Senha do Alarme e Programação do Telecomando da S10

Rev. 3





# ÍNDICE



# Introdução:

# Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de senha no módulo de alarme.
- Apagar o telecomando.
- Programar o telecomando.

### Aplicação:


Marca	Modelo	Ano
GM	Blazer 2.4	2006 a 2011
	Blazer 2.8	2006 a 2011
	S10 2.4	2006 a 2011
	\$10 2.8	2006 a 2011



Telecomando da S10.



# **Acessórios utilizados:**

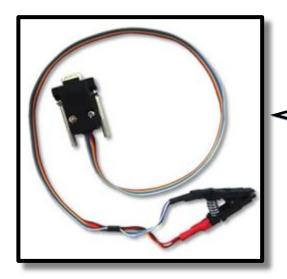

Pinça soic 8. Conecta a memória ao OBDMap.

Utilize o cabo Universal + adaptador A1.
Usado para conectar o OBDMap ao veículo para procedimento via diagnose.





Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.



### <u>Identificando e desmontando o módulo de Alarme:</u>








As setas indicam as 4 travas que prendem a tampa do módulo de alarme.

Com o auxílio de uma chave de fenda, solte as travas da caixa.






# Localizando a memória 93LC46:

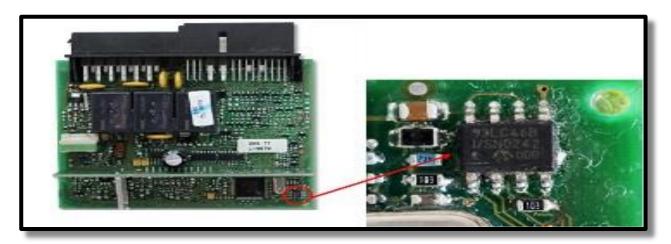


# Retirando a verniz dos terminais da memória:

É aconselhável raspar todos os terminas da memória antes de conectar a pinça.

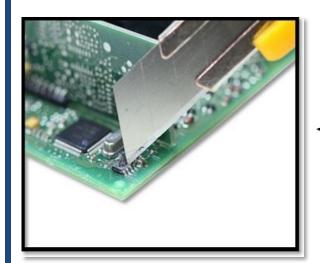

Utilize um estilete para retirar o verniz da memória.

Conecte a pinça na memória 93LC46.

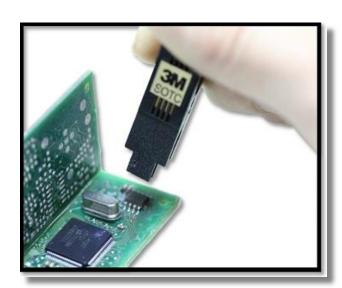




# **Todos os acessórios conectados:**

# <u>Atenção</u>


Não inverter a pinça, conecte a pinça com cuidado para não causar danos à mesma e nem a placa.

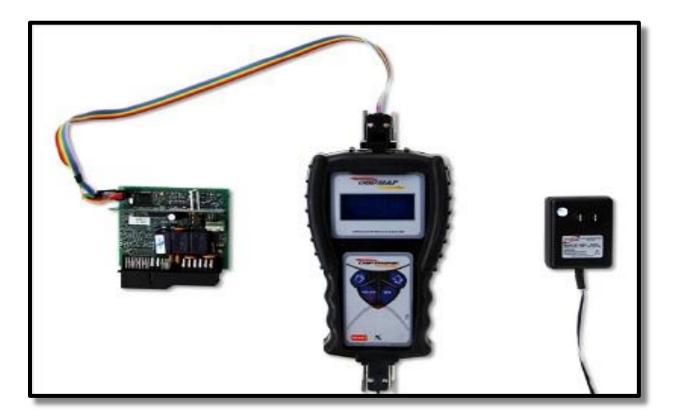



### Leitura de senha no módulo de alarme:


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

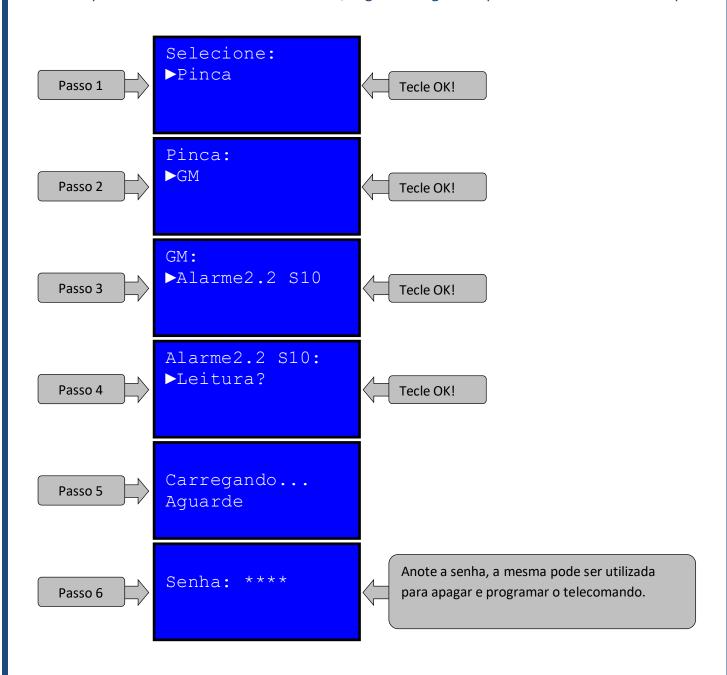



# Localizando a tomada de diagnóstico do veículo:


A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área A5.

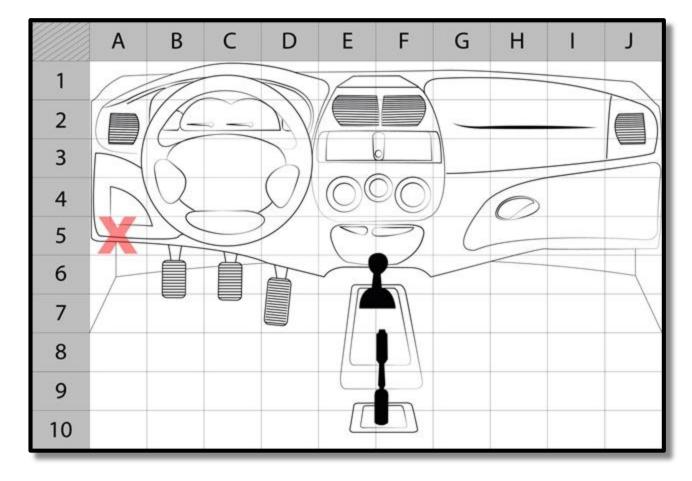




### Apagando o telecomando:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

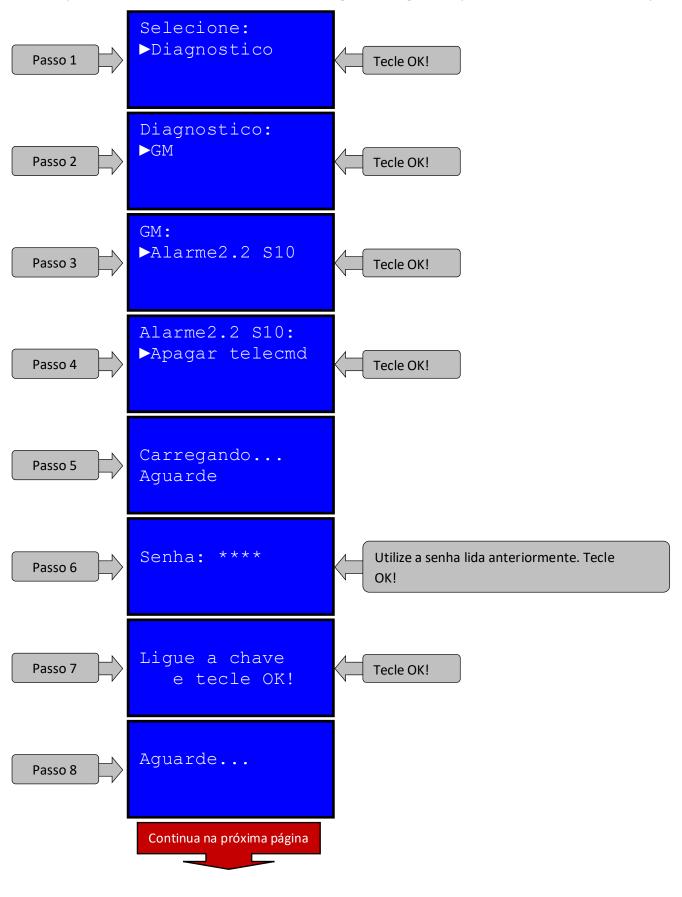




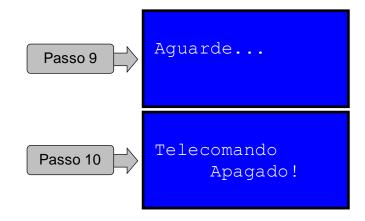



### Programando o telecomando:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

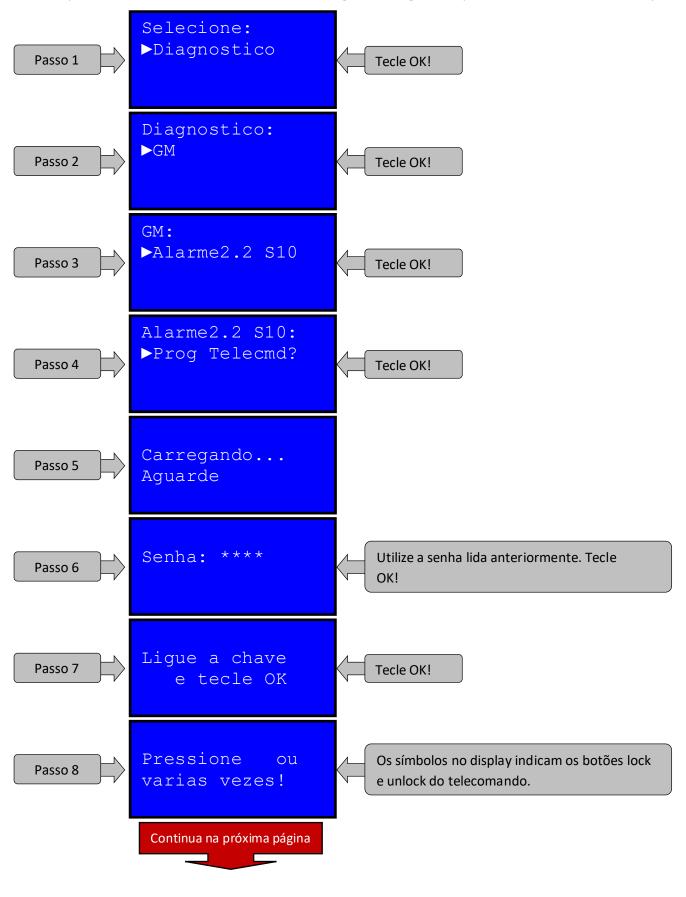








### **Outras mensagens**



### Causas Prováveis:

A senha digitada é inválida.

### Soluções:

Inserir senha correta.

Tempo Excedido!

### Causas Prováveis:

• O botão travar ou destravar não foi pressionado no tempo devido.

### Soluções:

Pressionar o telecomando no momento indicado pelo OBDMap.

Erro de Comunicacao!

### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com o suporte técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.