

## Manual Carga – OBD0137

Leitura de Senha e Programação de Chaves (Peugeot 307 / Citroën C4 e C5 2008 a 2011)

Rev. 6





## ÍNDICE

INTRODUÇAO	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDER UTILIZADO	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	5
LOCALIZANDO O BSI DO VEÍCULO	6
LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DO CABO MCU NO BSI TIPO 1	7
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	9
LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DO CABO MCU NO BSI TIPO 2	10
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	.12
REALIZANDO A LEITURA DE SENHA	.13
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	.15
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	16
OUTRAS MENSAGENS	.18



## INTRODUÇÃO

#### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de senha da BSI:
  - o Para realizar essa função é necessário retirar a BSI do veículo.
- Programação de chaves via OBD:
  - o Com essa função é possível programar até 5 chaves ao veículo;
  - O Durante o procedimento, todas as chaves devem ser programadas, inclusive as que já funcionavam no veículo.

## **APLICAÇÃO**

Marca	Modelo	Ano
Citroën	C3	2013 a 2017
	C3 Picasso	2012 a 2015
	C3 aircross	2011 a 2017
	C4 2.0	2008 a 2011
	C4 Pallas	2008 a 2013
	C4 Picasso	2009 a 2014
	C5 2.0	2007 a 2012
Peugeot	307 1.6	2008 a 2012
	307 2.0	2008 a 2012
	308	2012 a 2014
	407	2006 a 2009
	408	2012 a 2014
	508	2013 a 2013



#### TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize transponder PCF7936 ID46 virgem!




## **ACESSÓRIOS UTILIZADOS**



Utilize Adaptador A4.

Utilize Cabo Universal.




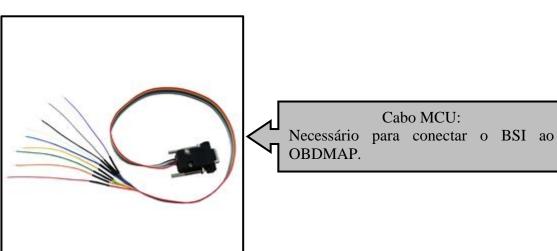




## LOCALIZANDO O BSI DO VEÍCULO

• O BSI dos veículos citados na Aplicação fica localizado na área A5, conforme mostra a imagem abaixo.

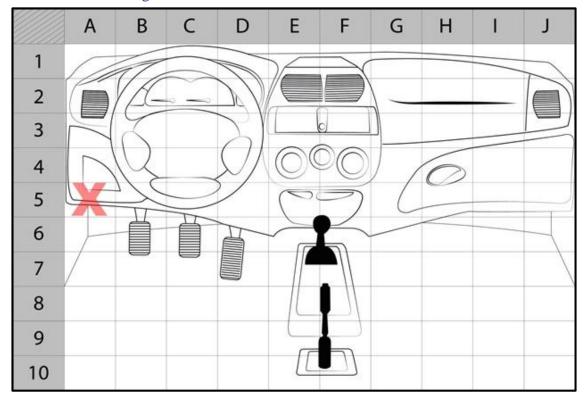




## LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DO CABO MCU NO BSI TIPO 1

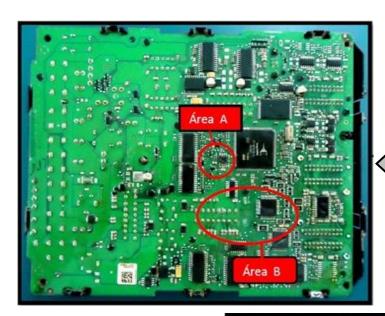


Para melhor visualização, os pontos de solda foram separados em Área A e Área B.

Identificando os pontos a serem soldados os fios do Cabo MCU na Área A:

- 1. Fio verde;
- 2. Fio cinza;
- 3. Fio azul;
- 4. Fio amarelo.

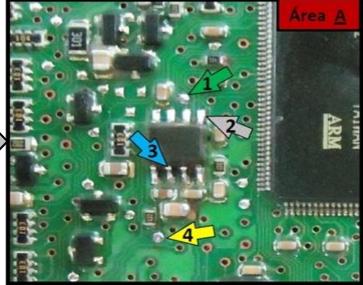


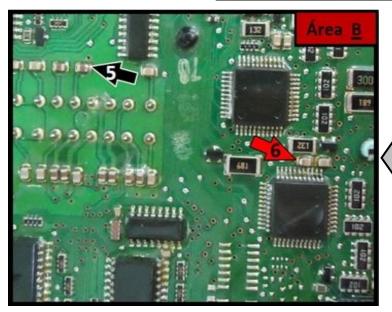


Identificando os pontos a serem soldados os fios do Cabo MCU na Área B:

- 5. Fio preto;
- 6. Fio vermelho.



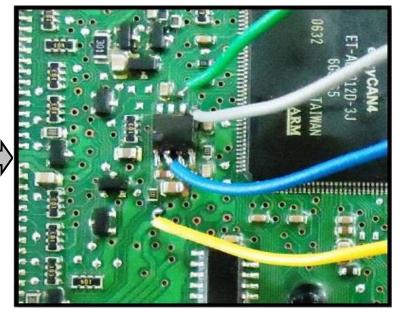


Soldado os fios do Labo MCU na Área A.

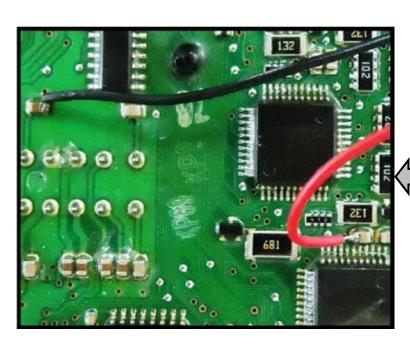

Soldado os fios do Cabo MCU na Área B.




## TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS

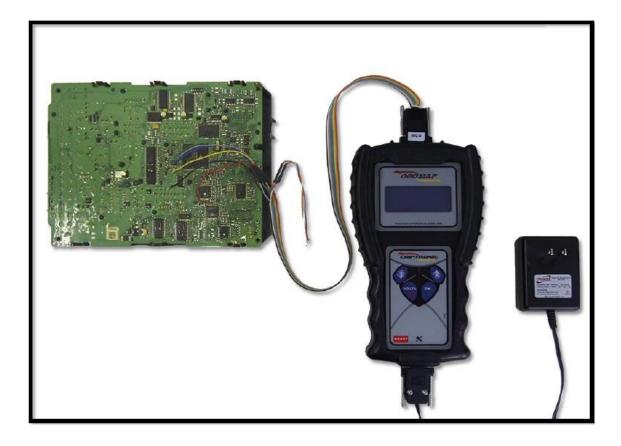




## LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DO CABO MCU NO BSI TIPO 2

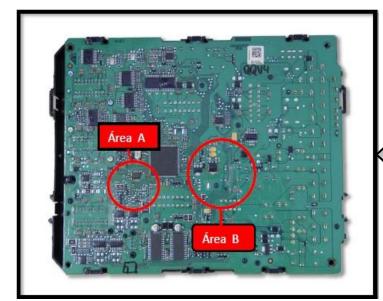


Para melhor visualização, os pontos de solda foram separados em Área A e Área B.

Identificando os pontos a serem soldados os fios do Cabo MCU na Área A:

- 1. Fio azul;
- 2. Fio cinza;
- 3. Fio verde;
- 4. Fio amarelo

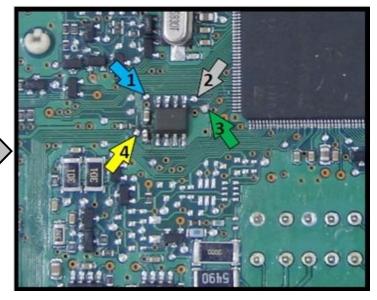

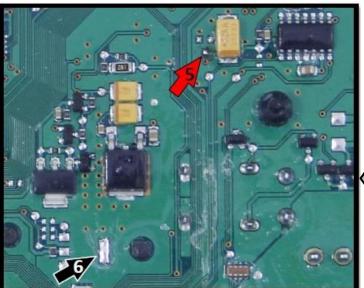



Identificando os pontos a serem soldados os fios do Cabo MCU na Área B:

- 5. Fio vermelho;
- 6. Fio preto



Soldado os fios do Labo MCU na Área A.

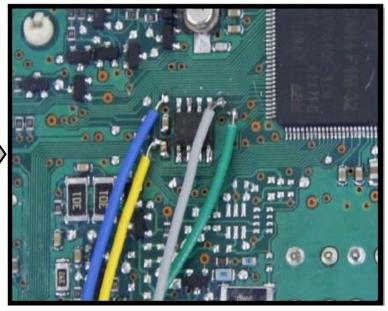


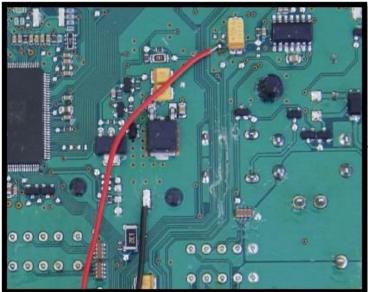

Soldado os fios do Cabo MCU na Área B.




## TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS

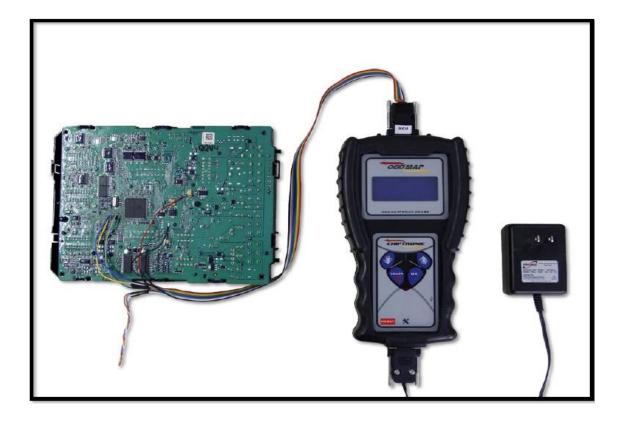




#### REALIZANDO A LEITURA DE SENHA

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

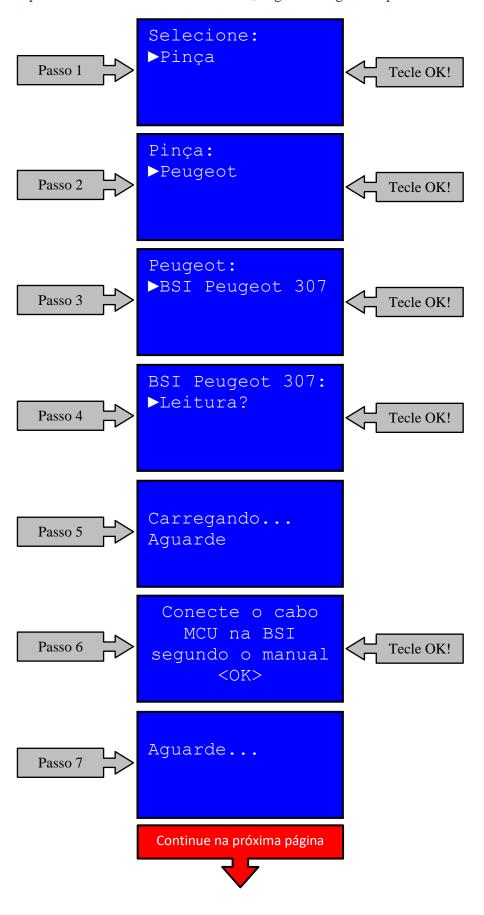




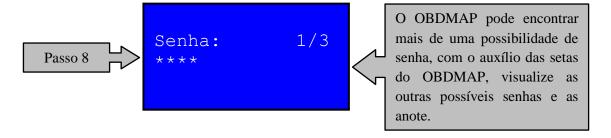



## LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO


• A tomada de diagnóstico dos veículos citados na Aplicação fica localizada na posição **E6** e **F6**, conforme mostra a imagem abaixo:

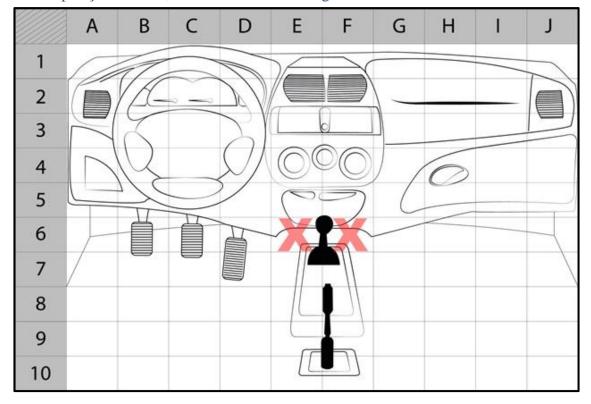




## REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

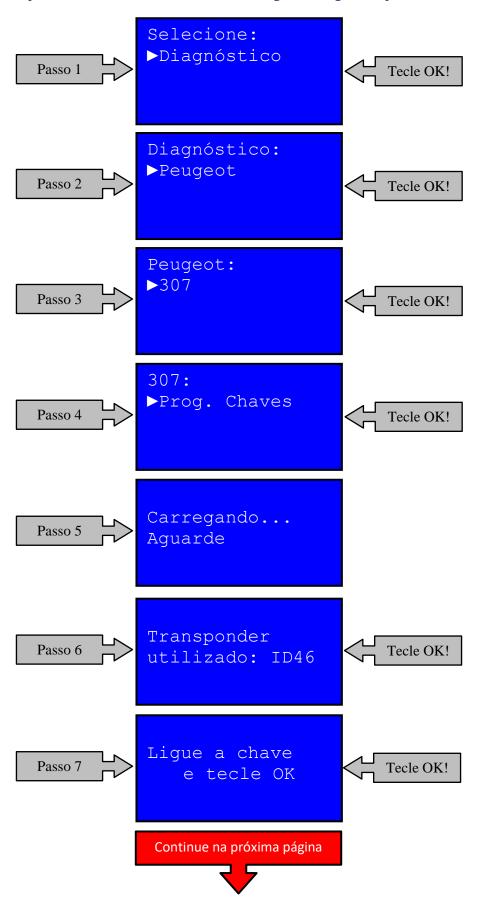




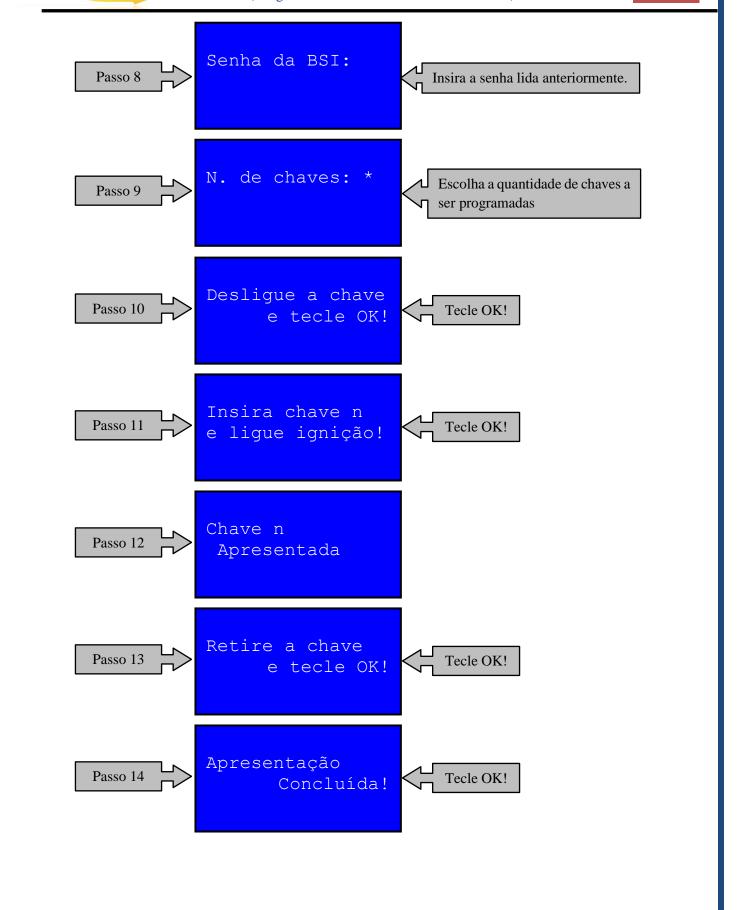



#### **OUTRAS MENSAGENS**

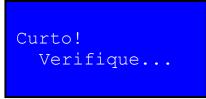


#### Causas Prováveis:

- Curto nos fios do Cabo MCU;
- BSI ou memória com problema.

#### Soluções:

• Conferir correta posição do Cabo MCU no BSI, todos os fios do Cabo MCU deverão estar soldados nos pontos correspondentes.

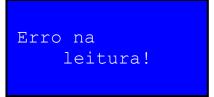


#### Causas Prováveis:

- Mau contato no Cabo MCU com o BSI;
- Mau contato no Cabo MCU com o OBDMAP;
- BSI com problema.

#### Soluções:

- Verificar os pontos de solda do Cabo MCU;
- Verificar se os parafusos que prendem o Cabo MCU no OBDMAP estão bem fixos.

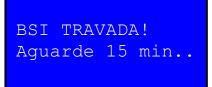

#### Causas Prováveis:

• BSI travada.

#### Soluções:

• Aguarde15 minutos até a BSI destravar.



Chave já foi apresentada no procedimento, ok para continuar..

#### Causas Prováveis:

• A chave já foi programada ao veículo.

# Arquivo Inválido!

#### Causa Provável:

• O BSI está com o arquivo corrompido ou inválido.

# Use o Transponder ID46

Transponder não válido!

#### Causa Provável:

• O transponder está incorreto.

#### Solução:

• Utilize um transponder ID46.



Senha incorreta, após 3 erros

A BSI será travada por

15 minutos, OK para reiniciar.

#### Causa Provável:

• A senha foi digitada errada 3 vezes, trava por 15 minutos.

#### Solução:

• Aguardar 15 minutos até a BSI destravar.

Erro de Comunicação!

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza Cabo Universal e Adaptador A4;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.