

# Manual Carga – OBD0012 Linha Fox Rev. 3



Janeiro 2022



# ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação	
Acessórios utilizados	4
Localizando a tomada de diagnóstico do veículo	5
Destravando o tempo de espera do módulo de alarme	6
Procedimento para adicionar os telecomandos	
Outras Mensagens	



### <u>Introdução</u>

#### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Destravar o tempo de espera do módulo de alarme;
- Programar telecomando.

#### **Aplicação**

Marca	Modelo	Ano
	Fox	
Volkswagen	Cross Fox	2008 a 2010
	Space Fox	

Esta carga permitirá a programação de telecomandos nos carros da linha FOX, sem a necessidade de se aguardar o tempo de bloqueio do módulo de alarme. É possível realizar a programação de no máximo dois telecomandos no mesmo veículo, sendo que estes devem ser apresentados pelo memso procedimento.

Os telecomandos que não forem apresentados, e que já estavam programados não funcionarão neste veículo, por tanto estar sempre com os telecomandos a serem programados.

Telecomando dos carros da linha FOX.



**Voltar índice** 



## Acessórios utilizados



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.





Todos os acessórios conectados no OBDMap.

**Voltar** indice



## Localizando a tomada de diagnóstico no veículo



A tomada de diagnóstico do veículo fica localizado dentro da caixa de fusíveis do carro.

Tomada de diagnóstico localizada.






Conecte o cabo Universal + adaptador A1 na tomada de diagnóstico do veículo e no OBDMap.

**Voltar índice** 



### Destravando o tempo de espera do módulo de alarme:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

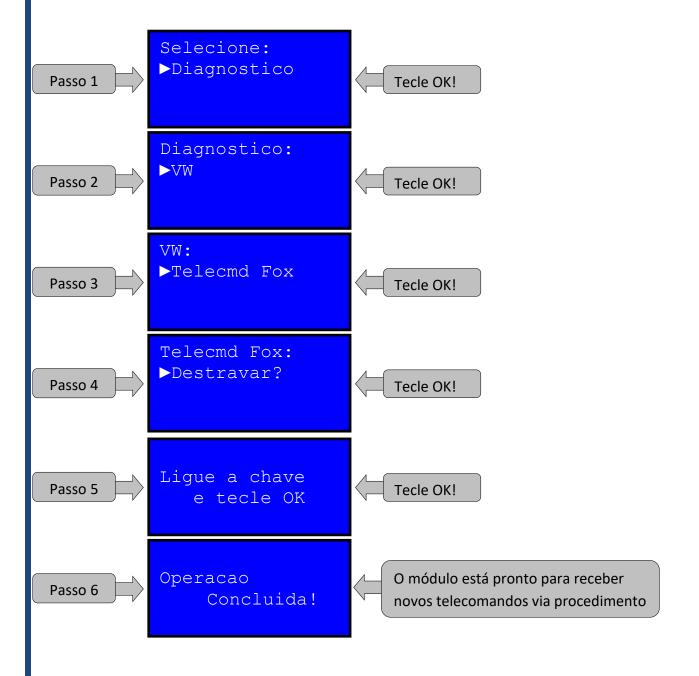

**Voltar índice** 



## Procedimento para adicionar os telecomandos:



1º - Retire o caboUniversal da tomada de diagnóstico.

 2º - Ligue a ignição do veículo com uma chave mecânica,
esta chave não precisa ter um telecomando





3º - Feche todos os vidros e portas e saia do veículo

Continua na próxima página





4º - Gire a chave uma vez para destrancar a porta (sentido anti-horário).

5º - Gire a chave uma vez para trancar a porta (sentido horário).






6º - Gire a chave para destrancar a porta, e com a chave girada mantenha o botão LOCK pressionado por 20 segundos e em seguida solte e pressione novamente por 1 segundo, assim as travas das portas serão acionadas.

Continua na próxima página



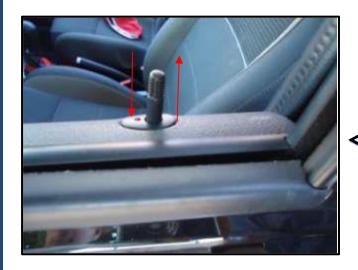

6º - Ao programar o telecomando, as portas irão travar e destravar, assim confirmando a apresentação.

Logo em esguida já fazer o próximo telecomando, para que não acione o tempo de bloqueio do módulo de alarme.



Mantendo a chave mecânica na ignição, continue a programar o próximo telecomando.

1º - Gire a chave uma vez para destrancar a porta (sentido antihorário). Insira a mesma chave, só vai mudar o telecomando. Veja mais fotos abaixo.



Continua na próxima página





2º - Gire a chave uma vez para trancar a porta (sentido horário).

3º - Gire a chave para destrancar a porta, e com a chave girada mantenha o botão LOCK pressionado por 20 segundos e em seguida solte e pressione novamente por 1 segundo, assim as travas das portas serão acionadas.





4º - Ao programar o telecomando, as travas das portas irão travar e destravar, assim confirmando a apresentação



#### **Outras Mensagens**

# Erro de Comunicacao!

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

**Voltar indice**