

## Manual Carga – OBD0265 Geração da 1ª Chave Yamaha Imob Moric 1 Rev. 3







# ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDERS UTILIZADOS	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	5
POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER	7
IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O IMOBILIZADOR YAMAHA MORIC TIPO 1	8
LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DO CABO MCU	10
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	11
REALIZANDO A GERAÇÃO DE TRANSPODNER	12
VEDANDO O IMOBILIZADOR	14
OUTPAS MENSAGENS	15



## INTRODUÇÃO

#### Esta carga realiza as seguintes funções:

No caso da perda de todas as chaves, é possível realizar a geração de um transponder Texas ID4D-60, deixando-o pronto para dar partida na moto.

A cópia de chaves pode ser feita utilizando a carga OBD0155 de clonagem de transponder.

### **APLICAÇÃO**

Marca	Modelo	Ano
Yamaha	BT 1100	2005 a 2006
	FZR	2005 a 2006
	FZ1	2006
	FZ6	2004 a 2006
	FZS	2005 a 2006
	XT	2004 a 2006
	XTR	2004 a 2006
	XTX	2004 a 2006
	YZF	2003 a 2006

## ATENÇÃO!

Nesta carga só é possível programar uma chave no sistema de imobilizador "CHAVE ESCRAVA".

Nem todas as motos relacionadas aos anos citados possuem imobilizador, e alguns modelos podem ser equipados com o imobilizador Moric Tipo 2 (Carga OBD0086).



#### TRANSPONDERS UTILIZADOS



Utilize o transponder Texas Crypto ID4D-60 (Carvão).

Utilize o transponder Texas Crypto ID4D-60.






## **ACESSÓRIOS UTILIZADOS**



Fonte de Alimentação. Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.

Cabo MCU. Necessário para conectar o imobilizador ao OBDMAP em bancada.

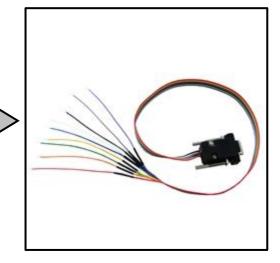




Módulo de Transponder. Realiza a programação e a geração de transponders.





Estilete.

Utilizado para limpar a resina sobre os pinos da memória e remover restos da borracha.

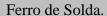





Estação de Solda. Utilizada para aquecer a borracha de vedação que protege a placa do imobilizador.

Espátula Plástica. Utilizada para retirar a borracha de vedação da placa.





# POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER



O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.

O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro, como mostra a foto.





Se a chave já estiver montada com o transponder, ela deve ser posicionada como mostra a imagem ao lado..



### IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O IMOBILIZADOR YAMAHA MORIC TIPO 1

Os imobilizadores MORIC 1 tem escrito em sua etiqueta de identificação "MORIC".





**ATENÇÃO:** Ao raspar a borracha de vedação, tome o máximo de cuidado para não causar danos aos componentes da placa.


 Passo 1: Identifique o local onde será retirado o plástico e a borracha de vedação. A memória se encontra do mesmo lado da etiqueta de identificação no lado mais próximo da antena de ignição, conforme exibido na figura abaixo.
Faça um corte superficial com o estilete no formato de um quadrado de 2cm de lado.



Passo 2: Utilize a estação de solda para aquecer o plástico da caixa do imobilizador e a borracha de vedação e utilize uma espátula de plástico para remover a mesma. Faça esse procedimento até que tenha a visualização de algum componente da placa do imobilizador.

OBS: Utilize a estação de solda apenas na parte superior da borracha de vedação para que não danifique os componentes da placa.


• Passo 3: Utilize uma espátula de plástico para remover o resto da borracha de vedação, assim evitando danos aos componentes da placa do imobilizador.

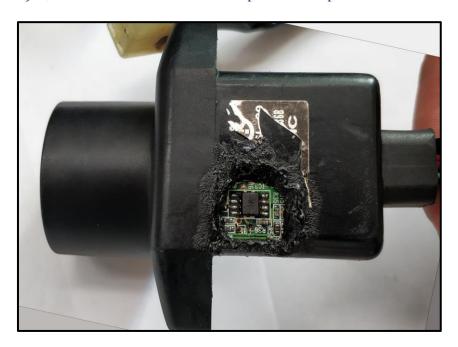




#### LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DO CABO MCU

Os fios do cabo MCU são ligados diretamente nos pinos da memória, deve-se tomar muito cuidado para não trocar a posição dos fios e não fechar curto entre os terminais.

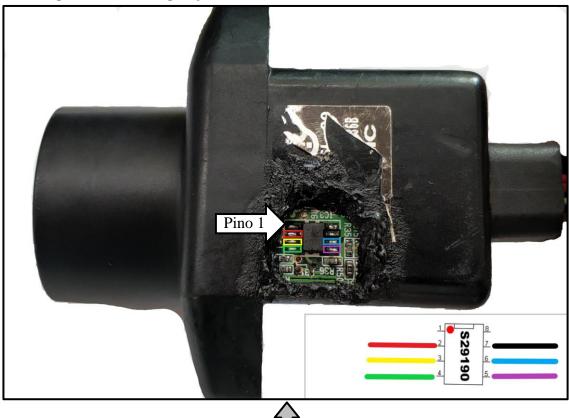

Identificando os pontos a serem soldados os fios do Cabo MCU no imobilizador:

Pino 2 – Fio VermelhoPino 5 – Fio RoxoPino 3 – Fio AmareloPino 6 – Fio AzulPino 4 – Fio VerdePino 7 – Fio Preto

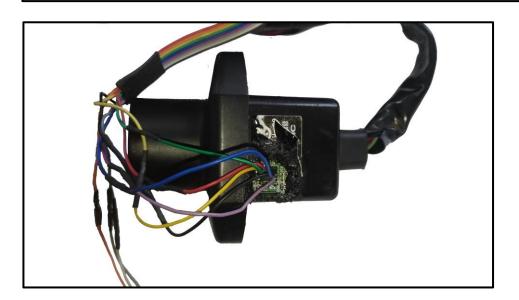




## TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS






## REALIZANDO A GERAÇÃO DE TRANSPODNER

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

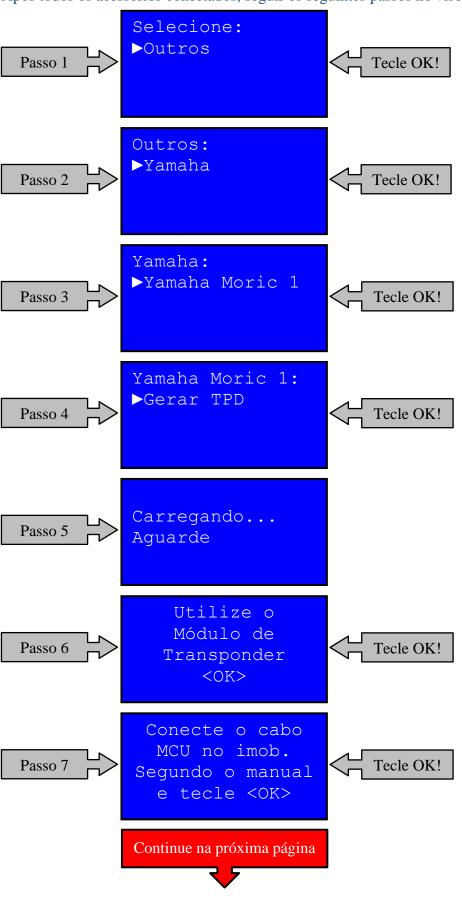



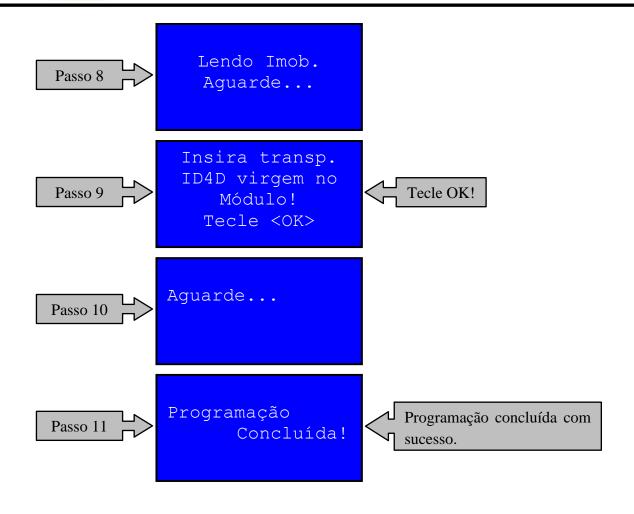



#### **VEDANDO O IMOBILIZADOR**

Após realizar a geração do transponder, retire os fios do Cabo MCU e vede o imobilizador.



Coloque silicone para vedar a memória.

Certifique-se que o silicone vedou todo o espaço da memória e espere algumas horas para a secagem total do silicone.





#### **OUTRAS MENSAGENS**

## Curto! Verifique...

#### Causas Prováveis:

- Mau contato no Cabo MCU com a memória;
- Módulo com problema;
- Cabo MCU soldado errado;
- Fios do Cabo MCU em contato com mais de um pino da memória.

#### Soluções:

- Conferir a correta posição dos fios do Cabo MCU na memória;
- Conferir bom estado do imobilizador.

Transponder Bloqueado!

Tecle <OK>

#### Causas Prováveis:

• O transponder já se encontra programado e travado.

#### Soluções:

• Utilize um transponder ID4D-60 virgem.

Transponder Incorreto!

#### Causas Prováveis:

• O transponder não é o correto para esse veículo.

#### Soluções:

• Certifique-se que o transponder utilizado seja o mesmo apresentado no manual.



Erro na leitura do transponder!

<OK> p/ repetir.

#### Causas Prováveis:

- Módulo de transponder mal conectado;
- Transponder incorreto ou já utilizado.

#### Soluções:

- Certifique-se que o Módulo de Transponder está devidamente conectado e alimentado;
- Certifique-se que o transponder utilizado é o correto.

Erro na leitura do Imobilizador

#### Causas Prováveis:

- Cabo MCU com mal contato;
- Fio desconectado.

#### Soluções:

• Certifique-se que os fios do Cabo MCU estão soldados corretamente.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.