

Manual Carga – OBD0239 Dedicação do transponder ID33 para GM e VW Rev. 1





ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação:	3
Acessórios utilizados:	4
Posicionamento do transponder no módulo de transponder:	<u>5</u>
Dedicando o transponder:	6
Outras Mensagens	7



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza a seguinte função:

✓ Dedicação do transponder T5 para ID33 GM e VW.

Observação: Realizado através do módulo de transponder.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
GM	Corsa 1.0	1997 a 2003
	Corsa 1.0 16V	1997 a 1999
	Corsa 1.6	1997 a 2003
	Corsa 1.6 16V	1997 a 1999
	Corsa Pickup 1.6	1997 a 1999
	Omega 2.2 E020	1995 a 1999
	Omega 2.2 IMMO	1995 a 1999
	Omega 4.1	1995 a 1999
VW	Golf	1995 a 1999
	Passat	1995 a 1999

O transponder Utilizado nessa função é o T5/NOVA virgem (ID 20).





Acessórios utilizados:



Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.

Módulo de transponder. Realiza a programação e dedicação de transponders.





Posicionamento do transponder no módulo de transponder:



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.


O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.





Dedicando o transponder:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

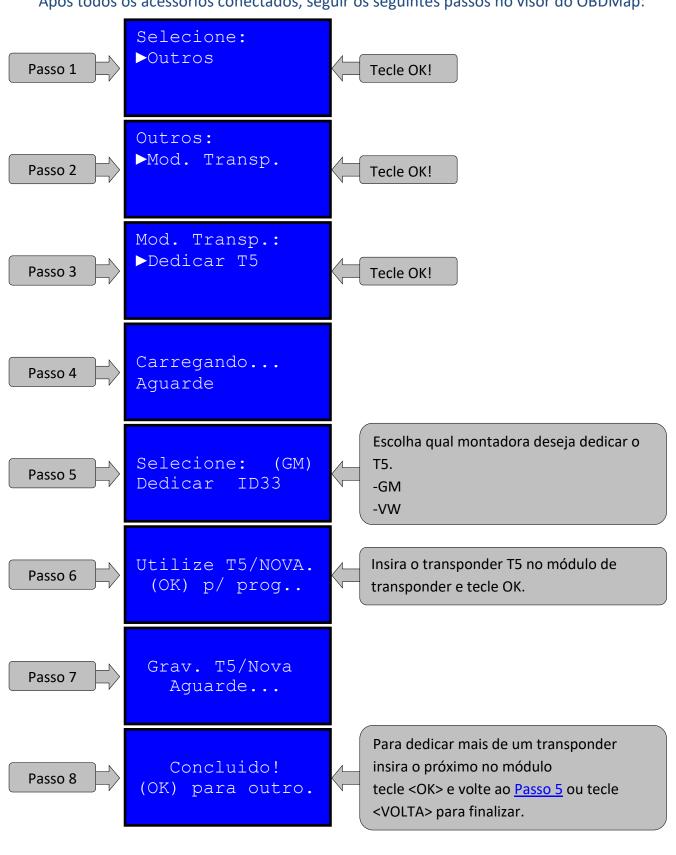



Outras Mensagens

ERRO GRAV. T5! (OK) P/ REPETIR.

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no módulo de transponder;
- O transponder utilizado não é o T5 Virgem.

Soluções:

- Verificar a correta posição do transponder no módulo de transponder;
- Verifique o transponder que está sendo utilizado;
- Pode-se utilizar a carga básica do módulo de transponder para identificar o transponderou para deixá-lo virgem (ID20).

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice