



Manual Carga – OBD0030

PSA 2 (Casamento e Telecomando)

Rev. 5



Julho 2022

## ÍNDICE

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Introdução .....</u>                                     | <u>3</u>  |
| <u>Aplicação: .....</u>                                     | <u>3</u>  |
| <u>Acessórios utilizados:.....</u>                          | <u>4</u>  |
| <u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u> | <u>5</u>  |
| <u>Realizando o emparelhamento da BSI.....</u>              | <u>6</u>  |
| <u>Realizando teste de telecomando .....</u>                | <u>8</u>  |
| <u>Outras Mensagens .....</u>                               | <u>10</u> |

### Introdução

#### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Realiza o emparelhamento da BSI.
- Realiza o teste do telecomando.

**OBS:** A carga abrange as ECU's 5NP1 e 5NP2.

#### Aplicação:

| Marca   | Modelo  | Ano         |
|---------|---------|-------------|
| Peugeot | 206 1.4 | 2002 a 2010 |
|         | 207 1.4 | 2002 a 2015 |
|         | 207 1.6 | 2002 a 2015 |
| Citroën | C3 1.5  | 2002 a 2013 |
|         | C3 1.6  | 2002 a 2013 |

### Acessórios utilizados:

**Cabo universal + adaptador A2.  
Para realizar o teste do  
telecomando.**



**Cabo universal + adaptador A1.  
Para realizar o emparelhamento  
da BSI.**

**Conecte o cabo universal  
junto ao adaptador A1.**




**Todos os acessórios  
conectados para procedimento  
via diagnose.**

[Voltar índice](#)


### Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:


- Nos veículos Citroen o conector de diagnóstico fica localizado na área **A4**;
- Nos veículos Peugeot o conector de diagnóstico fica localizado na área **B5**.

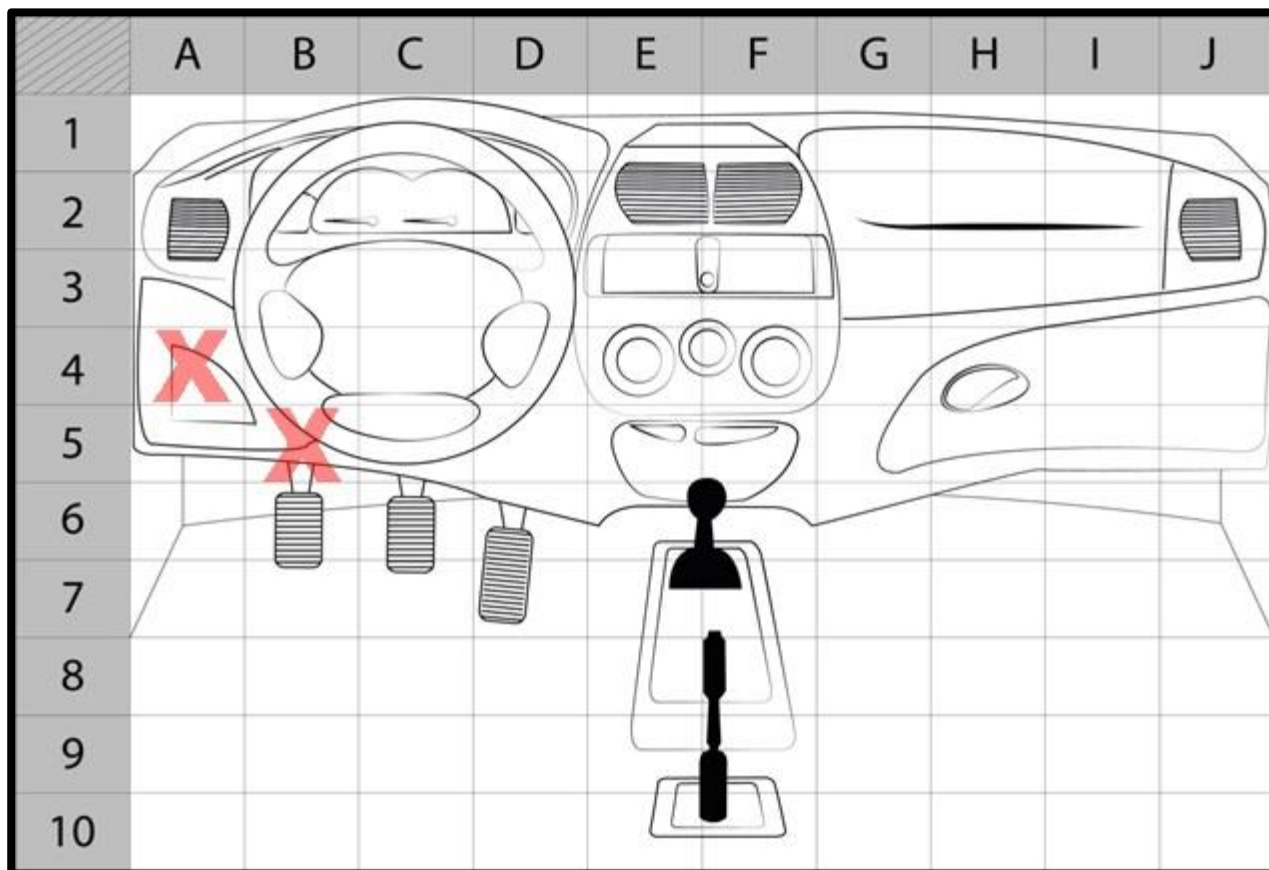

### Realizando o emparelhamento da BSI


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

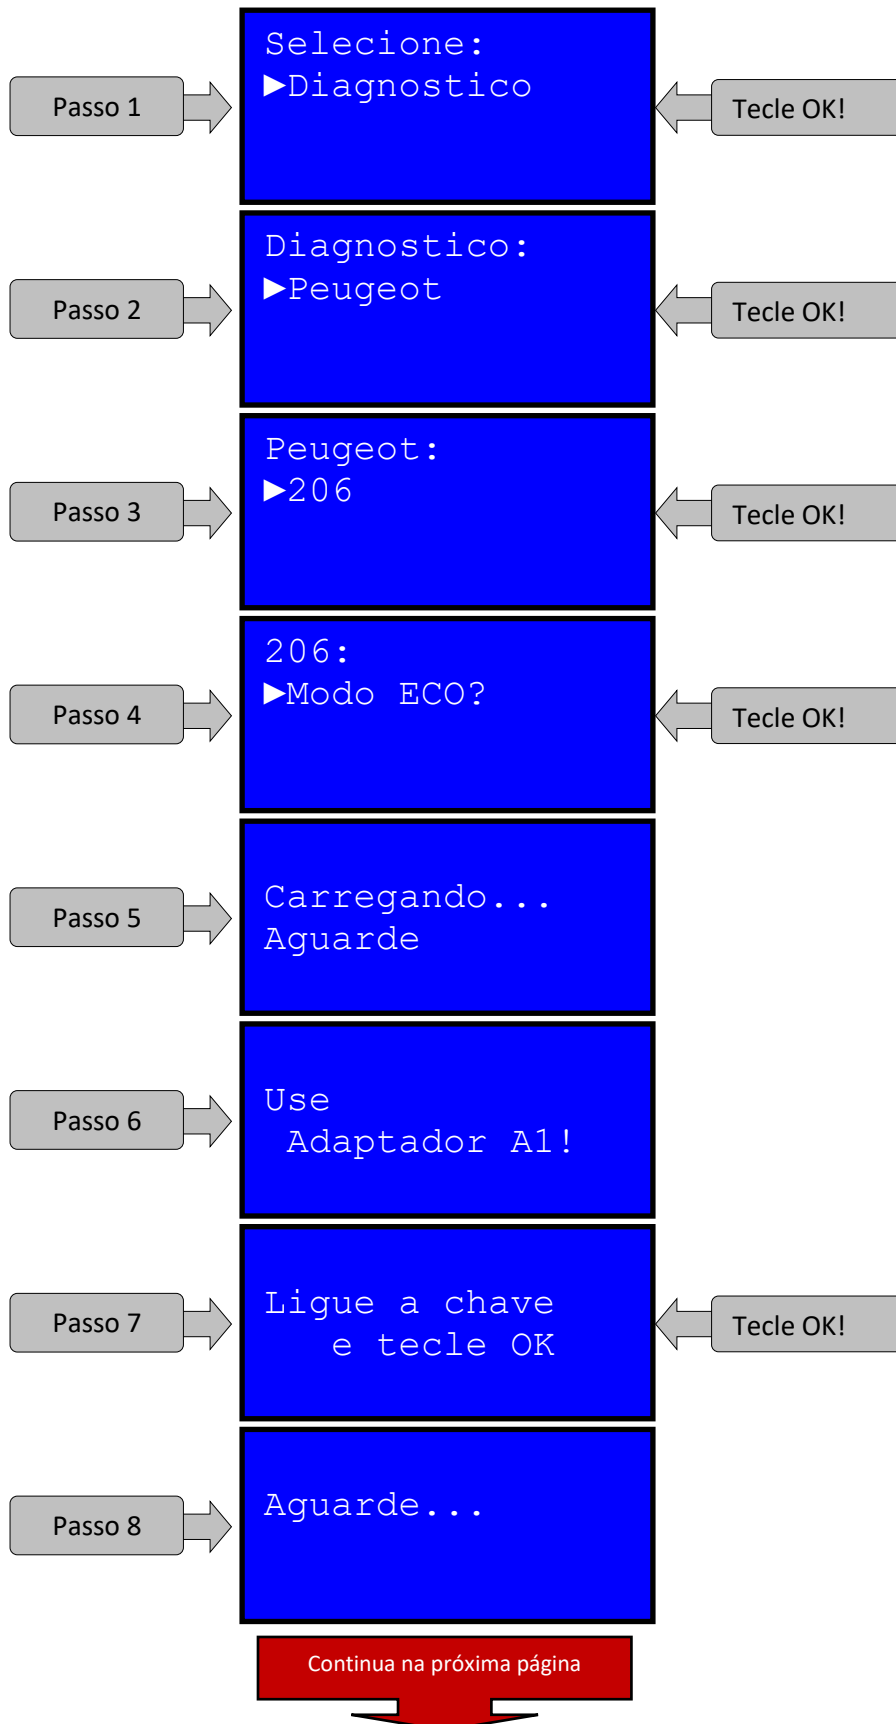

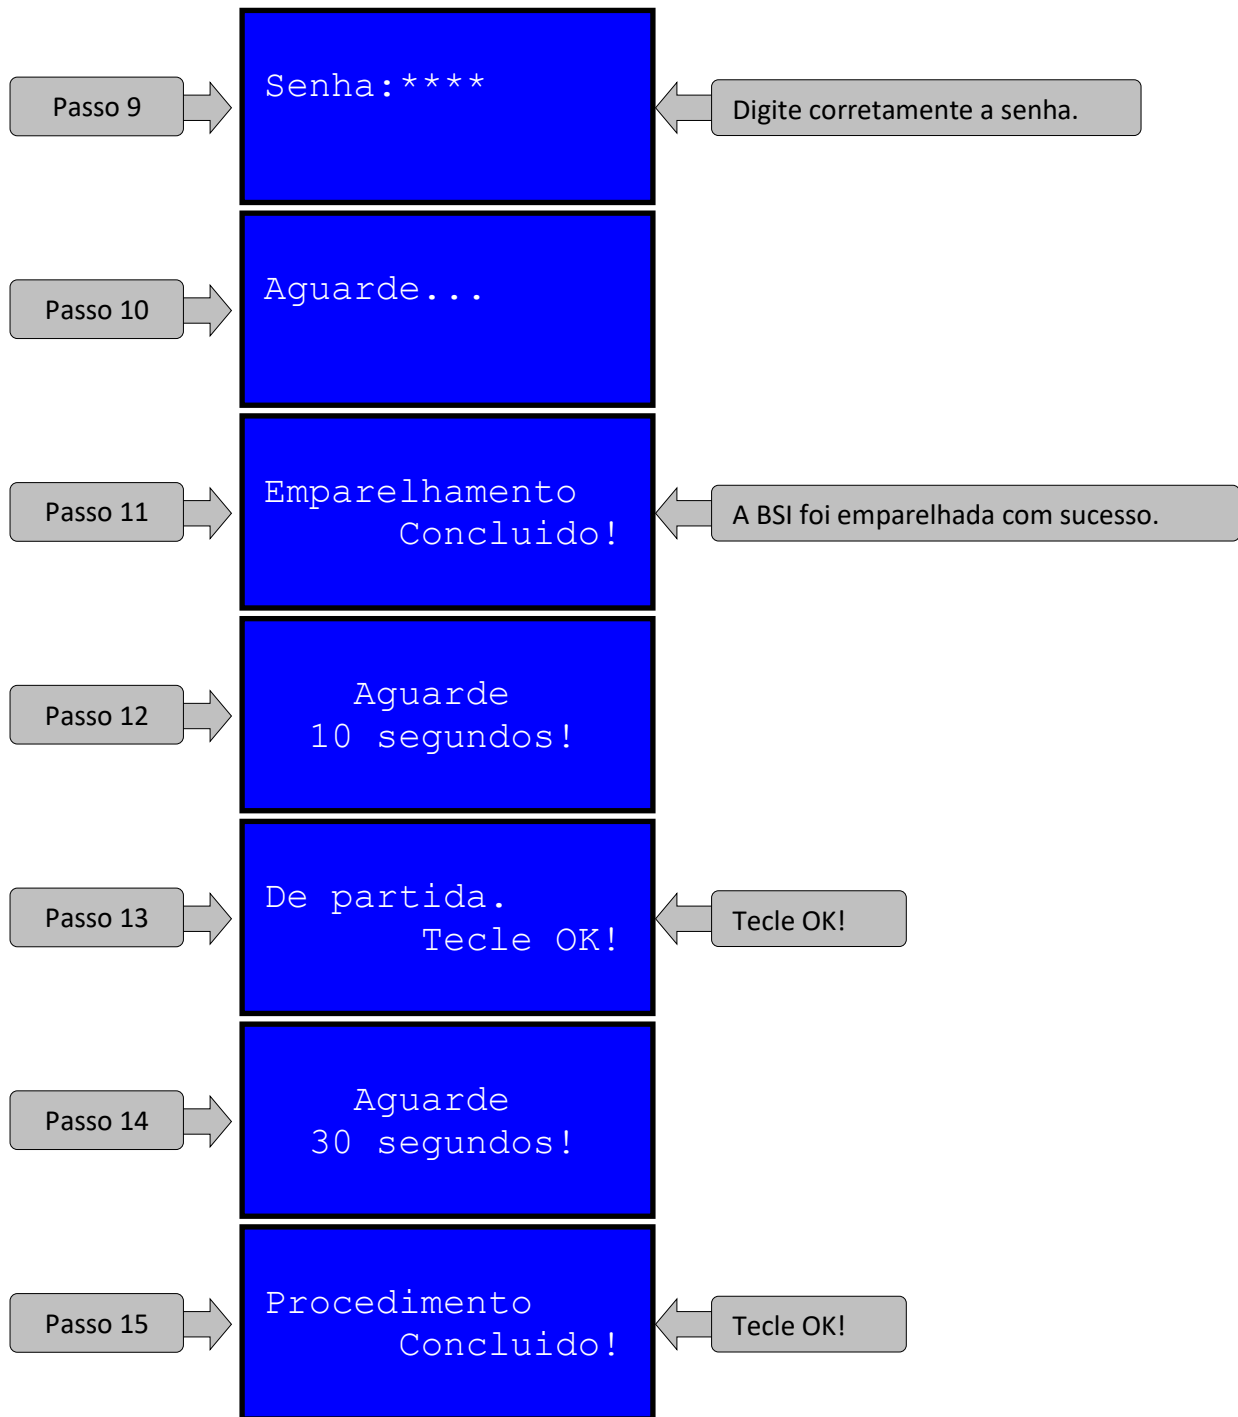


### Realizando teste de telecomando

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

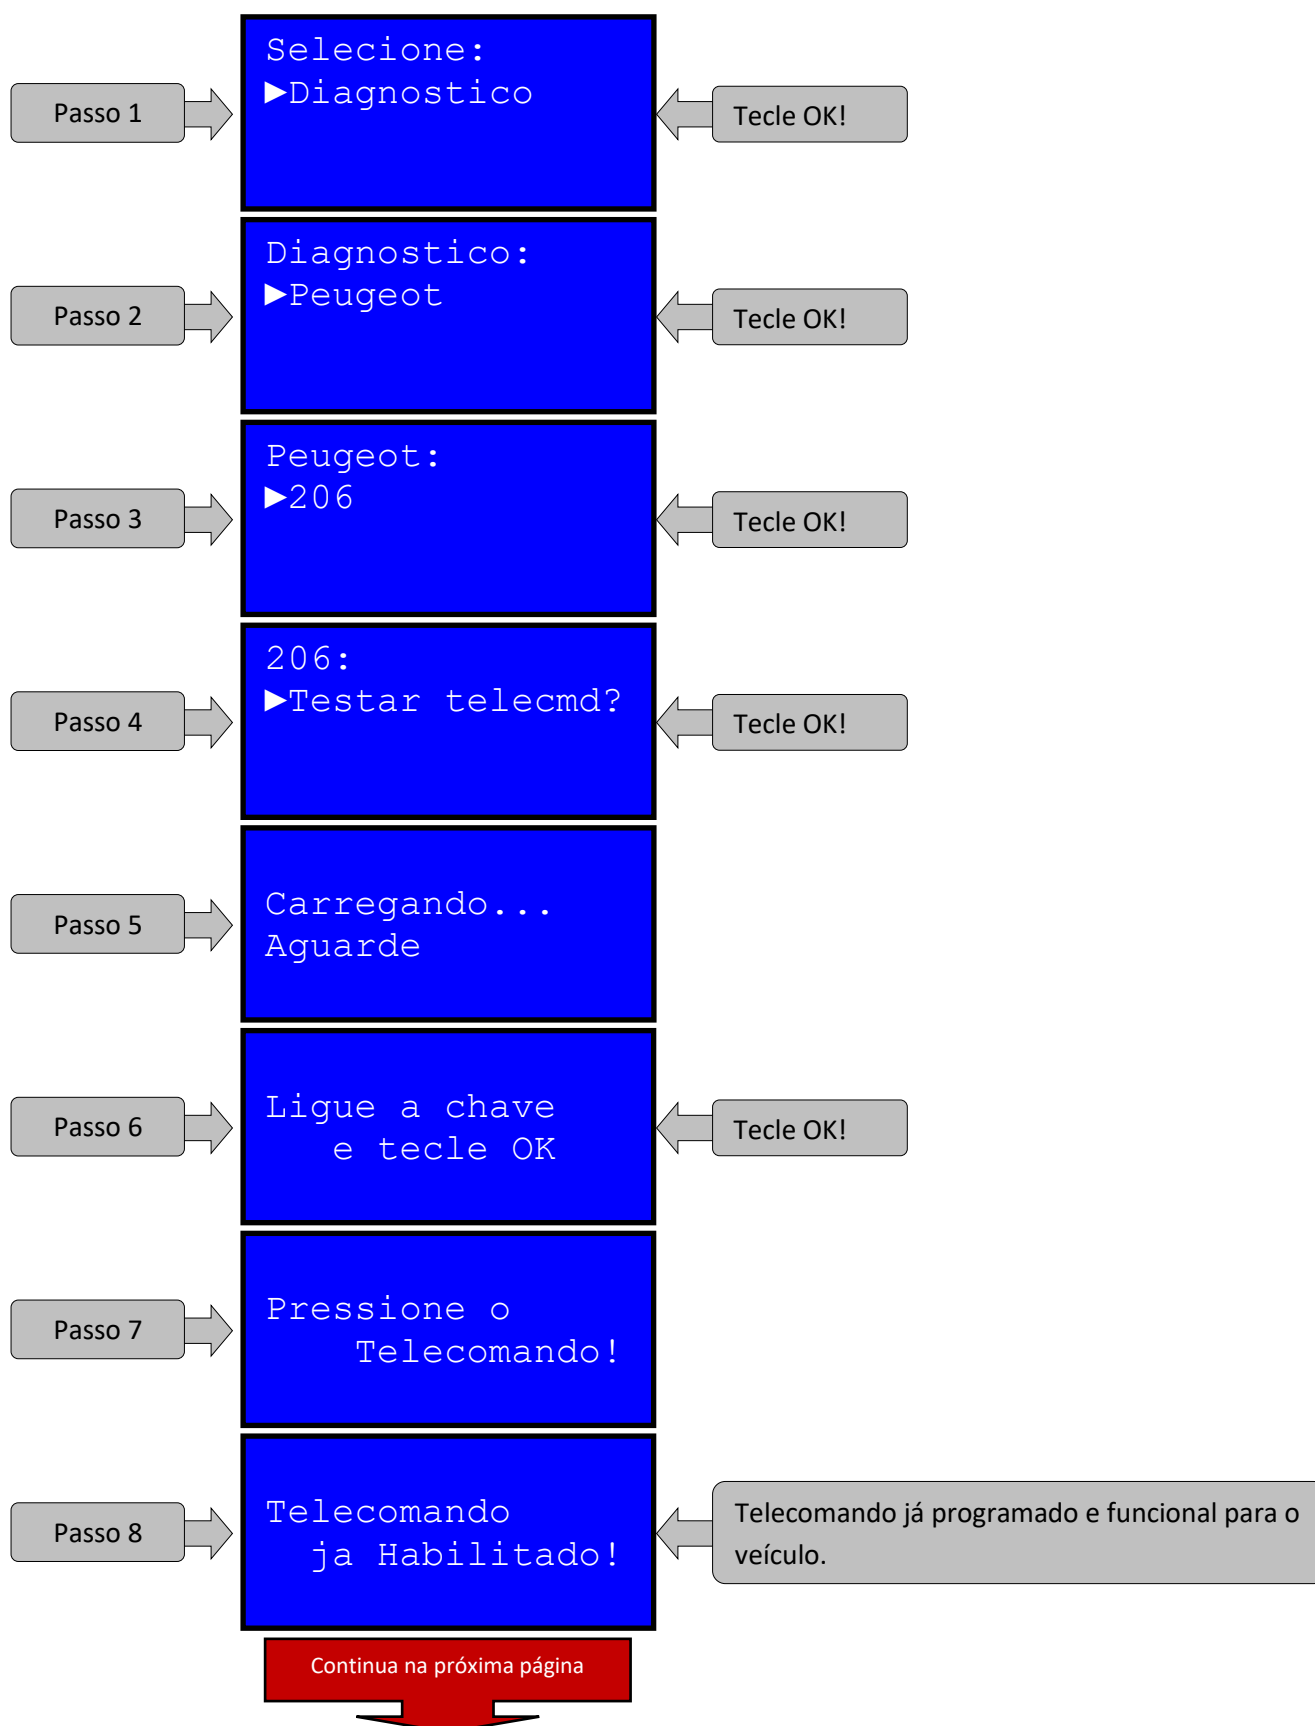



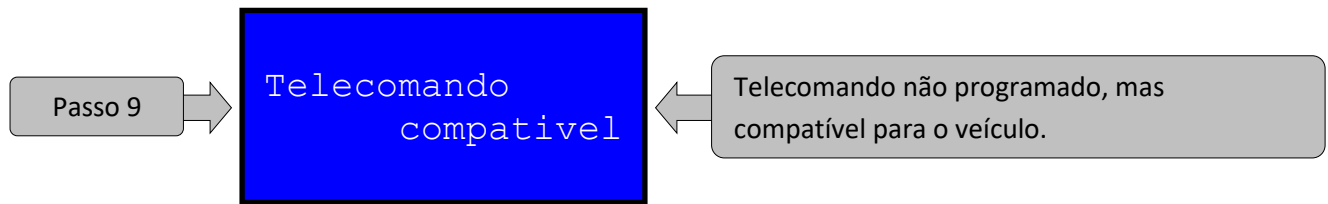

### Outras Mensagens

Erro de  
Comunicacao!

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A2,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Senha  
Incorreta!

#### Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta,
- Veículo está com tempo de espera devido consecutivas tentativas com senhas erradas. (dependendo do sistema)

#### Soluções:

- Conferir a senha digitada,
- Aguardar x tempo com a ignição ligada e tentar novamente com a senha correta. (dependendo do sistema)

BSI já  
Emparelhada!

Causas Prováveis:

- A BSI já está emparelhada.

Soluções:

- BSI já emparelhada, não necessita de um novo emparelhamento

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)