



Manual Carga – OBD0141

Reset e Descodificação Fiat ME7.3H4 Final 684 via OBD (Boot)

Rev. 3



FEVEREIRO DE 2025

ÍNDICE

<u>Introdução:</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a ECU Fiat Híbrida no veículo:</u>	<u>5</u>
<u>Identificando a ECU Fiat Híbrida através da etiqueta:</u>	<u>6</u>
<u>Identificando a ECU Fiat Híbrida via OBD:</u>	<u>7</u>
<u>Colocando a ECU Fiat Híbrida em modo boot:</u>	<u>9</u>
<u>Localizando a tomada de diagnose:</u>	<u>11</u>
<u>Realizando o reset da ECU:</u>	<u>12</u>
<u>Realizando a descodificação da ECU:</u>	<u>15</u>
<u>Luz de code do painel:</u>	<u>17</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>18</u>

Introdução:

➤ Esta carga realiza as seguintes funções:

- ✓ **Reset da ECU Fiat híbrida 0261 206 684:** deixando a mesma virgem, pronta para se codificar com um novo veículo.
- ✓ **Descodificação da ECU Fiat híbrida 0 261 206 684:** A descodificação da ECU consiste em desabilitar o seu sistema de imobilizador interno, de forma que a mesma funcione sem a necessidade de transponders, funcionando somente com a chave mecânica.

Observação: É recomendado utilizar a carga básica de identificação de ECU Fiat Híbrida para identificar o modelo correto de ECU.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Fiat	Palio 1.3 8V	1999 a 2002
	Siena 1.3 8V	1999 a 2002

Acessórios utilizados:




Utilize o cabo Universal + adaptador A1.
Usado para conectar o OBDMap ao veículo para procedimento via diagnose.

Cabo C3. Necessário para colocar a ECU em modo de boot.



Adaptador A5. Auxilia no processo de reset e descodificação da ECU.

Localizando a ECU Fiat Híbrida no veículo:

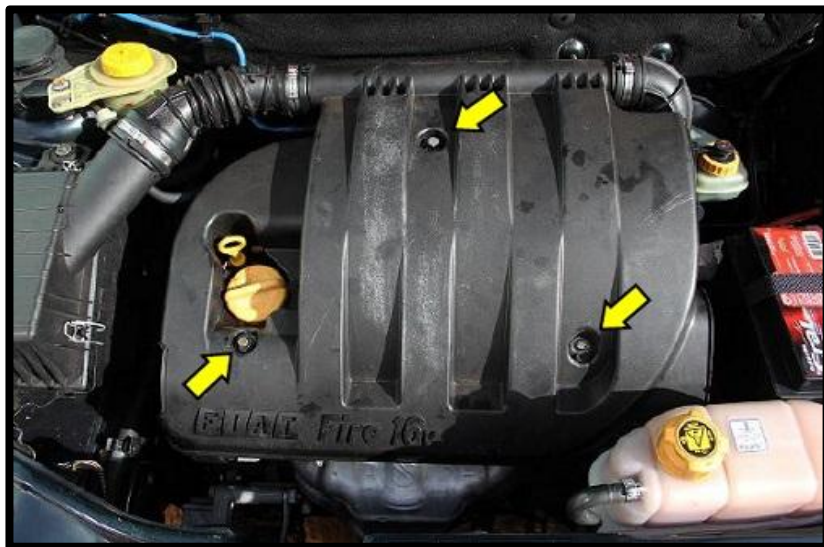


Com auxílio de uma chave "L 10" remova a capa que protege o motor.

ECU localizada.




Identificando a ECU Fiat Híbrida através da etiqueta:

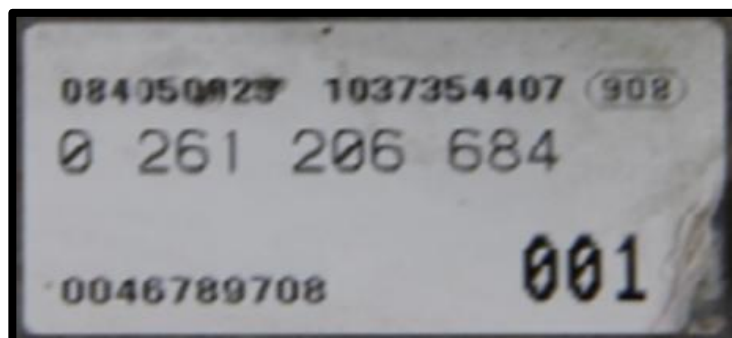


Identificando a ECU Fiat Híbrida via OBD:

Atenção: Para este procedimento a ECU não pode estar em modo de boot.



Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

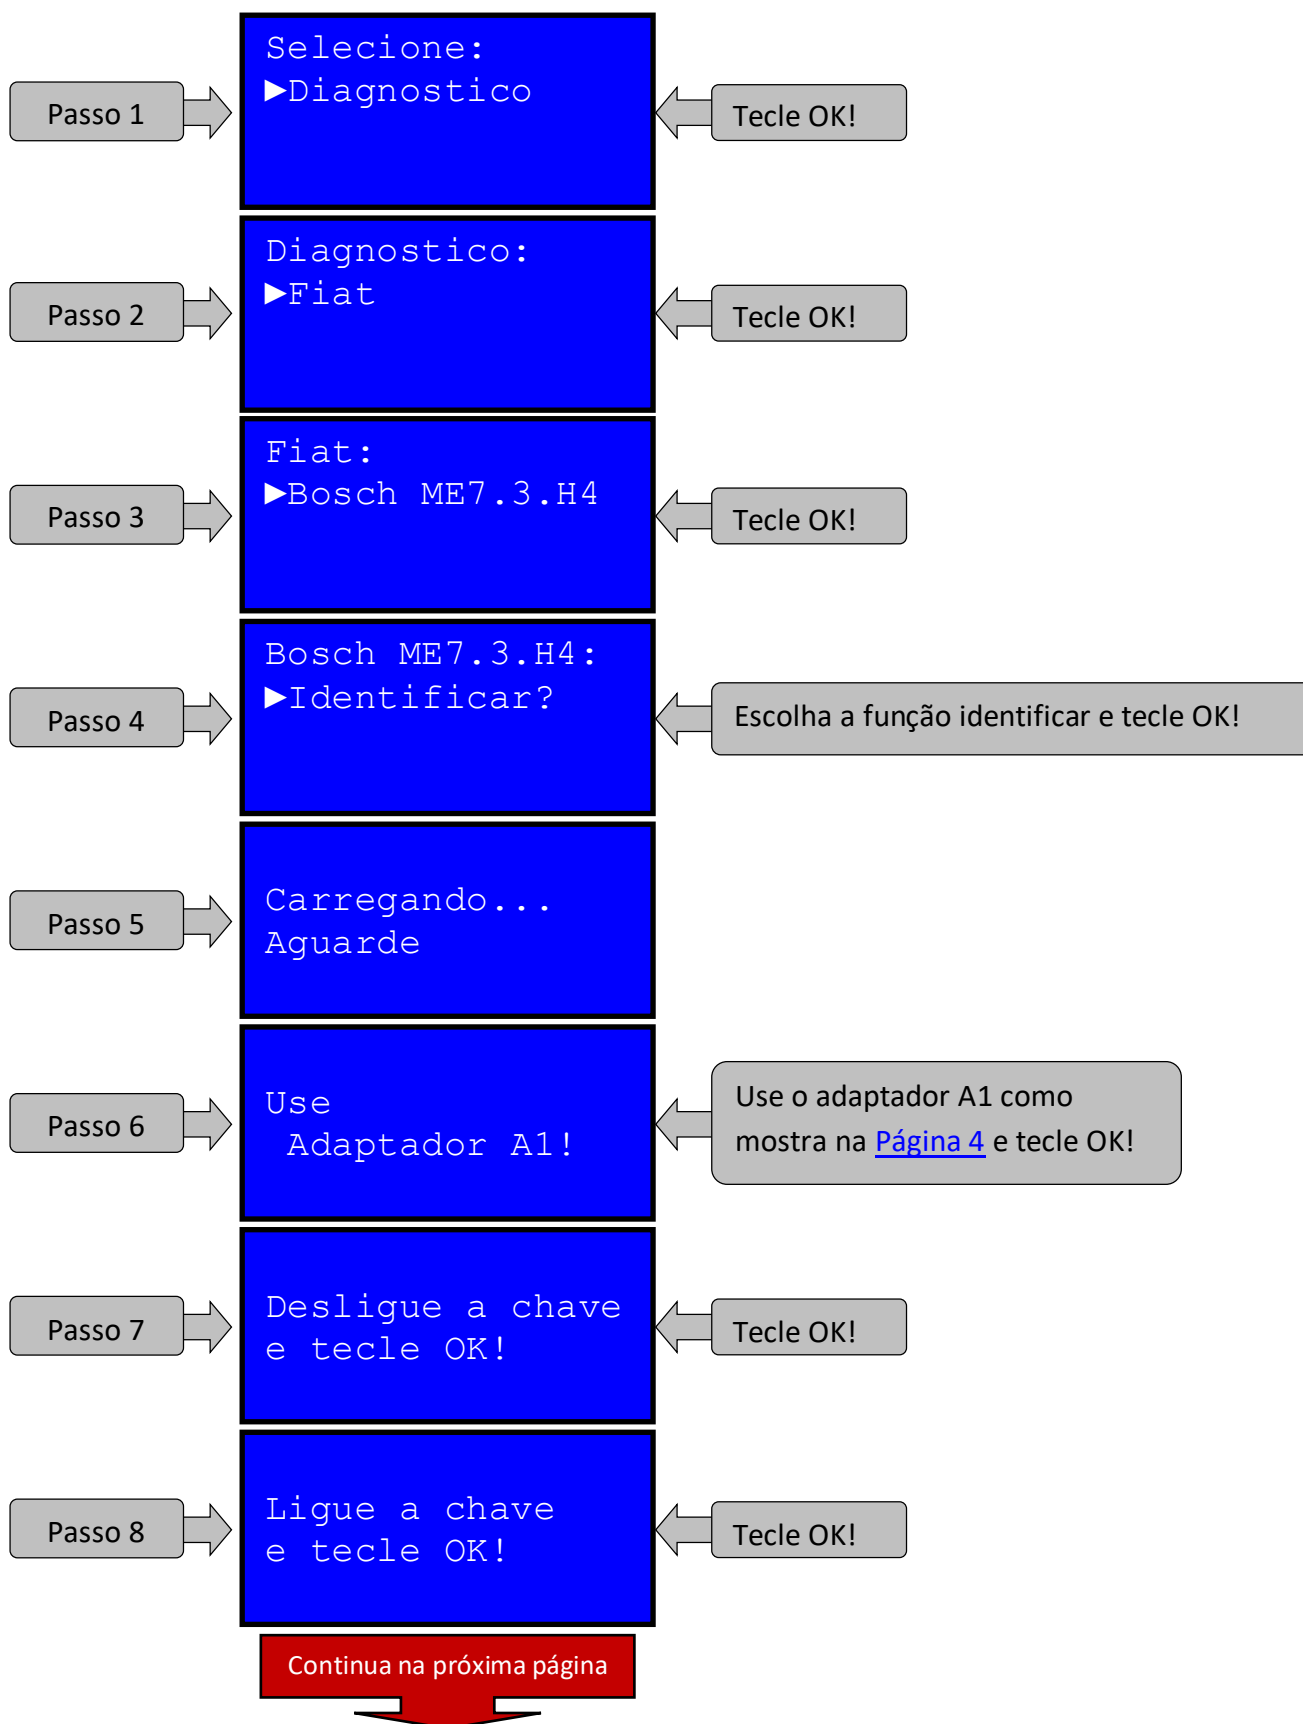


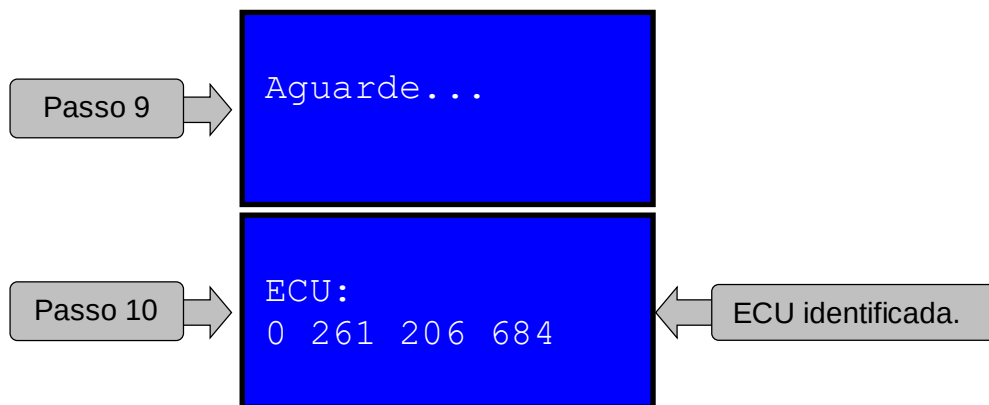


Colocando a ECU Fiat Híbrida em modo boot:

Atenção: Antes de começar o reset ou a descodificação é preciso colocar a ECU em modo de boot, que consiste em aterrar o pino 20 do bocal B da ECU, para isso siga as instruções abaixo.

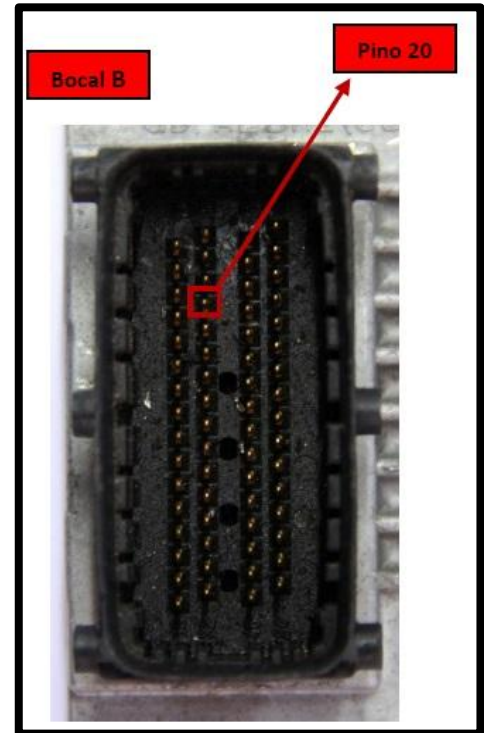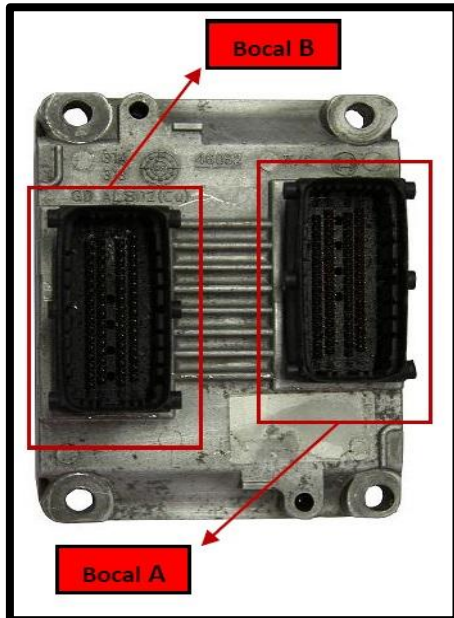

Com auxílio de uma chave "Fenda pequena" remova a trava que prende a capa de proteção do soquete.

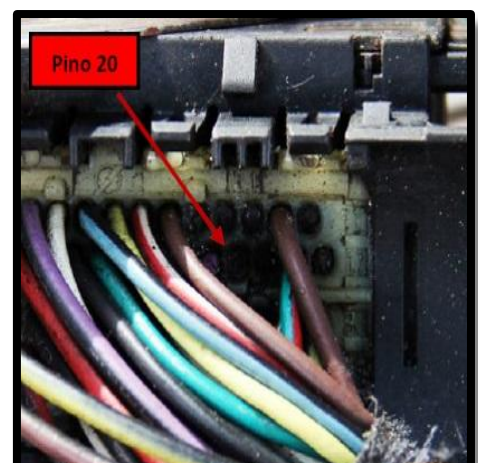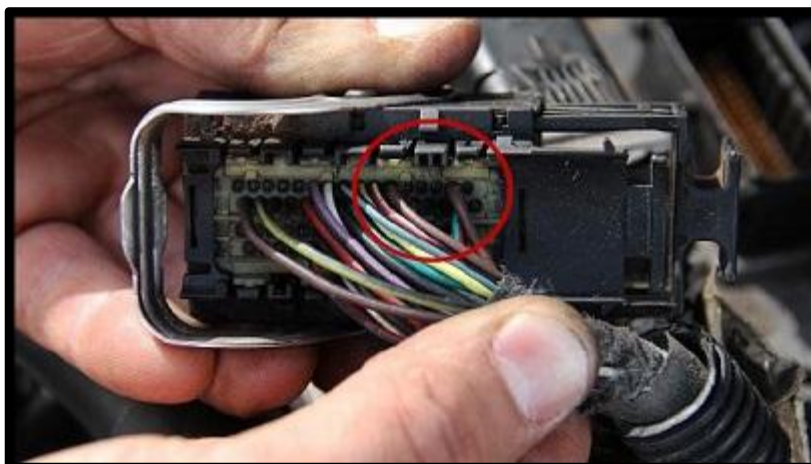




Conecte a agulha do cabo C3 no pino 20.

No procedimento será necessário conectar a garra do cabo C3 no pólo negativo da bateria, porém em algumas partes do procedimento será necessário que remova esta garra.



Localizando a tomada de diagnose:

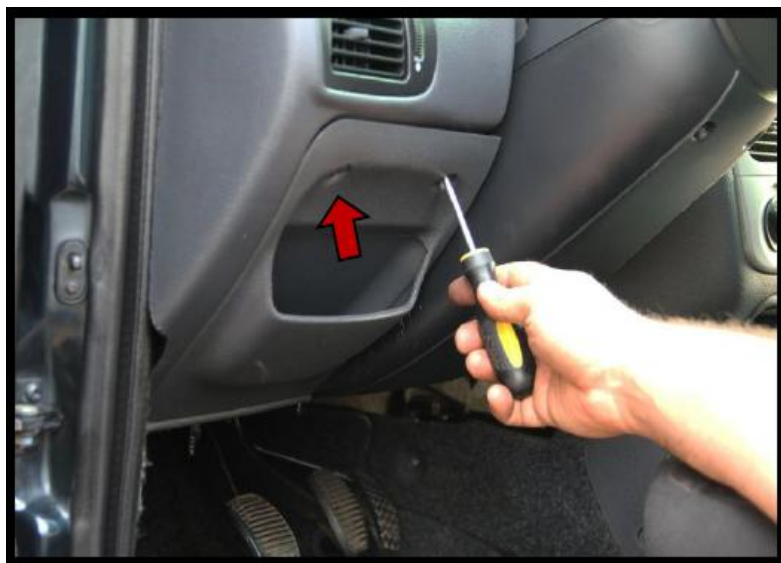

Com auxílio de uma chave "Philips Média" remova os dois parafusos do porta objetos.

Conecte o cabo universal na tomada de diagnose.




Todos os acessórios conectados.


[Voltar índice](#)


Realizando o reset da ECU:

Para realizar o procedimento é necessário colocar a ECU em modo de boot, como mostra na [Página 9](#).

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

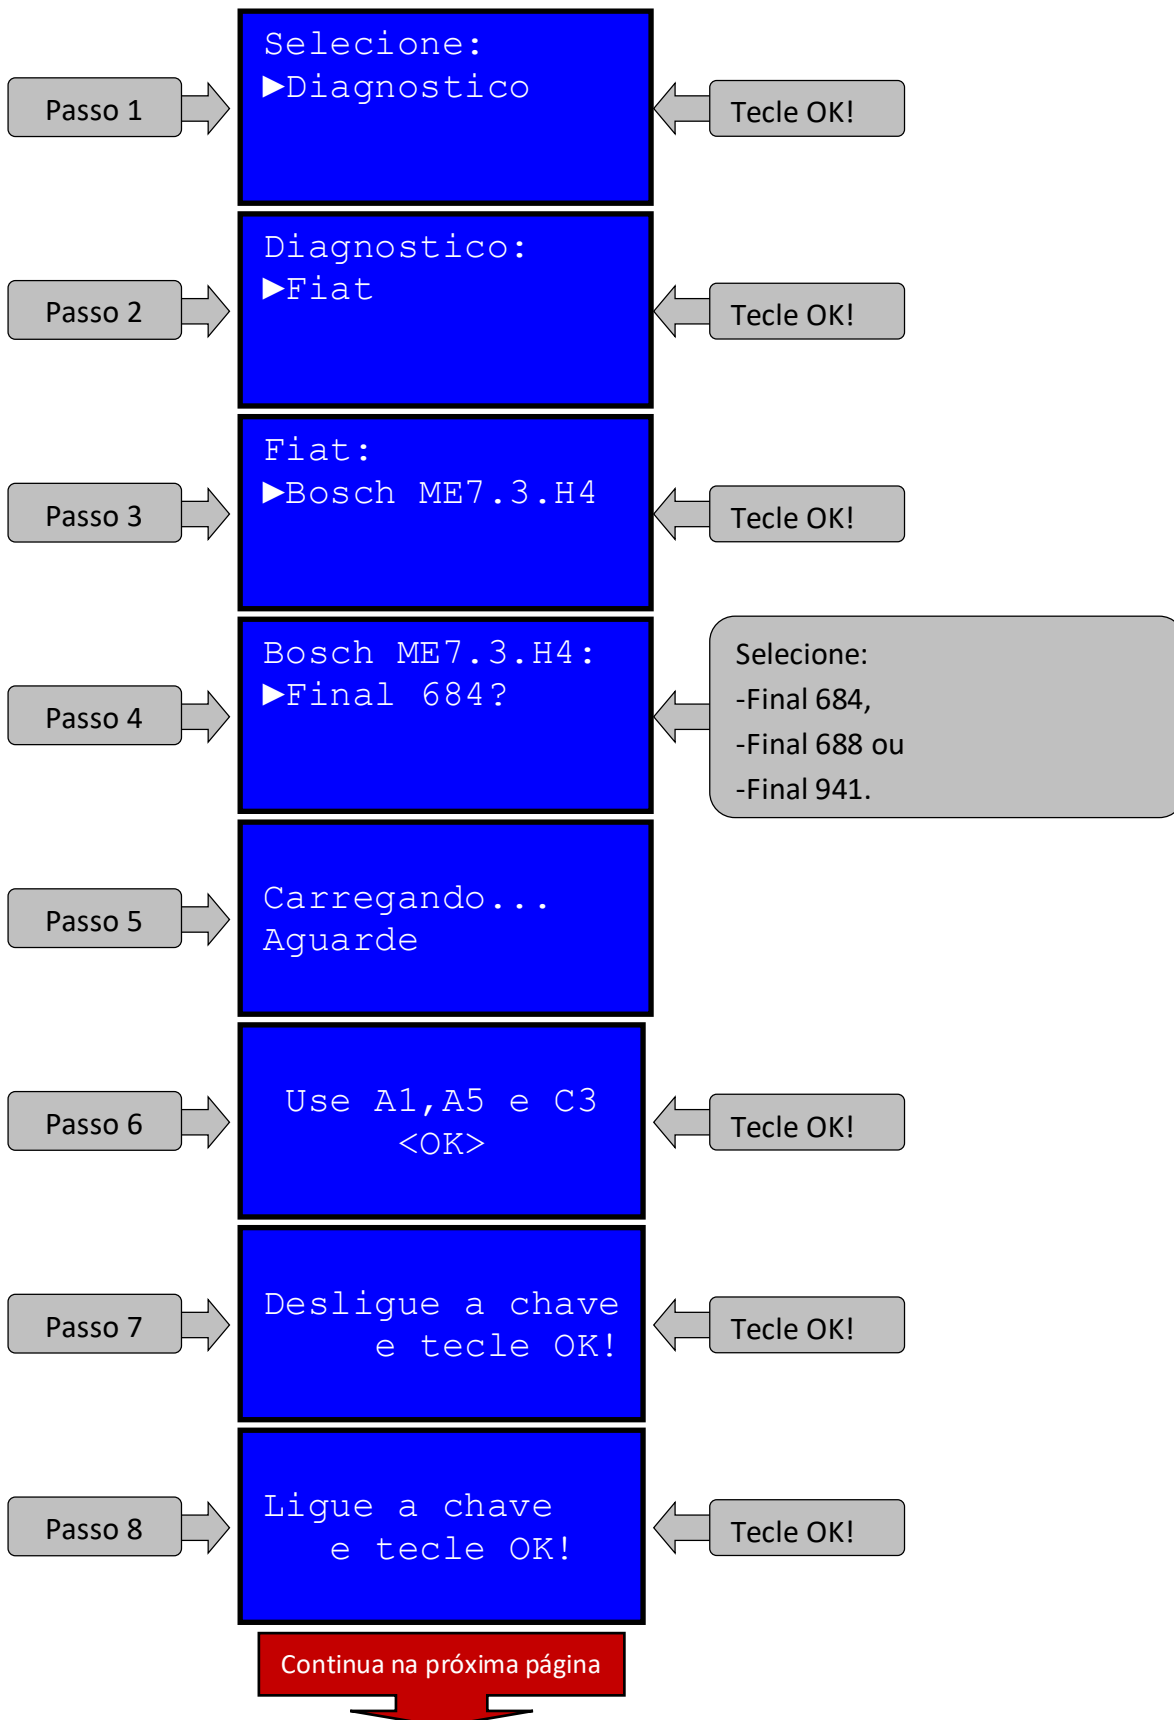

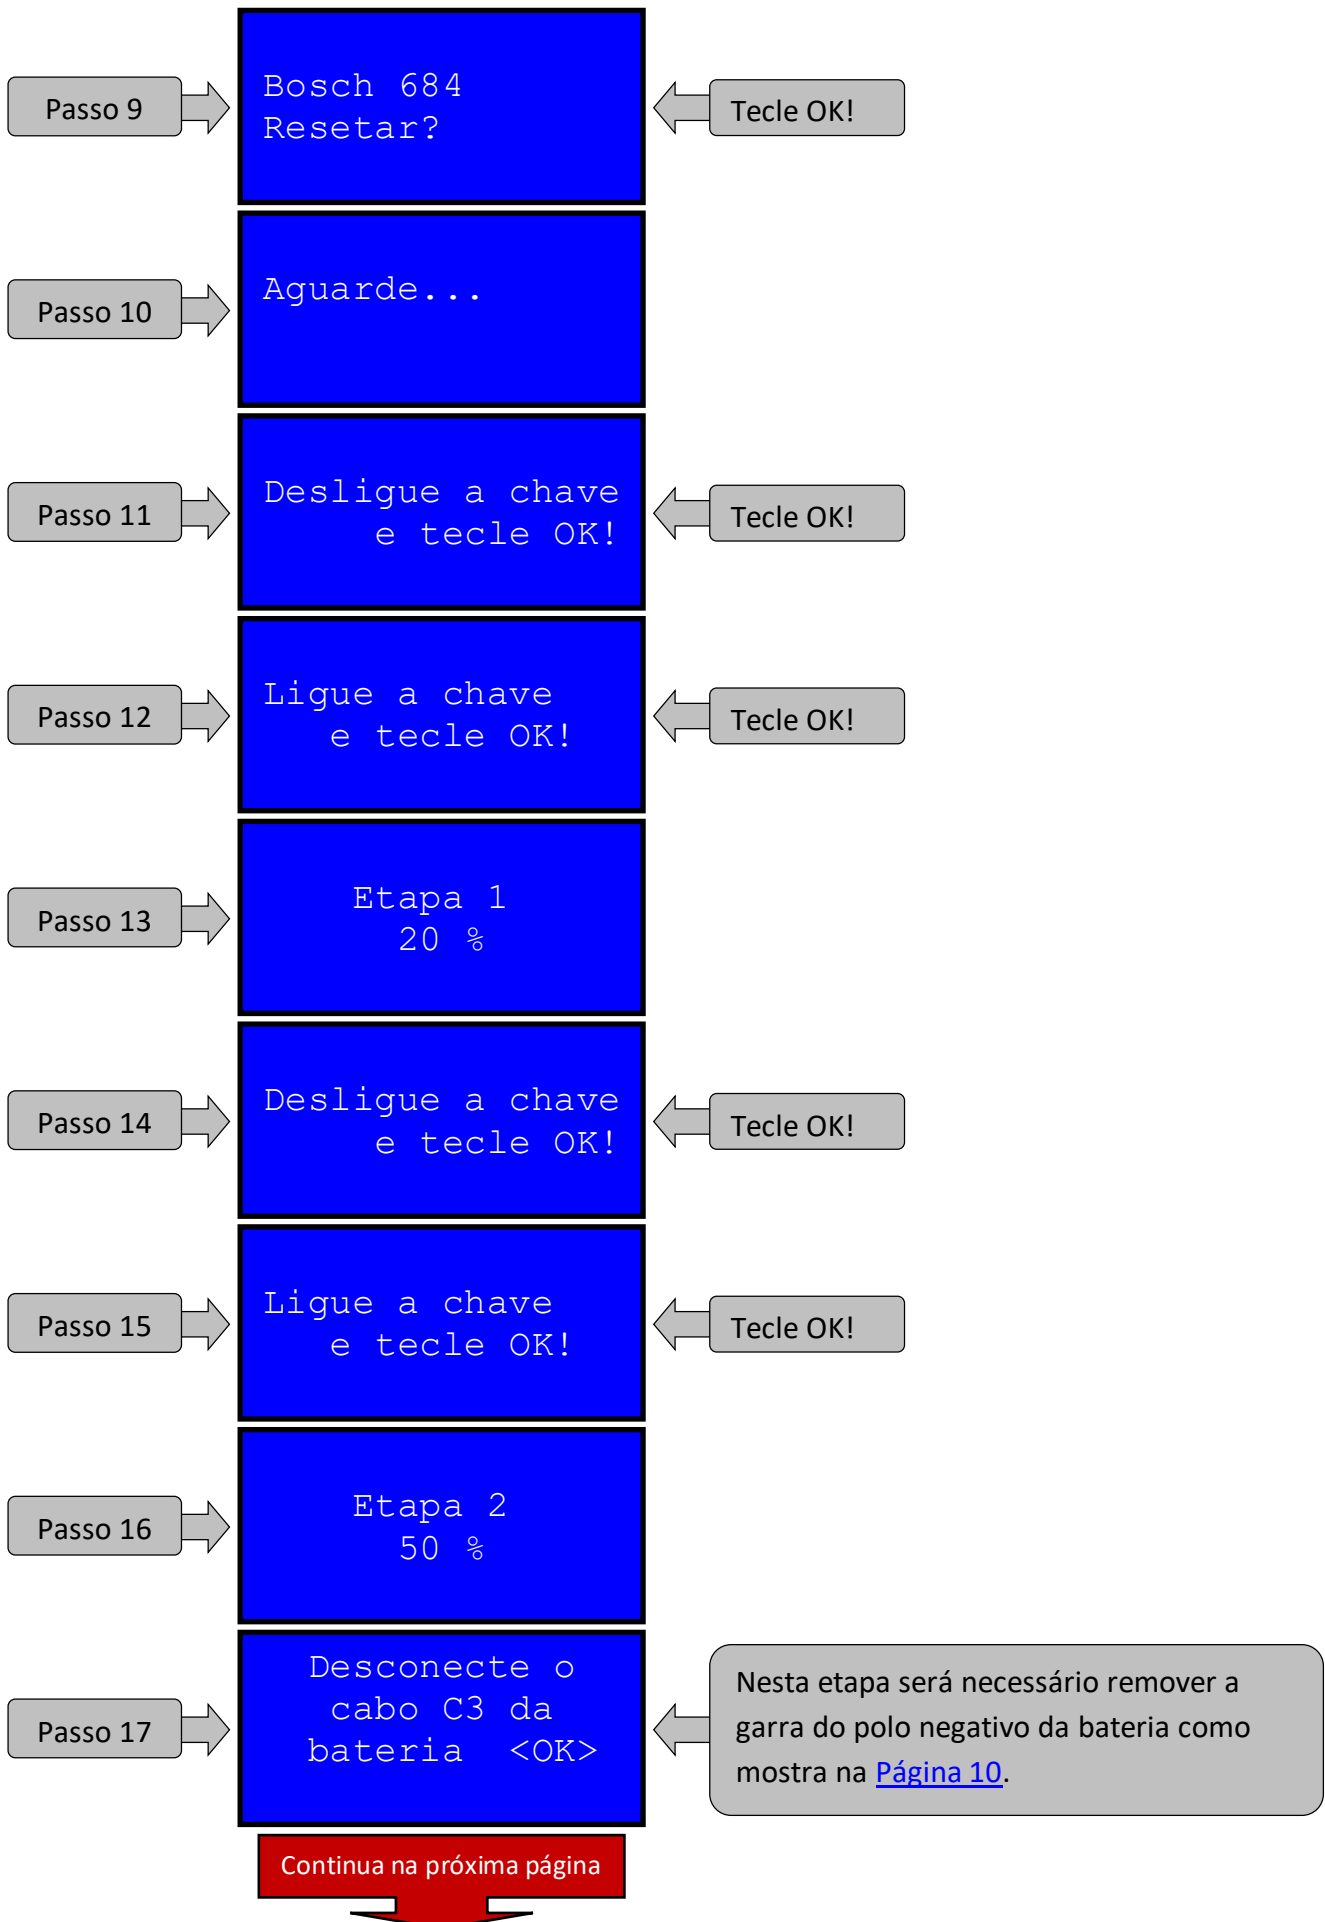


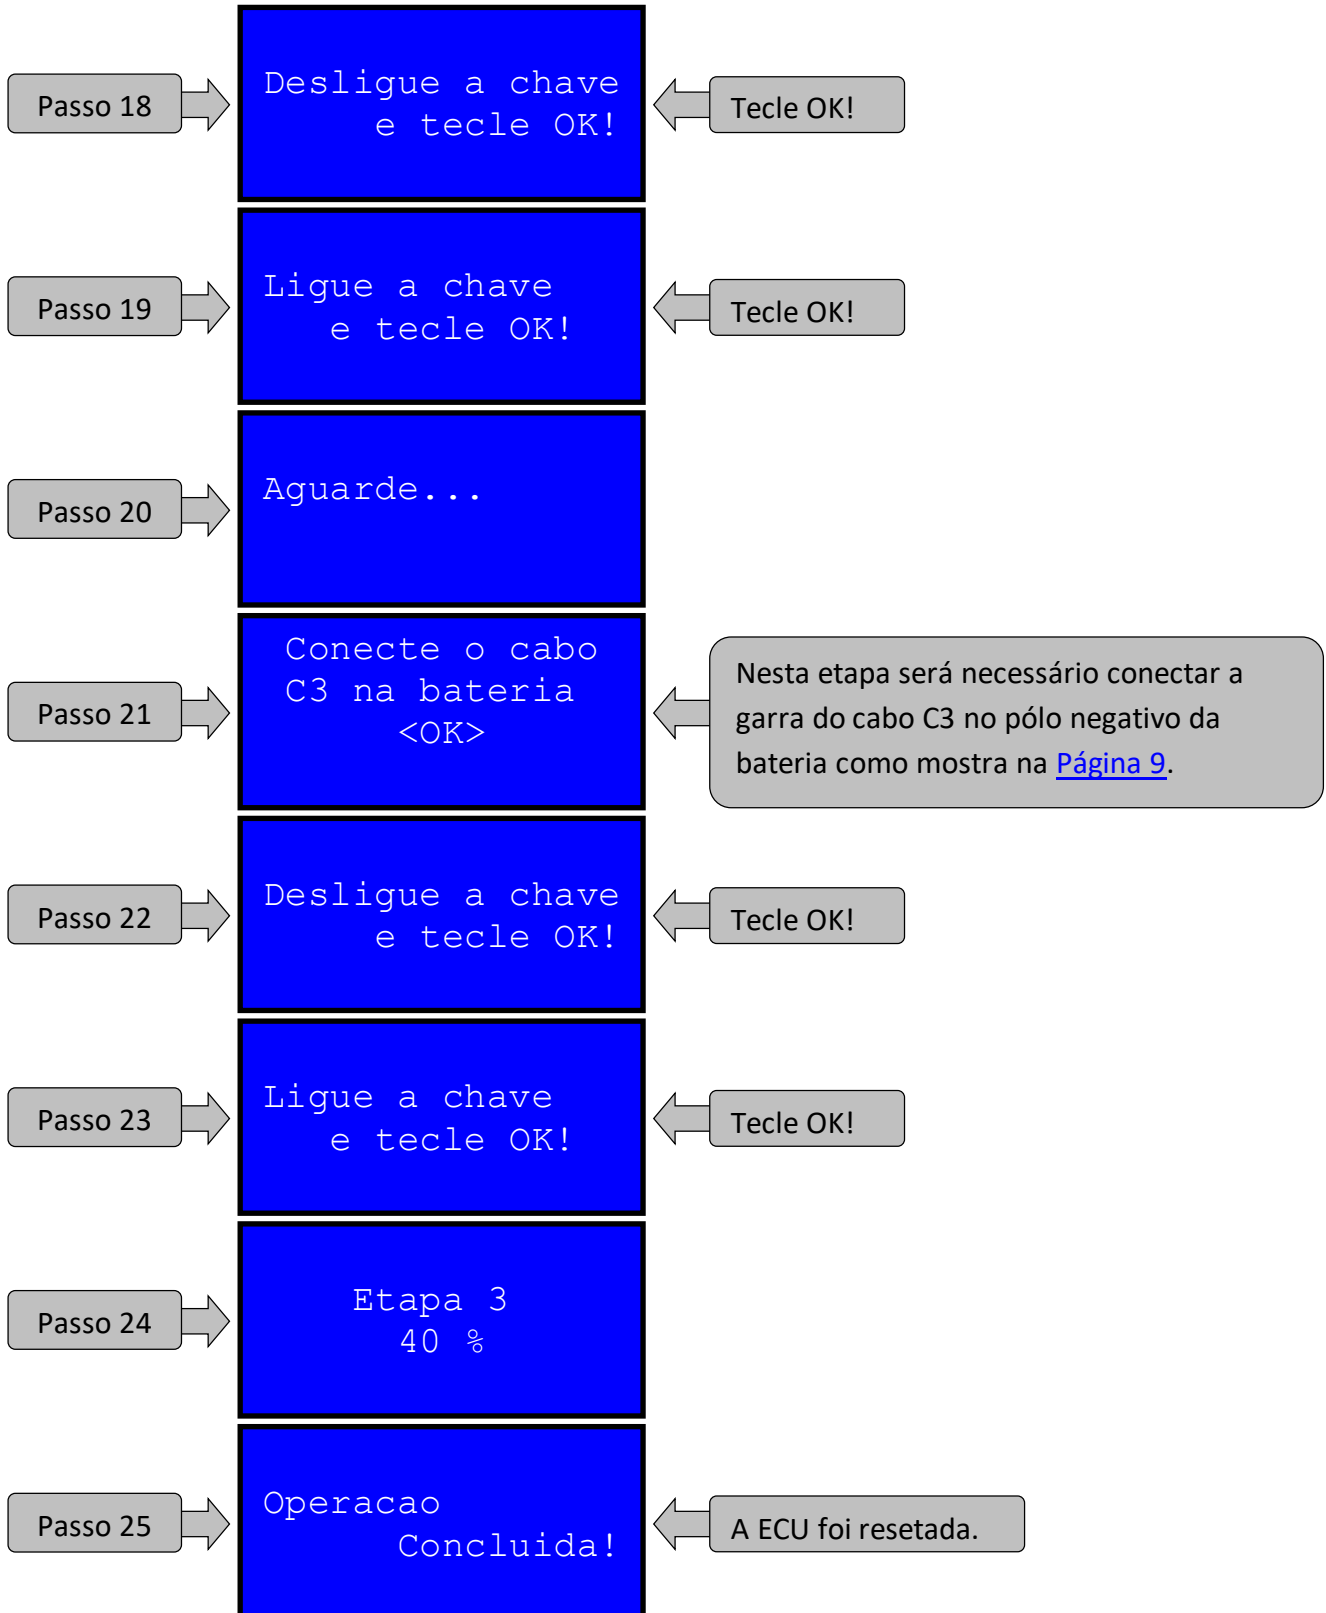


Realizando a descodificação da ECU:

A descodificação da ECU consiste em desabilitar o seu sistema de imobilizador interno, de forma que a mesma funcione sem a necessidade de transponders, funcionando somente com a chave mecânica. Para realizar o procedimento é necessário colocar a ECU em modo de boot, como mostra na [Página 9](#).

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

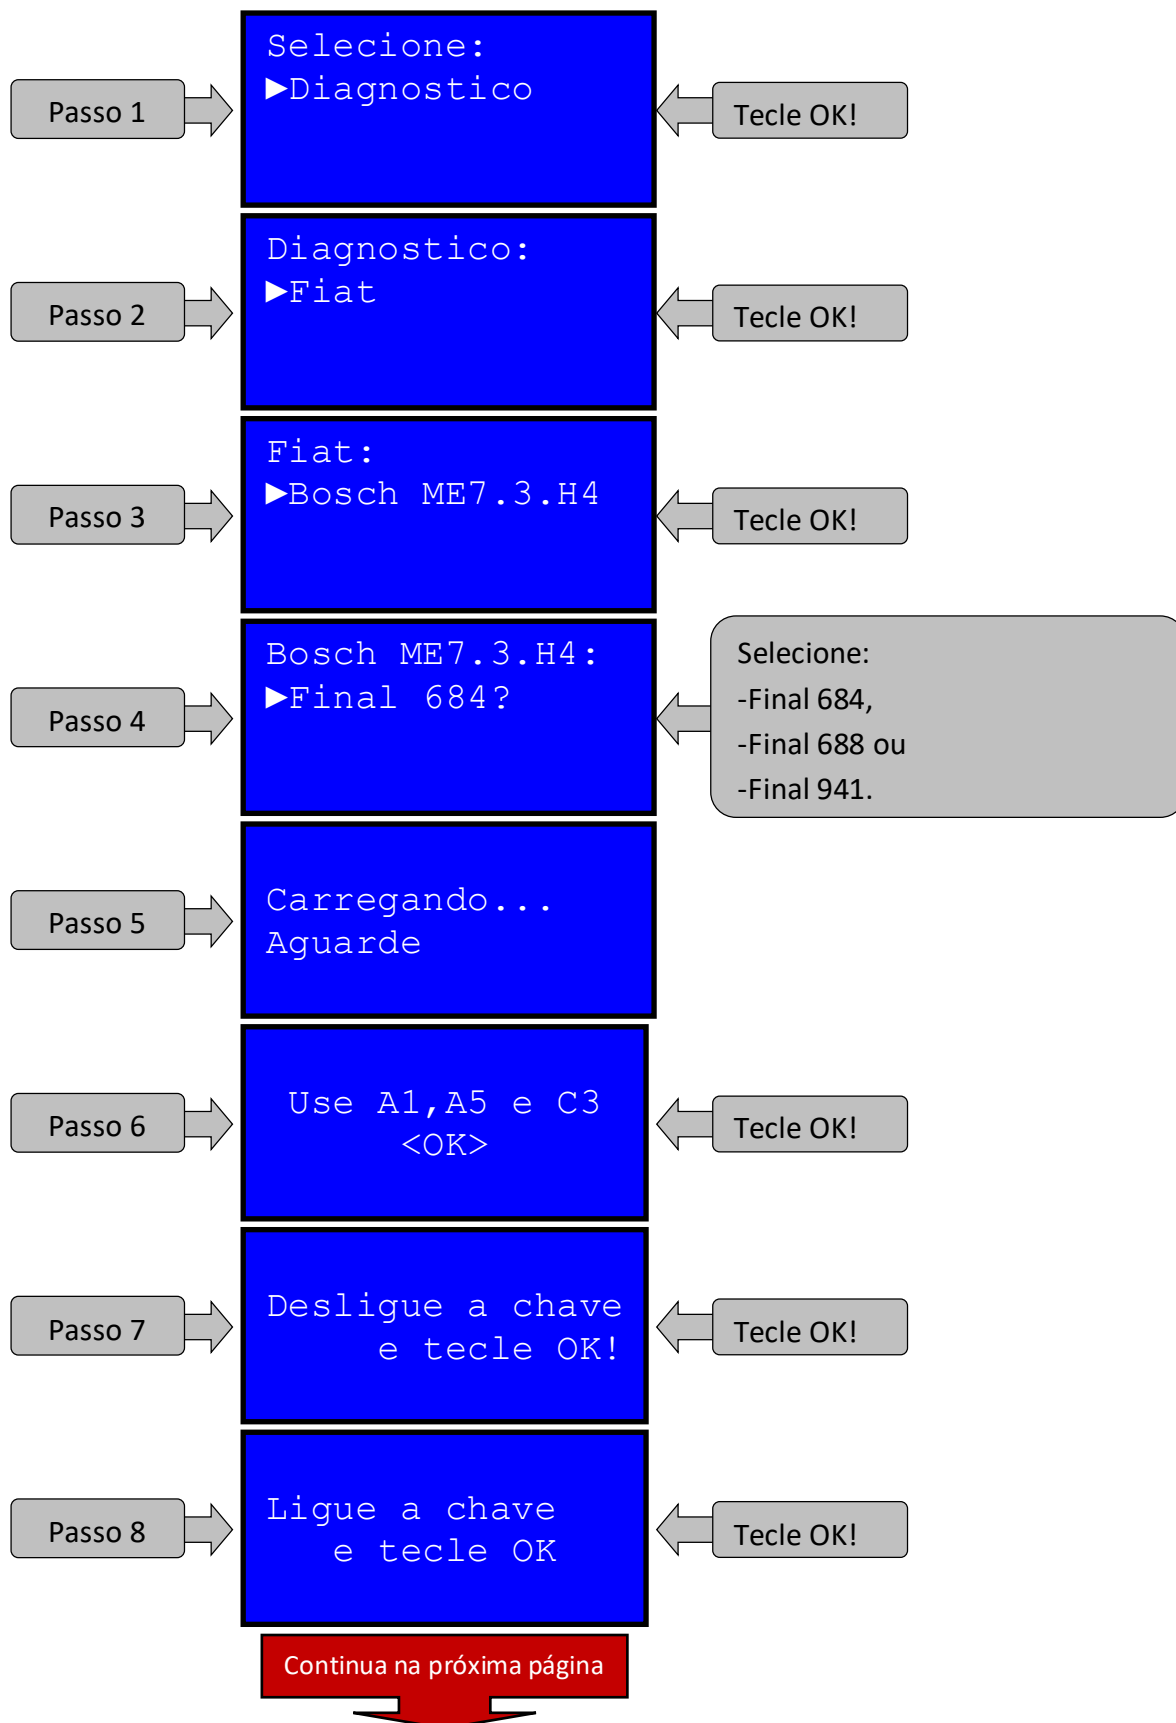

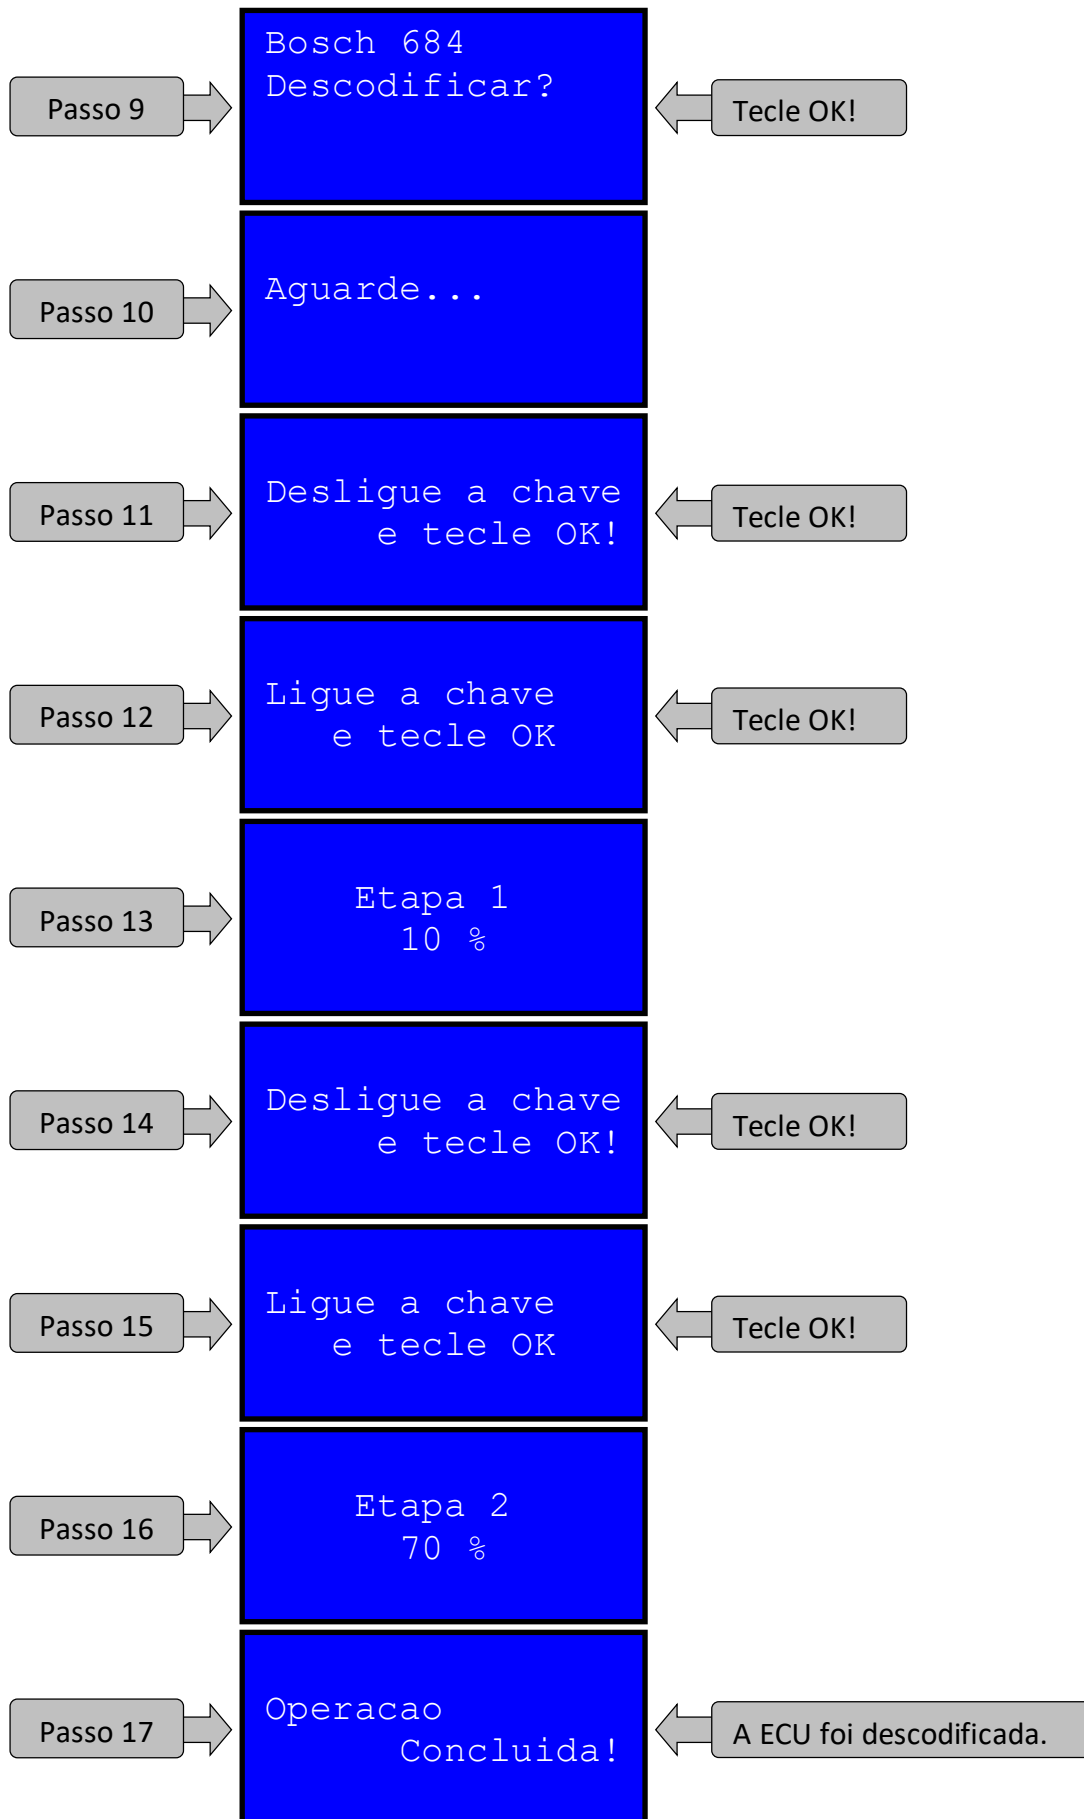

Luz de code do painel:

Se a descodificação foi realizada com sucesso a luz do code no painel ficará constantemente acesa, porém o carro irá funcionar.



Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Obs: NAO utilize
cabo C3! <OK>

Causas Prováveis:

- A ECU está em modo de boot através do cabo C3.

Soluções:

- Na função de identificar ECU não utilizar o cabo C3.

Erro!
Verifique a
conexao do
cabo C3!

Causas Prováveis:

- O cabo C3 não está devidamente conectado no pino 20 do lado B da ECU, ou a garra não está conectada no pólo negativo da bateria (não colocando a ECU em modo de boot).

Soluções:

- Verificar a conexão do cabo C3, conectá-lo como mostra na [Página 10](#).

Erro!
Verifique a
conexao do
adaptador A5!

Causas Prováveis:

- Mau contato do adaptador com o OBDMAP,
- Adaptador está desconfigurado.

Soluções:

- Verificar a conexão do adaptador com o OBDMAP,
- Encaminhar o adaptador para reparo.

Erro na
Gravacao!

Causas Prováveis:

- Falha na conexão entre o OBDMAP e a tomada OBD do veículo.

Soluções:

- Verificar a conexão entre o OBDMAP e a tomada OBD do veículo.

ID da ECU
Incorreta!

Causas Prováveis:

- Modelo da ECU identificado não é o mesmo da aplicação.

Soluções:

- Verificar o modelo da ECU através da função de identificar ECU.

Arquivo da ECU
corrompido!
Descodificar?
(X) Nao (OK) Sim

Causas Prováveis:

- O arquivo da ECU está corrompido.

Soluções:

- Descodificar ECU.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)