



Manual Carga – OBD0173

Geração de chaves para VW Fox 2013 Imob 7 Painel Marelli

Rev. 2



Maio 2017

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Posicionamento do transponder no módulo de transponder:</u>	<u>5</u>
<u>Todos os acessórios conectados:.....</u>	<u>7</u>
<u>Realizando a geração de chaves:.....</u>	<u>8</u>
<u>Outras Mensagens:.....</u>	<u>10</u>

Introdução:

➤ Esta carga realiza as seguintes funções:

- ✓ Geração de até 8 chaves para o painel Magneti Marelli com microcontrolador 9S12XHZ256 e sistema VW Imob7 (com o hardware do painel igual ao mostrado na [Página 6](#)). Para realizar o procedimento é necessário utilizar o cabo MCU e o módulo de transponder com o painel em bancada, após o procedimento as chaves já estarão funcionando no veículo.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
VW	Fox 1.0	2012 a 2013
	Fox 1.6	2012 a 2013

Observação: Somente para painel igual ao mostrado na [Página 6](#).

**Utilize o transponder ID48-CAN (TP23)
NOVO! Se não for utilizado um
transponder novo o procedimento pode
não ser bem sucedido!**




Acessórios utilizados:



**Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o
OBDMAP em bancada.**

**Cabo MCU. Necessário
para conectar o painel ao
OBDMAP em bancada.**

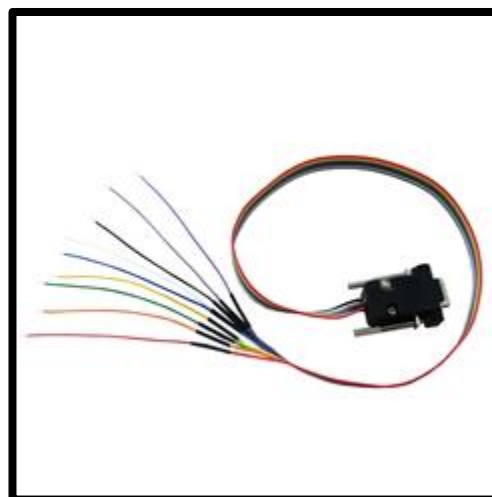

**Módulo de transponder.
Realiza a programação e
geração de transponders.**

Posicionamento do transponder no módulo de transponder:




O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.




Identificando e desmontando o painel:

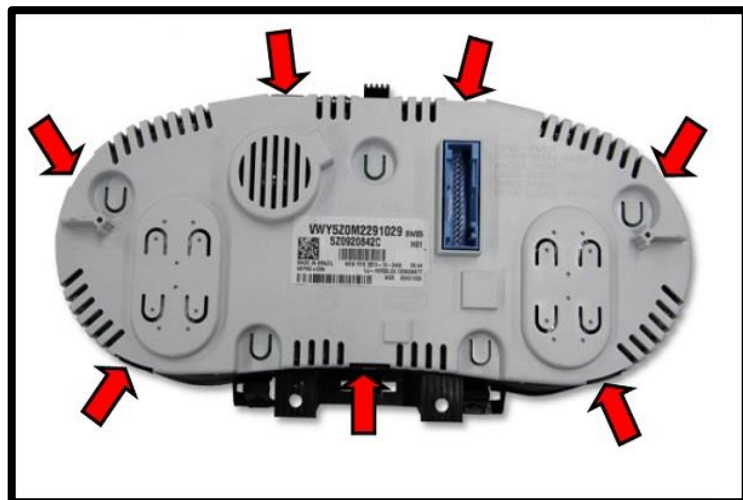

Utilize uma chave de fenda para soltar as 7 travas que prendem a capa do painel.

Conectando o cabo MCU:


Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU:

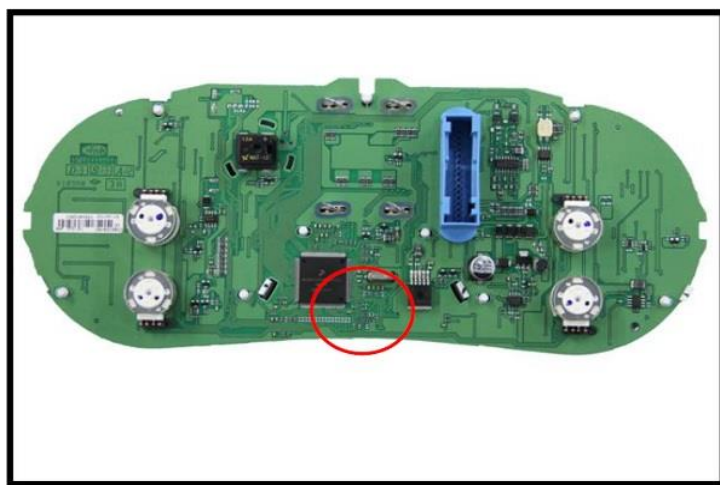

Área de soldagem do cabo MCU.

Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU:

- 1 => Fio Vermelho
- 2 => Fio Amarelo
- 3 => Fio Preto
- 4 => Fio Verde

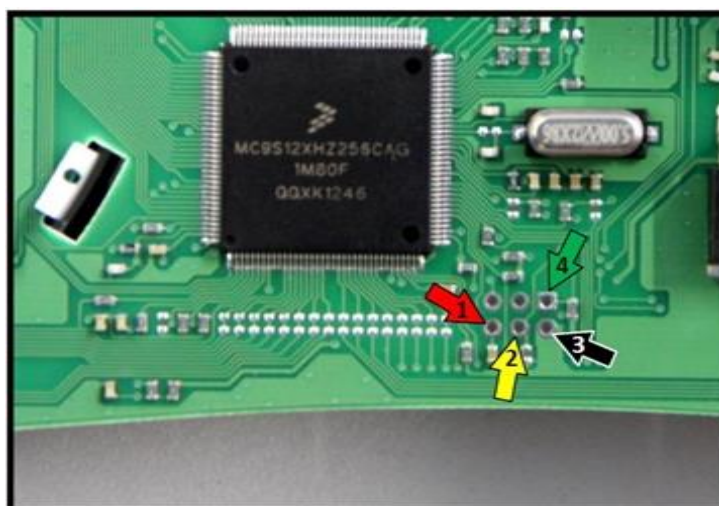



Cabo MCU conectado no painel.


Todos os acessórios conectados:




[Voltar índice](#)

Realizando a geração de chaves:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

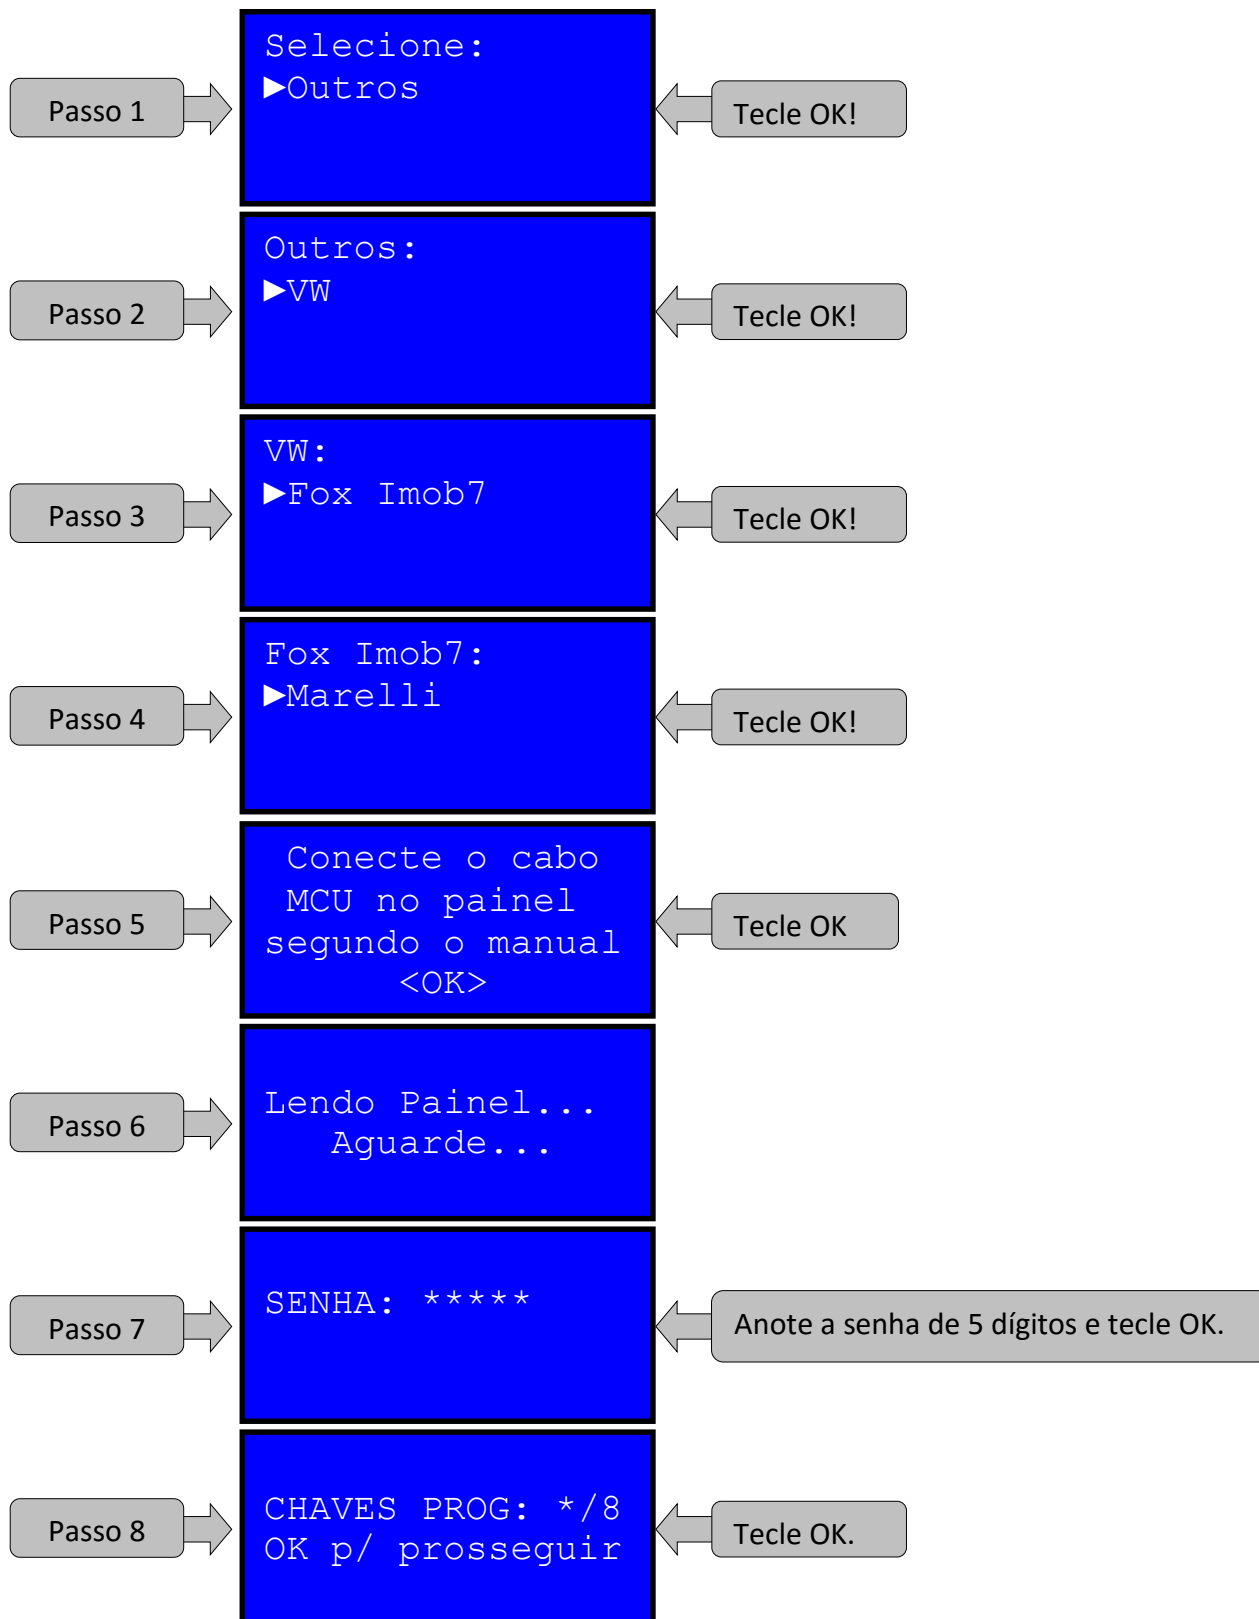

Continua na próxima página

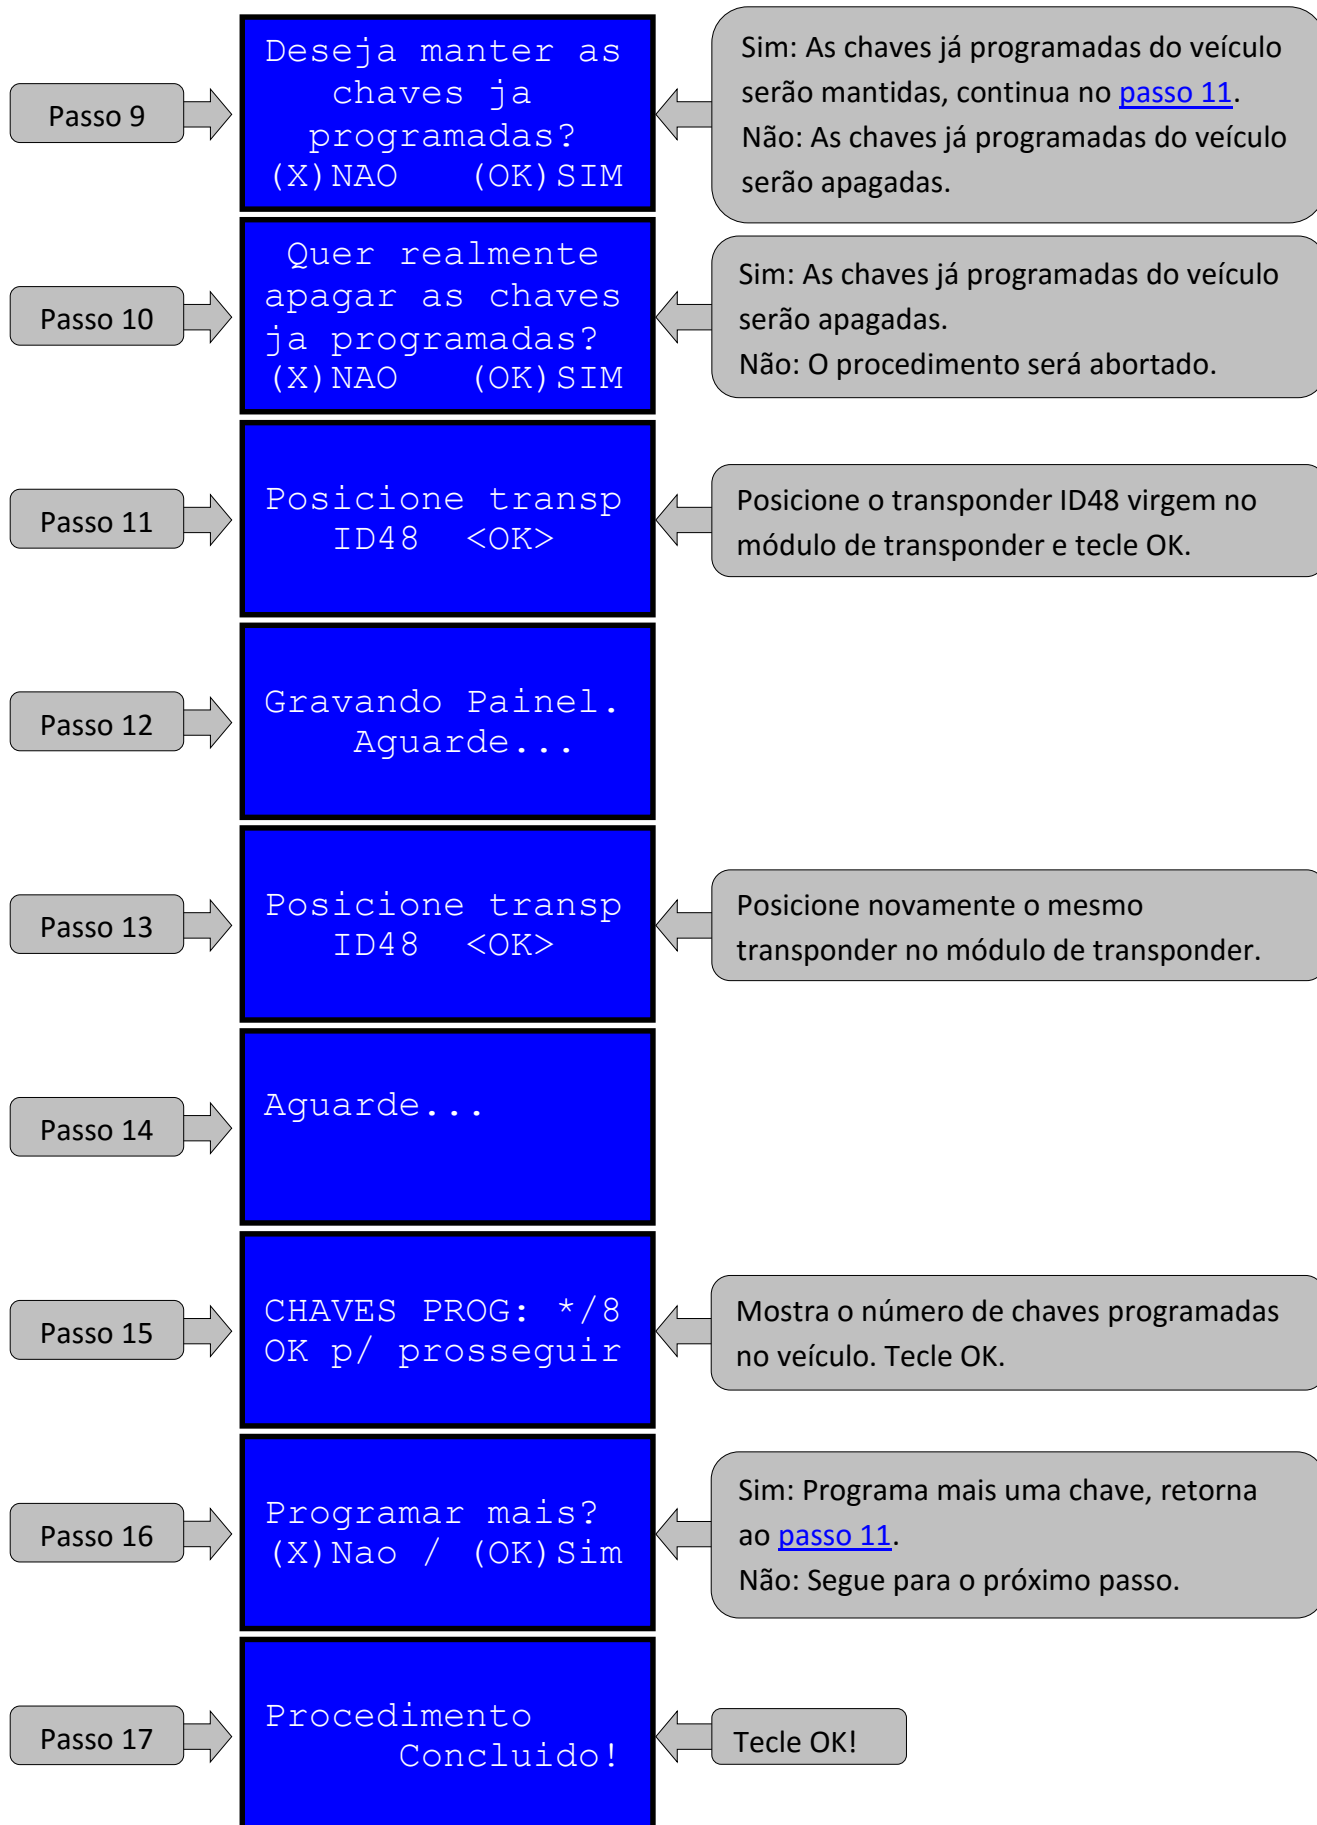

Outras Mensagens:

Painel Invalido!

Causas Prováveis:

- O painel utilizado não é o mesmo da aplicação,
- O arquivo do painel está corrompido.

Curto
Verifique...

Causas Prováveis:

- Painel com problema,
- Curto entre os fios do cabo MCU,
- Cabo MCU soldado em posição errada.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU.

Erro na leitura
<OK> p/ repetir

← O OBDMAP não conseguiu ler os dados do painel.

Causas Prováveis:

- Painel com problema,
- Mau contato nos fios do cabo MCU,
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU,
- Conferir boa fixação cabo MCU com o OBDMAP.

Erro na gravacao
<OK> p/ repetir

O OBDMAP não conseguiu
gravar os dados do painel.

Causas Prováveis:

- Painel com problema,
- Mau contato nos fios do cabo MCU,

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU,
- Conferir boa fixação cabo MCU com o OBDMAP.

Erro grav. ID48
<OK> p/ repetir

O OBDMAP não conseguiu gravar
os dados no transponder.

Causas Prováveis:

- O transponder utilizado não é um ID48 virgem,
- Transponder não esta bem posicionado no Módulo de transponder.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no módulo de transponder,
- Utilizar um transponder ID48 virgem.

Falha ao remover
Lock do ID48!

Causas Prováveis:

- O transponder utilizado não é um ID48 virgem.

Soluções:

- Utilize um transponder ID48 virgem.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)