



MANUAL CARGA – OBD0324

PRÉ-CODIFICAÇÃO DE TRANSPONDER E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES IVECO BC S20B VIA OBD

VER. 1



SETEMBRO DE 2023



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDER UTILIZADO	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	5
POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER.....	6
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO	7
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	8
REALIZANDO A PRÉ-CODIFICAÇÃO DO TRANSPONDER.....	10
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	13
OUTRAS MENSAGENS.....	16



INTRODUÇÃO

ESTA CARGA REALIZA AS SEGUINTE FUNÇÕES:

- Teste de compatibilidade do sistema;
- Leitura do código eletrônico
- Pré-codificação do transponder ID48 para o veículo;
- Programação de até 8 chaves.

ATENÇÃO: O procedimento de programação apaga todos as chaves já programadas, então é necessário apresentar todas as chaves, caso contrário as chaves anteriores ficarão bloqueadas no veículo.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Iveco	Daily	2013 – 2014

OBSERVAÇÕES:

- Essa carga se aplica somente a veículos com bateria 12v. Não conecte o OBD MAP em veículos com bateria 24v, podendo danificar o equipamento;
- Podem existir outros tipos de BC para o mesmo veículo nessa faixa de ano. Execute o teste de compatibilidade para comprovar a aplicação.

TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize um transponder Megamos ID48 virgem para realizar a pré-codificação.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Cabo Universal + Adaptador A8:
Utilizado para realizar os procedimentos via OBD.



Cabo Fiat:
Utilizado junto ao Módulo de Transponder para realizar a
pré-codificação do transponder.



Módulo de Transponder:
Utilizado junto ao OBDMAP para realização de operações
com transponders.

POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER




O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do Módulo de transponder na posição vertical e no centro, como mostra a imagem ao lado.



O transponder não deve ficar inclinado na antena do Módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO


- A tomada de diagnose do veículo se encontra na área **A5**.

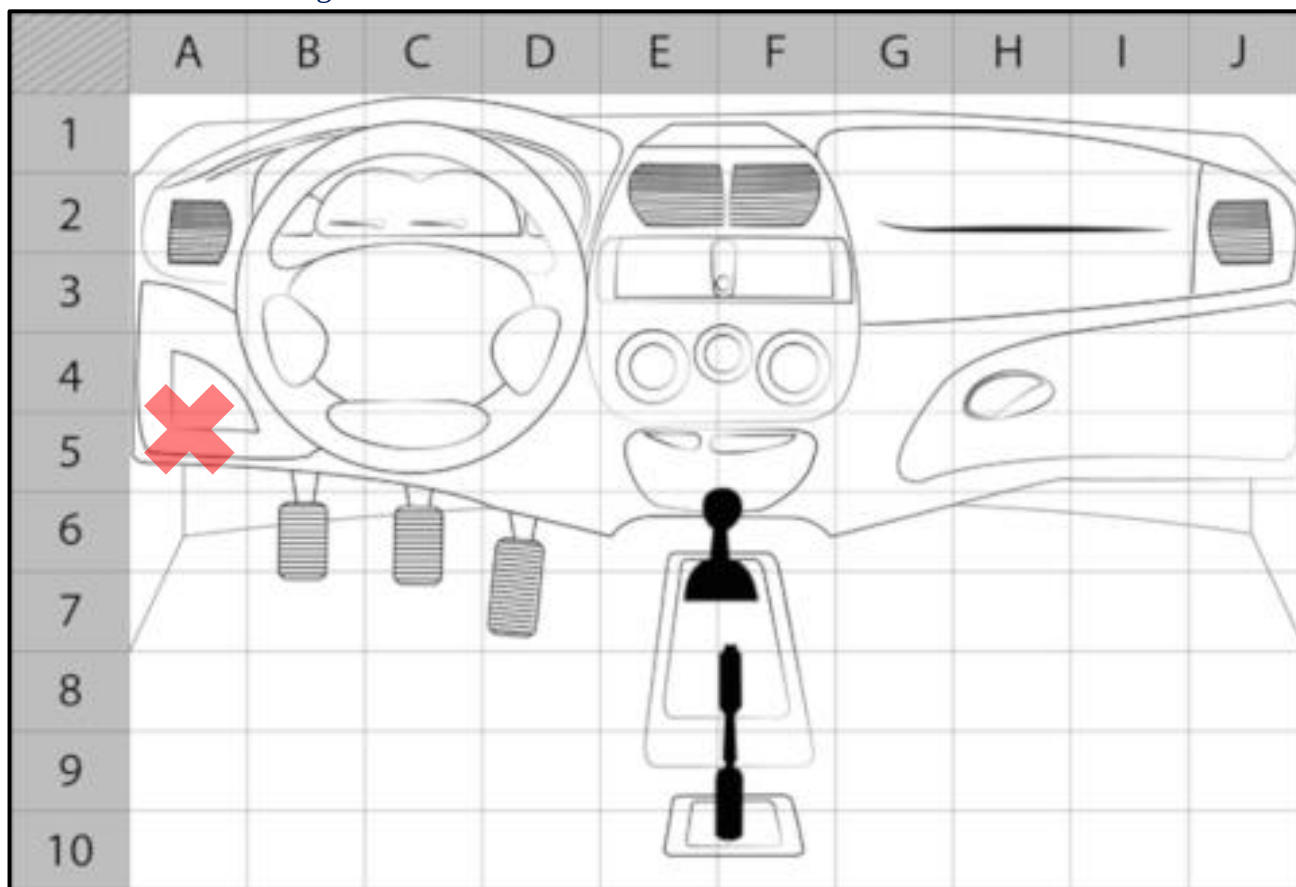

REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

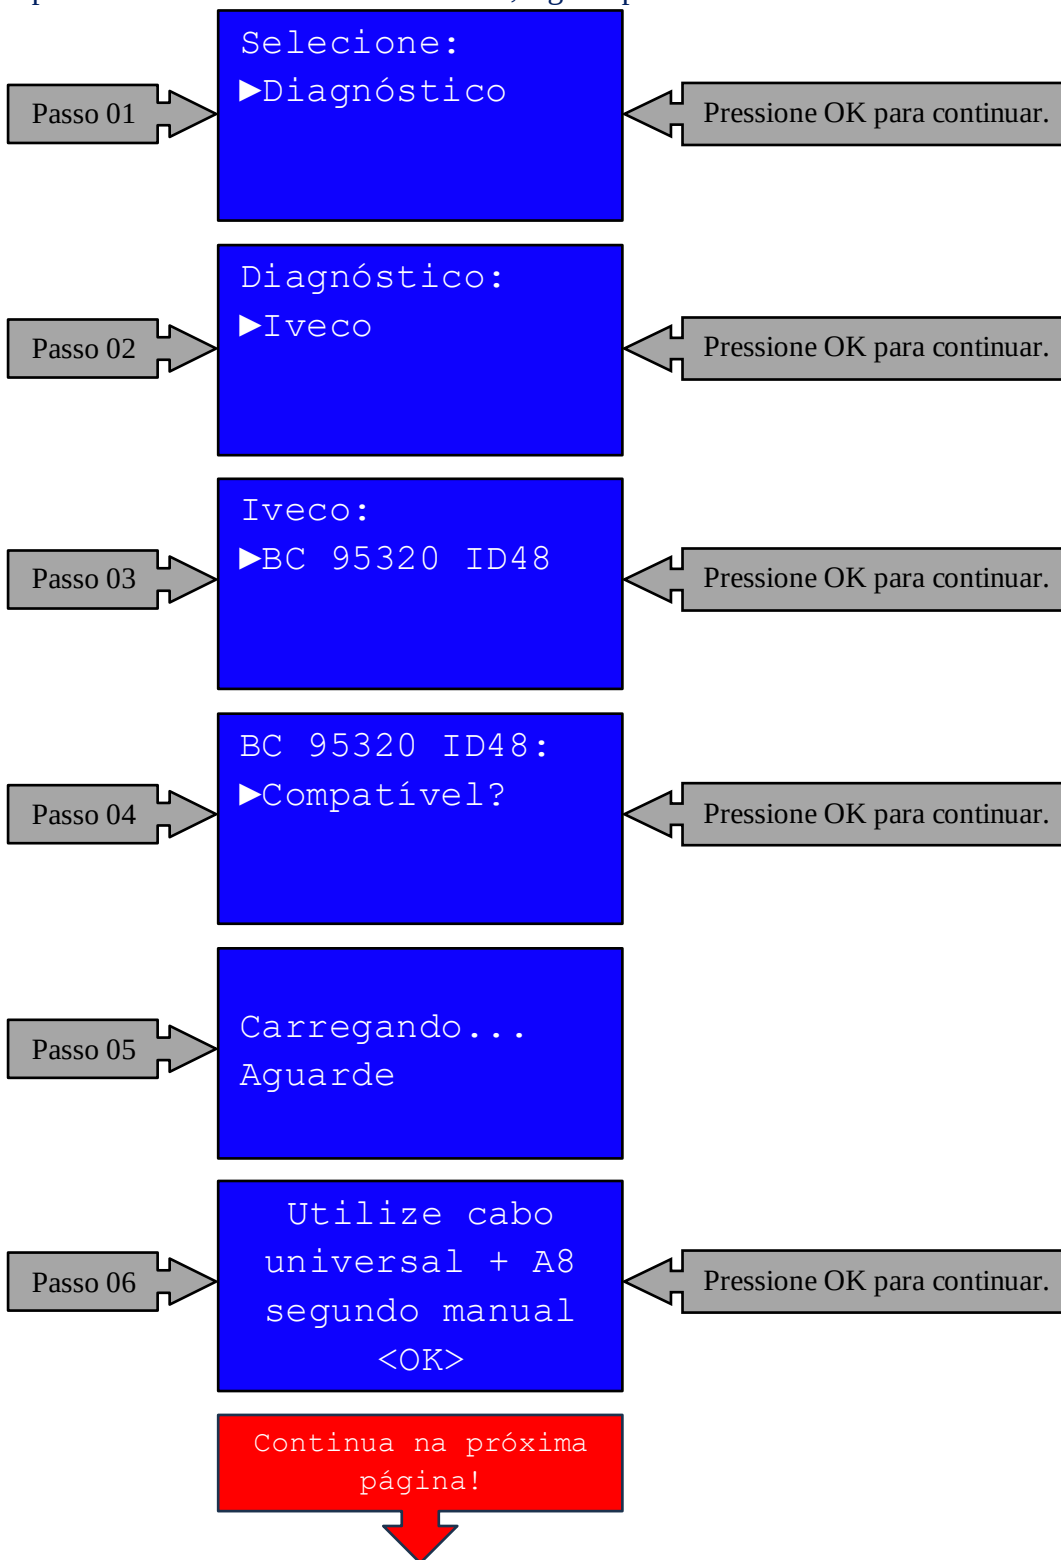


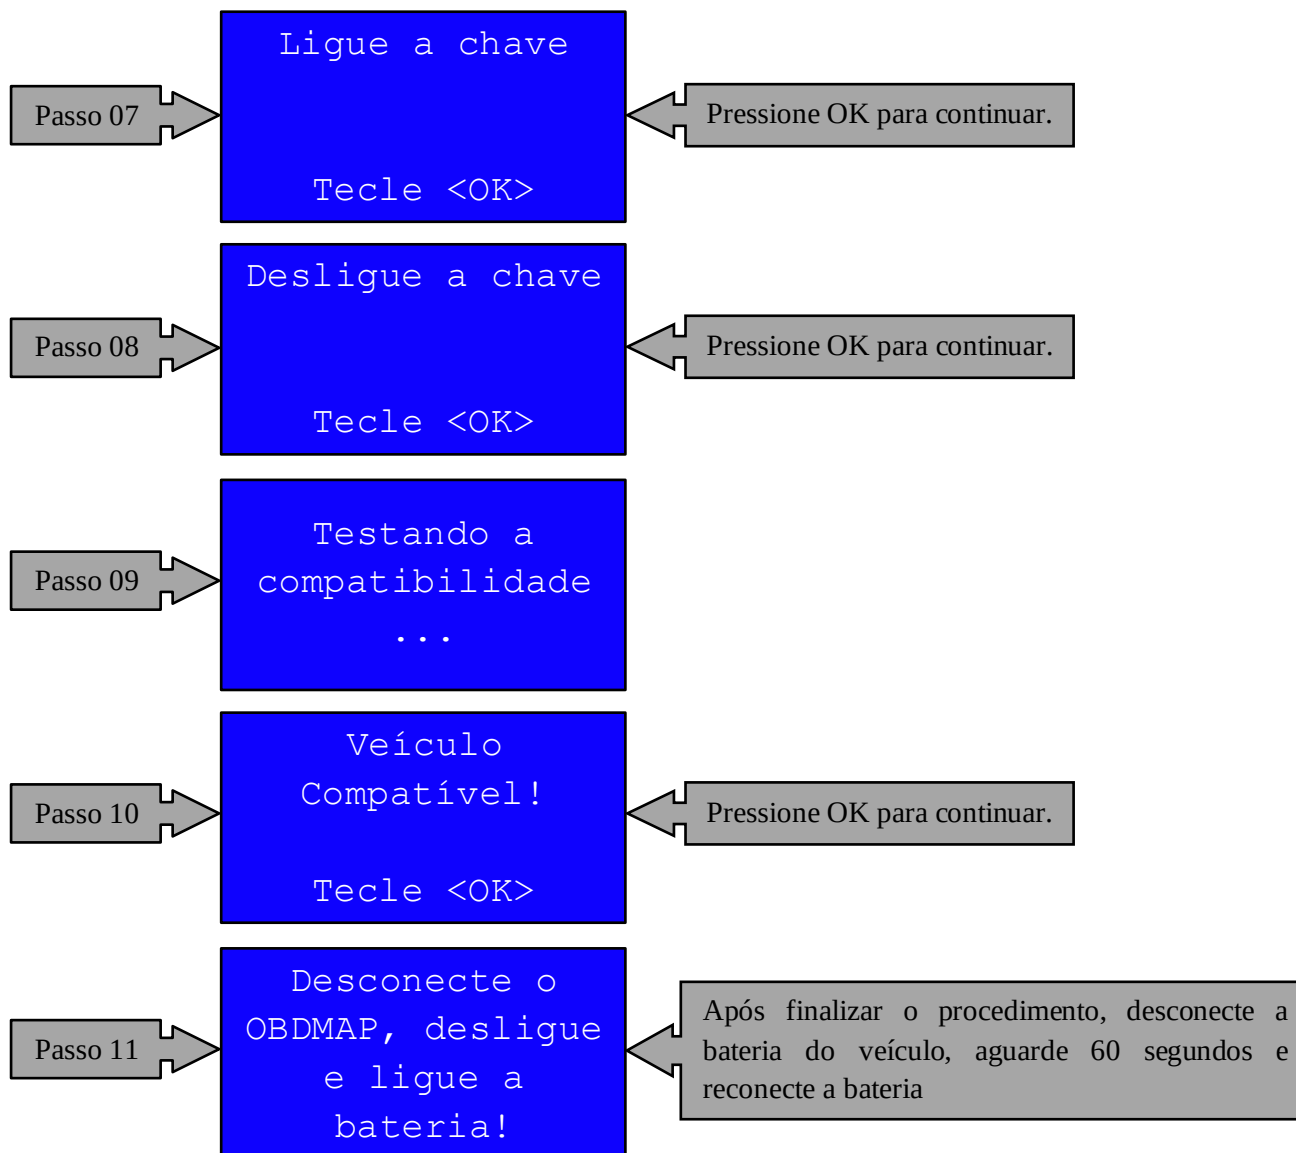


REALIZANDO A PRÉ-CODIFICAÇÃO DO TRANSPONDER

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBD MAP:

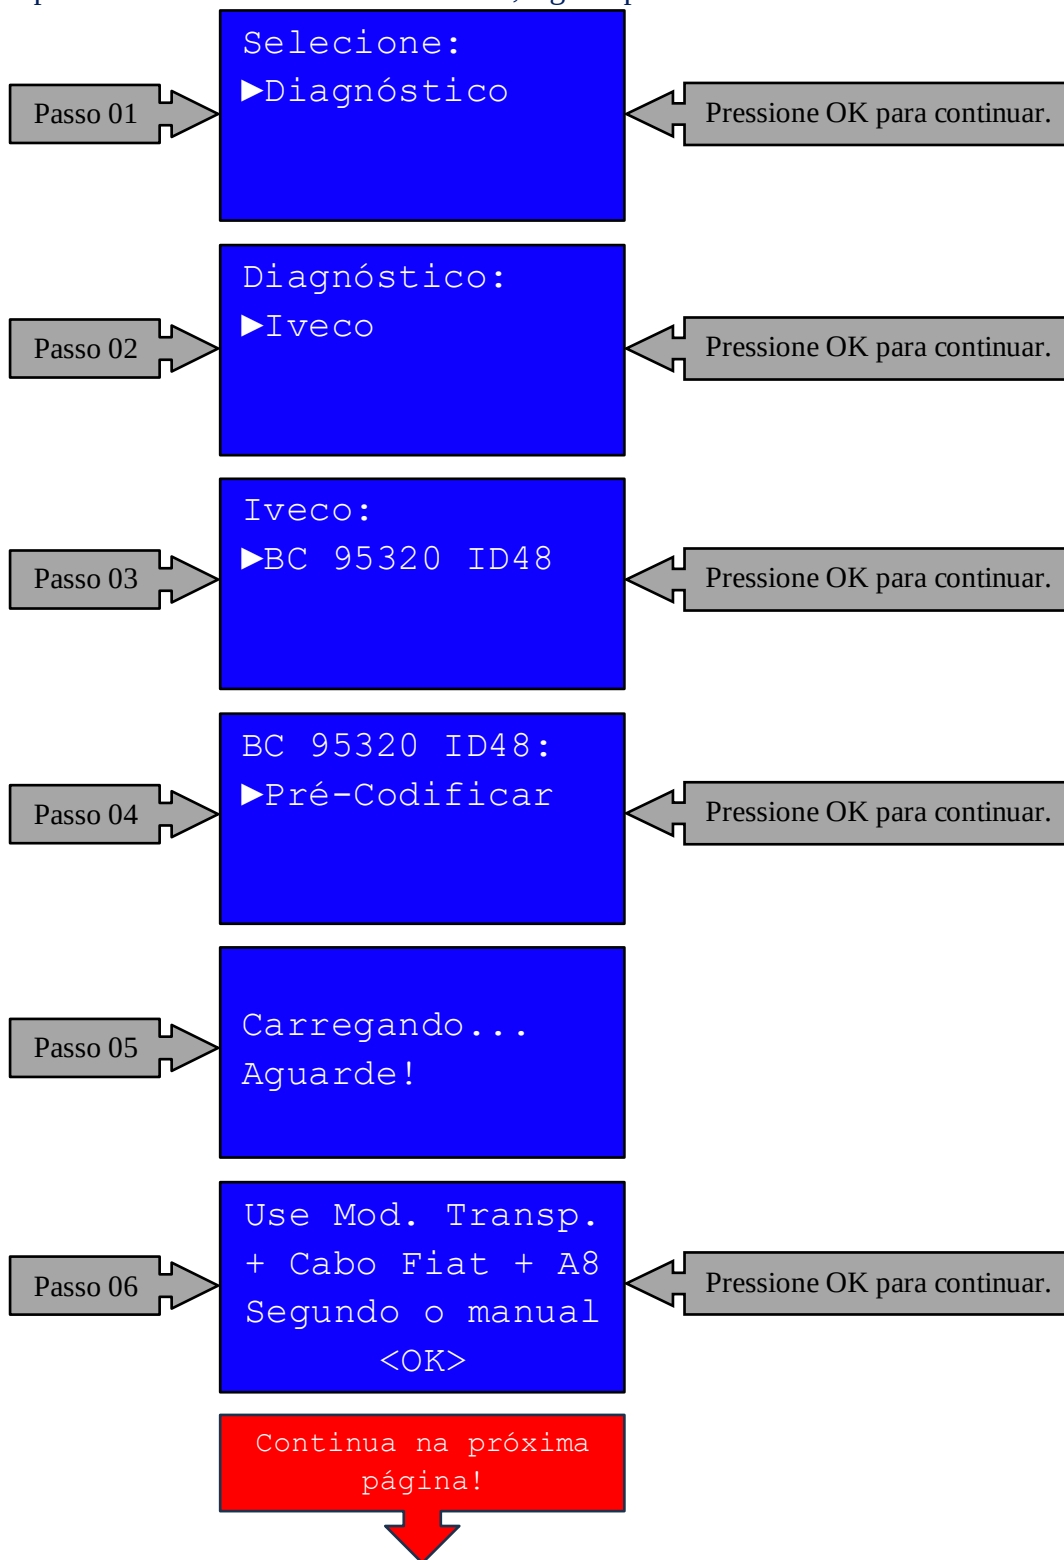


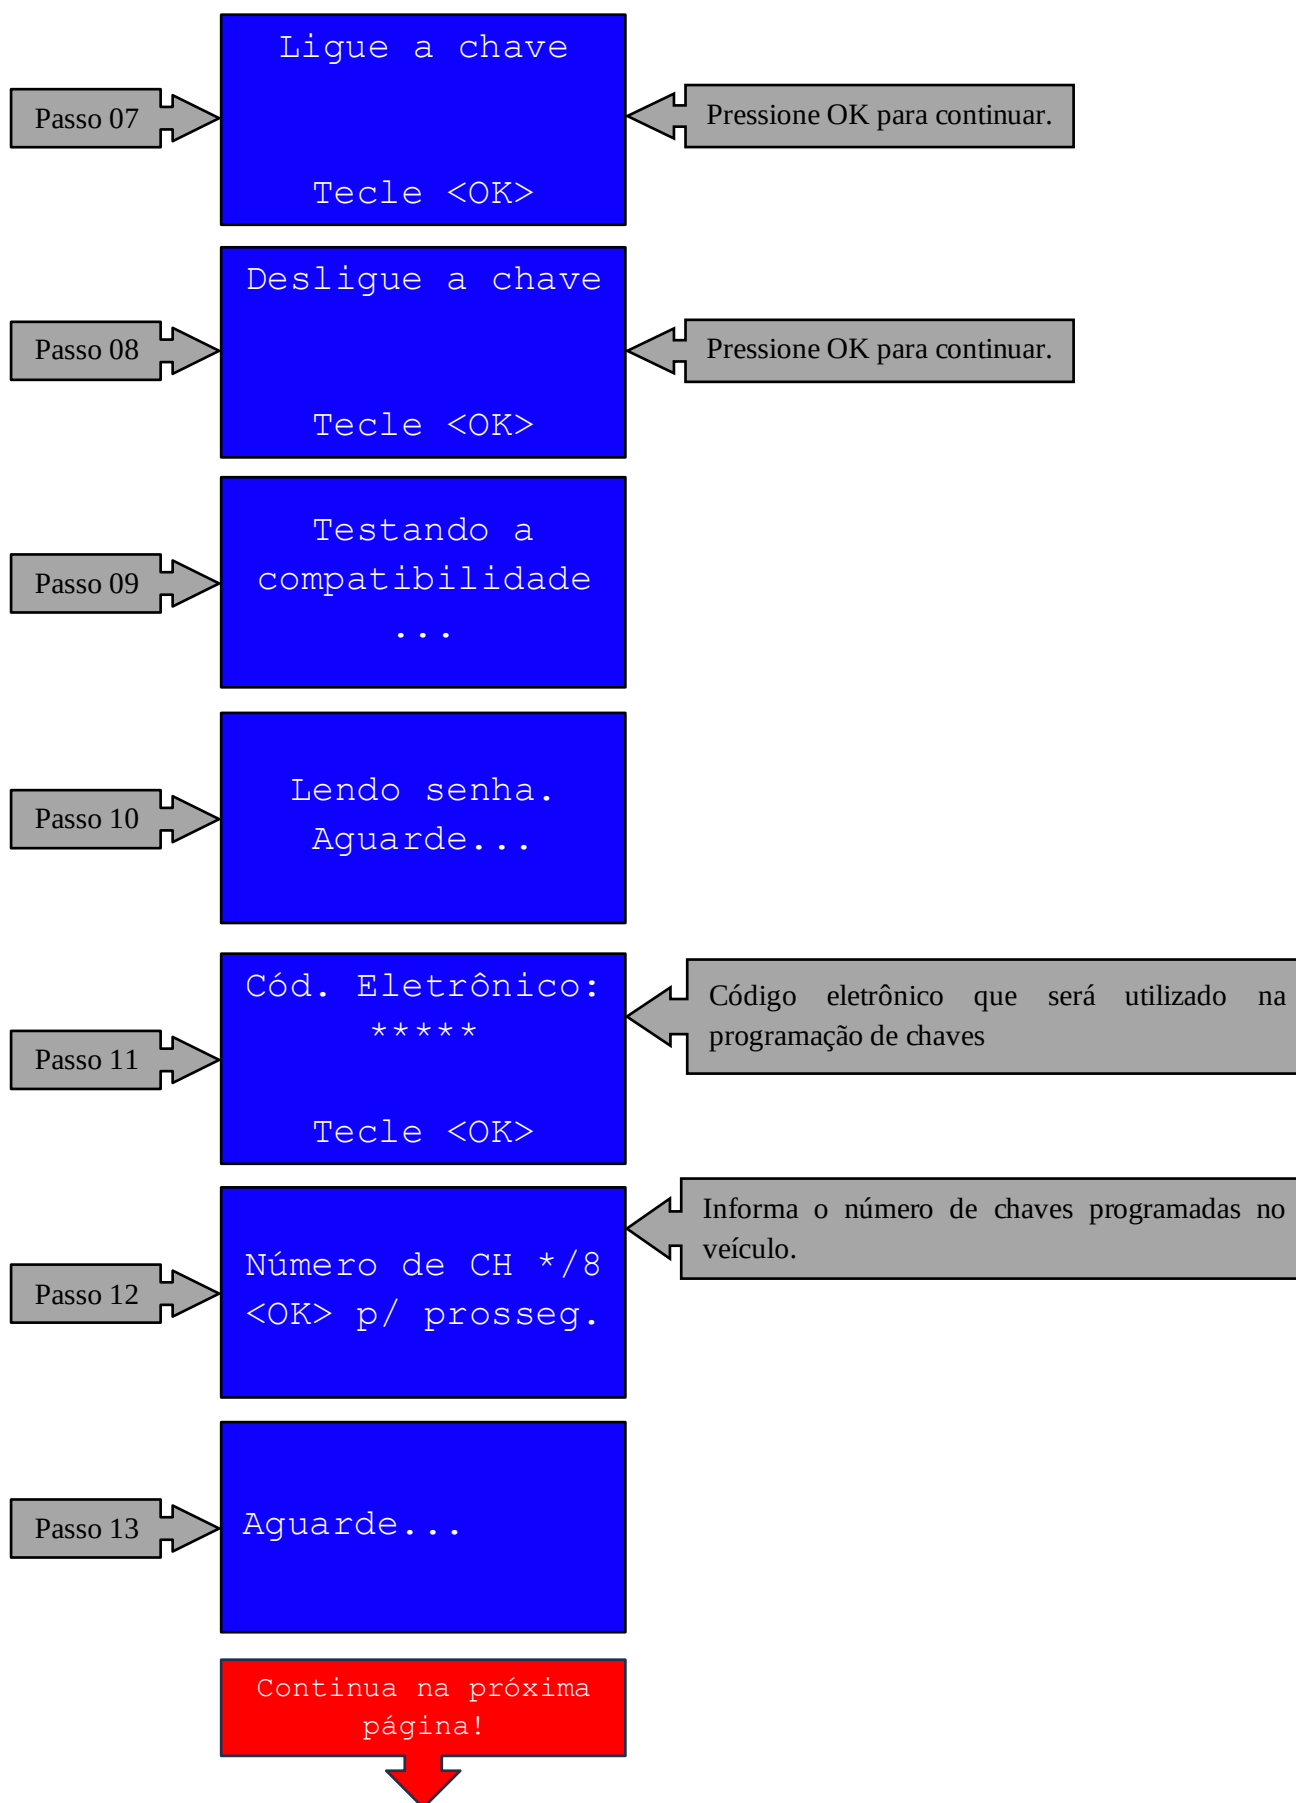


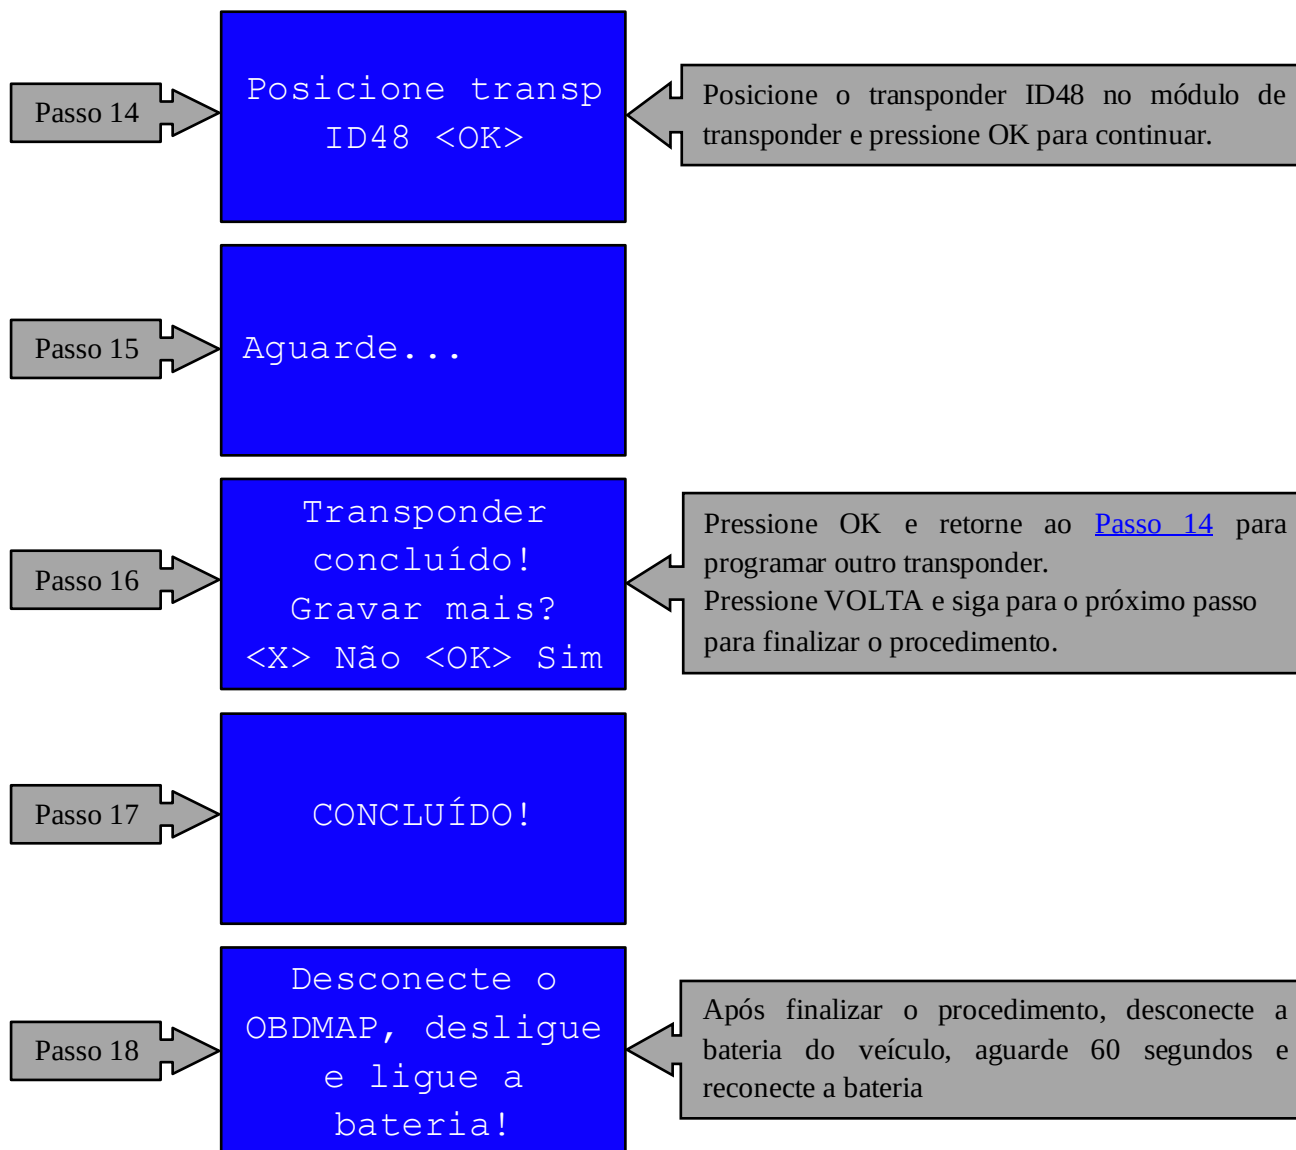


REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

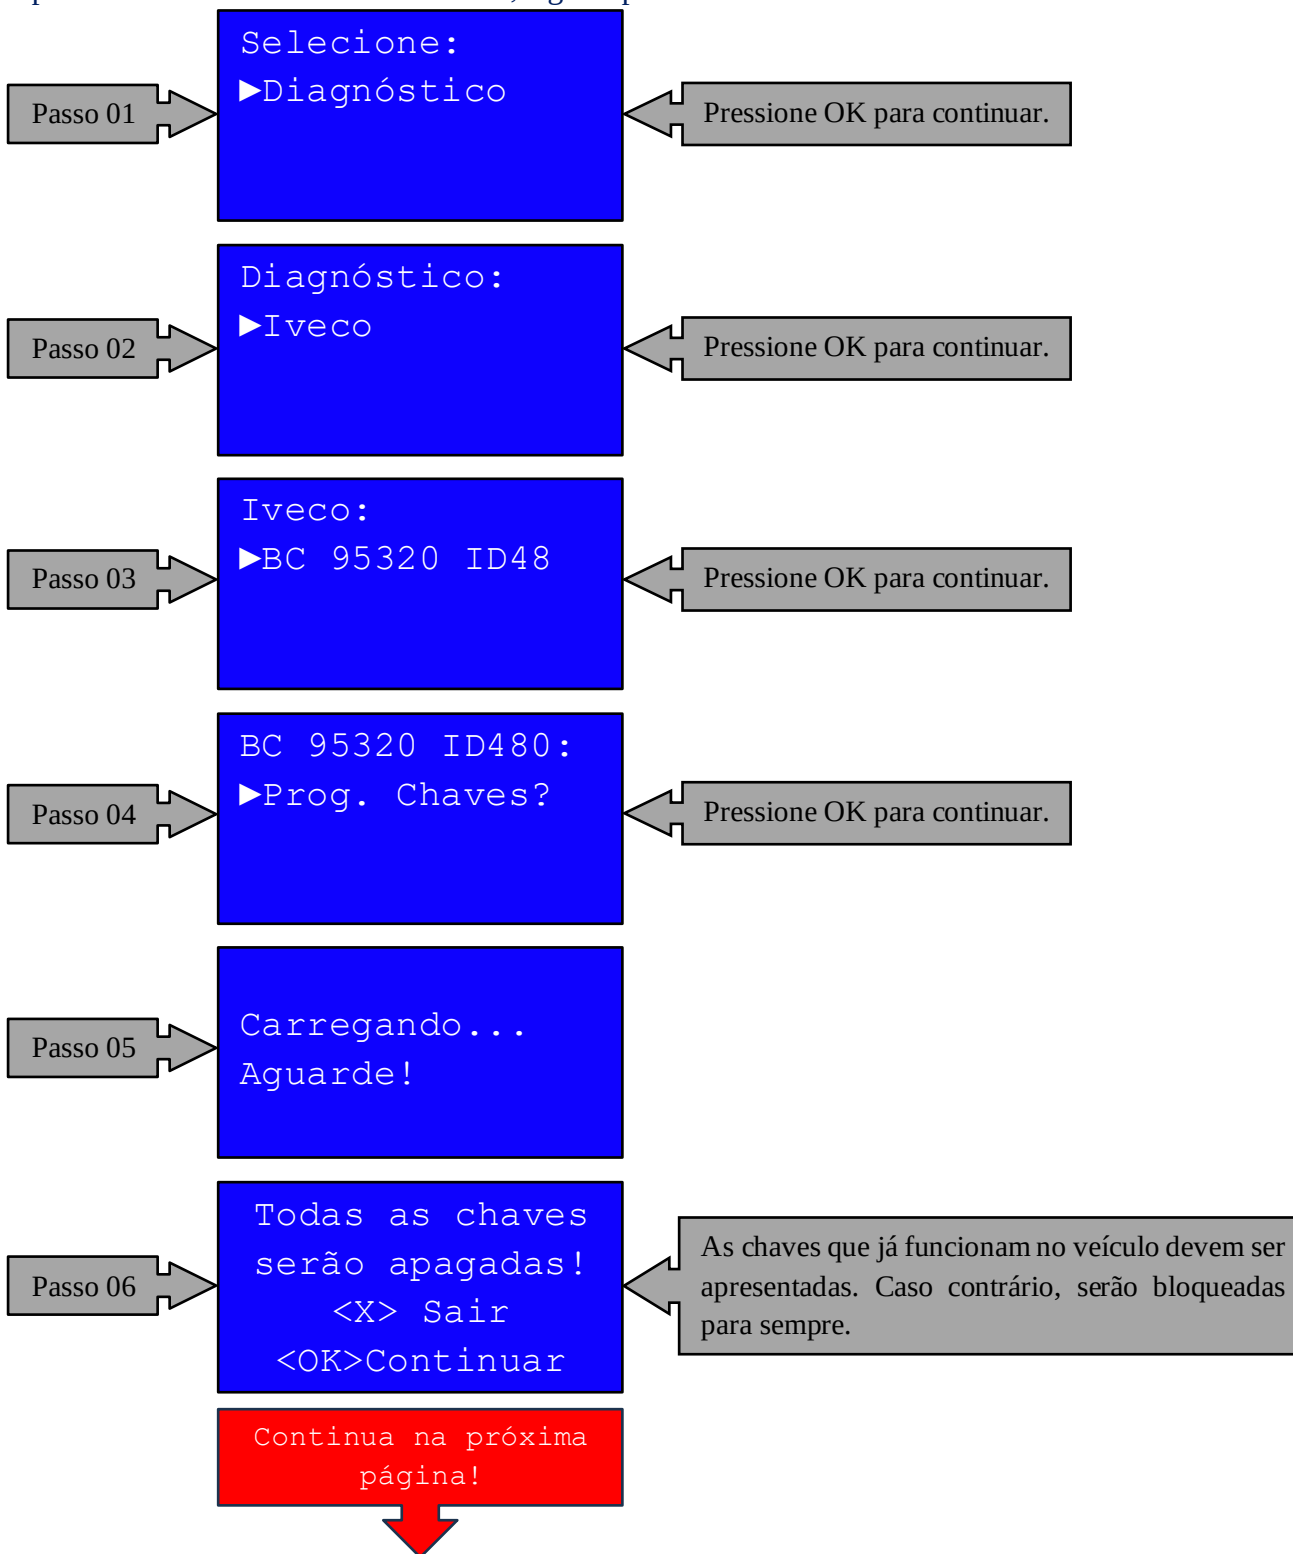

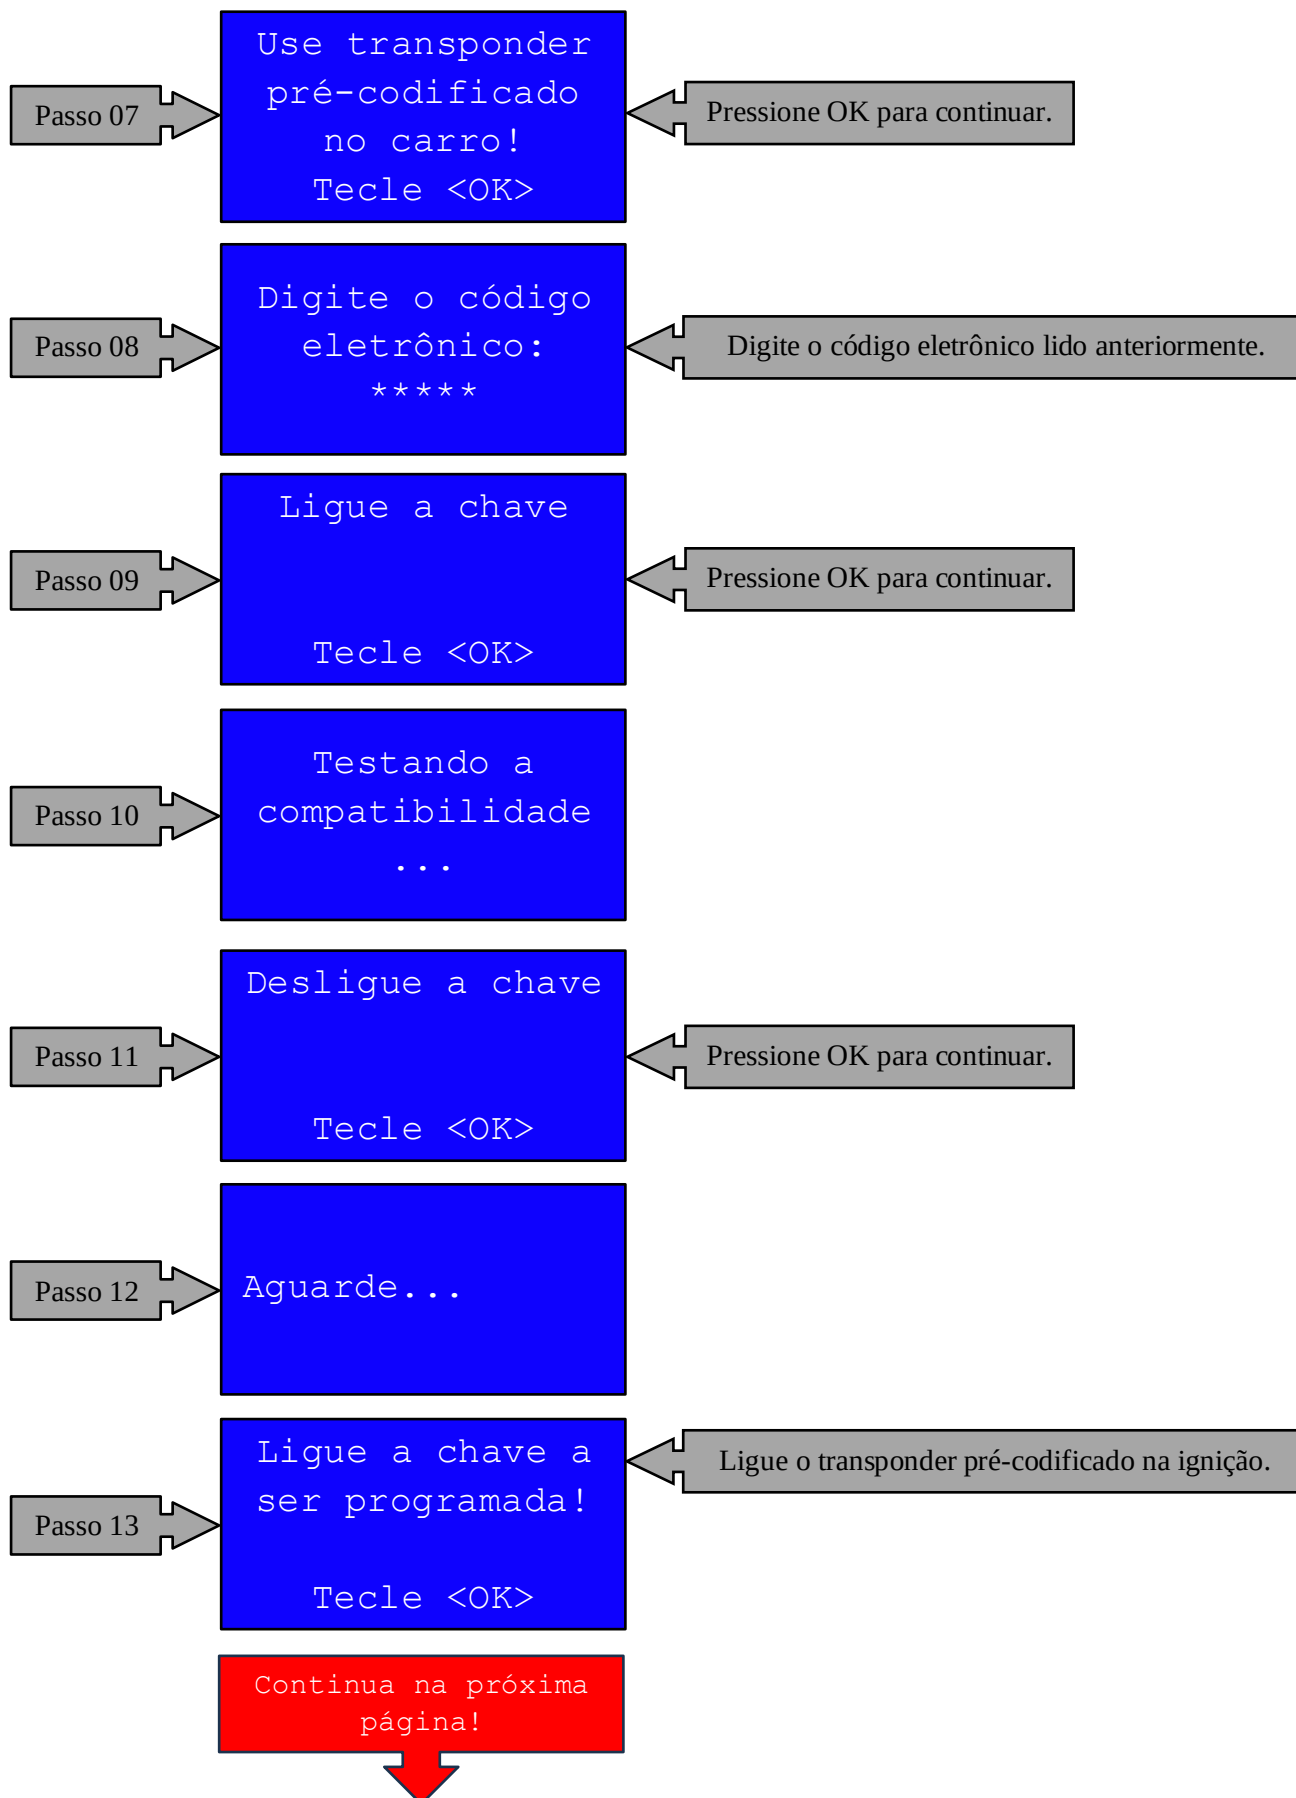

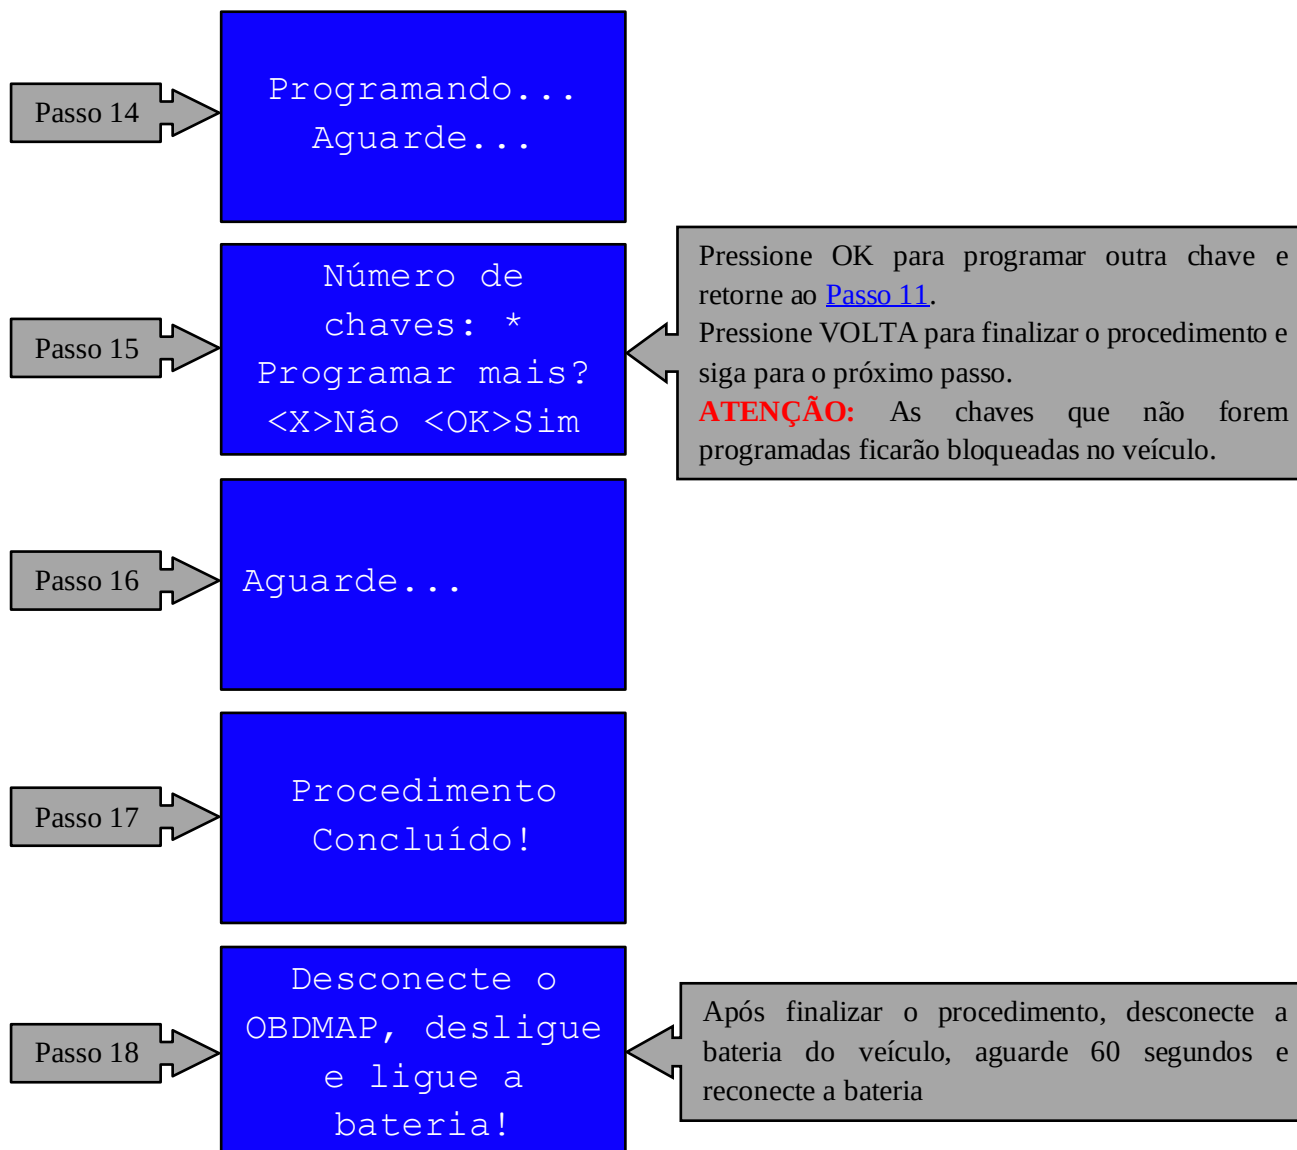

OUTRAS MENSAGENS

Senha incorreta!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- O código eletrônico digitado está incorreto.

Solução:

- Execute a função de Pré-Codificação do transponder para ler o código eletrônico do veículo e confira se é o mesmo que está sendo digitado.

Erro na
programação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A programação não foi finalizada;
- Transponder incorreto;
- Defeito no caminhão, parte elétrica, sensores etc.;
- Não desconectou e conectou a bateria após outro procedimento com OBDMAP

Soluções:

- Conferir se o transponder utilizado é o correto e foi pré-codificado;
- Conferir parte elétrica do caminhão, fusíveis, sensores etc.;
- Desconectar a bateria, aguarde 60 segundos e conectar;
- Refazer o procedimento novamente.



Transponder já
programado!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- O transponder apresentado já foi programado no veículo.

Solução:

- Pré-codificar um novo transponder e apresentar no procedimento de programação.

Transponder
rejeitado ou não
encontrado
Tecle <OK>

Causa Provável:

- Transponder errado ou mal posicionado.

Solução:

- Apresente um ID48 pré-codificação e garanta que a antena do veículo esteja funcionando.

Erro no
transponder!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- O transponder não foi pré-codificado.

Solução:

- Faça a pré-codificação do transponder antes de programá-lo.



Transponder
Bloqueado!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- A chave já foi programada no veículo e se encontra bloqueada, impossibilitando a reprogramação dela.

Solução:

- Pré-codifique um novo transponder e apresente na programação de chaves.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS MENSAGENS,
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)