



MANUAL DE CARGA – OBD0357

Leitura e Gravação Módulos Mercedes CPC/FR 21 Pinos (ST10F e EEPROM 95C128) via Boot.

Ver. 1



ABRIL 2025



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	7
IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO	8
IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO	9
LOCALIZANDO O PONTO DE SOLDA DO HARDWARE MODELO A	9
LOCALIZANDO O PONTO DE SOLDA DO HARDWARE MODELO B	10
IDENTIFICANDO A PINAGEM NO BOCAL DO MÓDULO	11
REALIZANDO A LEITURA DO MÓDULO	12
REALIZANDO A GRAVAÇÃO DO MÓDULO	15
SOFTWARE OBD MAP SUITE	18
PASSOS NA TELA DO OBD MAP SUITE PARA LEITURA.....	18
PASSOS NA TELA DO OBD MAP SUITE PARA GRAVAÇÃO	21
OUTRAS MENSAGENS	25



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura e Gravação do Arquivos da Flash do micro ST10F276 via Boot;
- Leitura e Gravação do Arquivo da EEPROM 95C128 via Boot.

APLICAÇÃO


Todos os caminhões Mercedes com Módulos CPC/FR 21 pinos compatíveis com os hardwares mostrados nesse manual. Em geral, mas não obrigatoriamente a aplicação desses módulos está empregado nos veículos entre os anos 2012-2020.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize um simulador como por exemplo o
Multigiga:
Utilizado para fazer a ligação do módulo

Cabo MCU:
Utilizado para colocar o módulo em modo
Boot

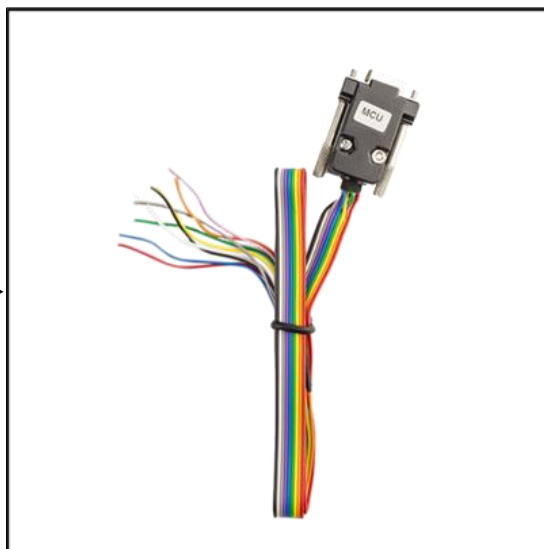



← Cabo A1

Cabo Universal. →





← Cabo USB: Utilizado para comunicação com o
OBDMa Suite

TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS




Todos os acessórios
conectados para realização
do procedimento de leitura
e gravação de memória.

IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO

Remova o Módulo CPC/FR e leve para bancada





O módulo CPC/FR deve ter 21 pinos no conector ST3

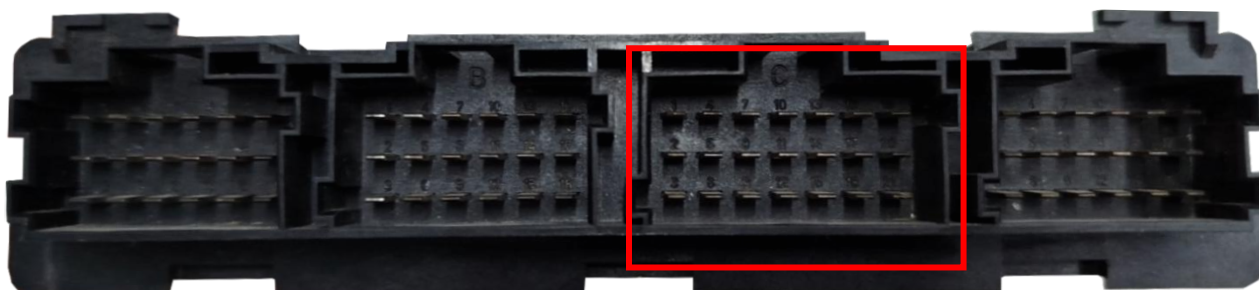

IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO

Os dois modelos de hardware demonstrados nesse manual utilizam micro ST10F276 com EEPROM 95128.

LOCALIZANDO O PONTO DE SOLDA DO HARDWARE MODELO A

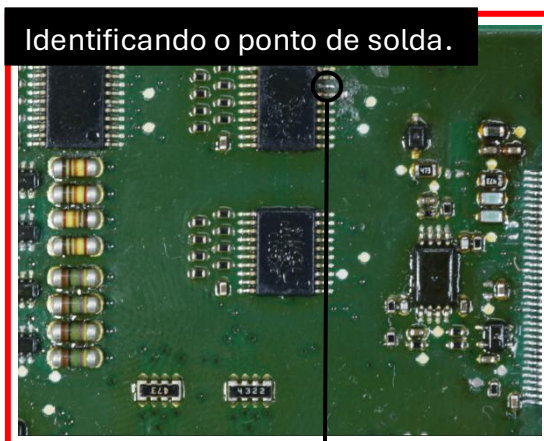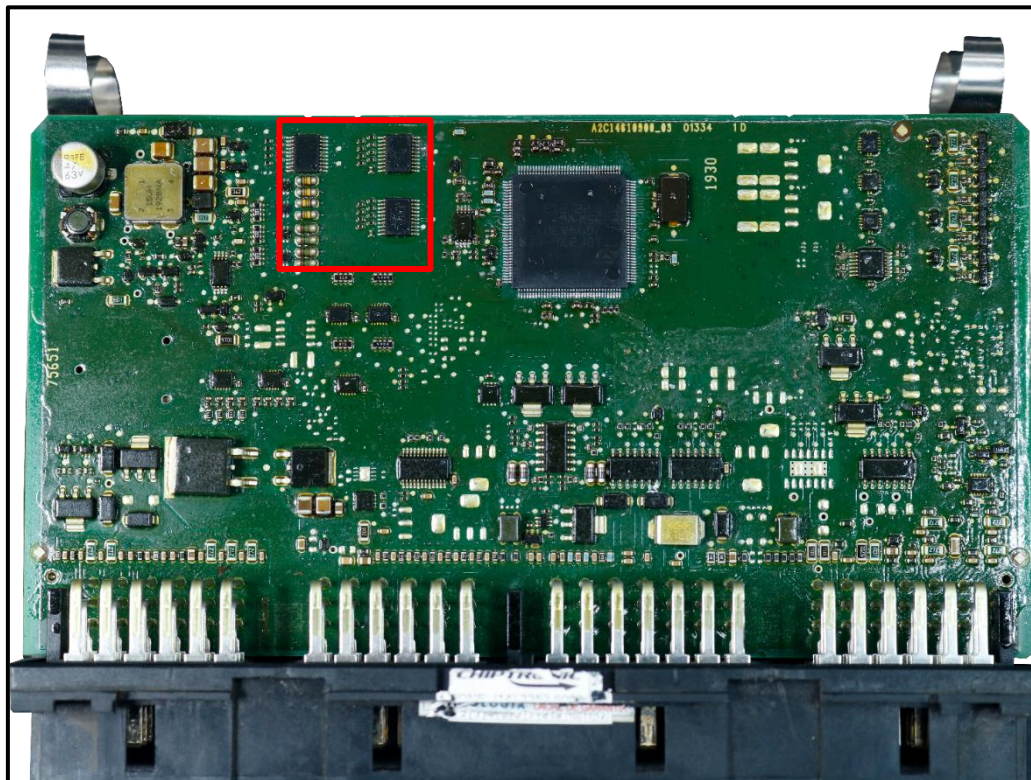


1



IDENTIFICAÇÃO	CABO MCU
1	Fio Preto

LOCALIZANDO O PONTO DE SOLDA DO HARDWARE MODELO B


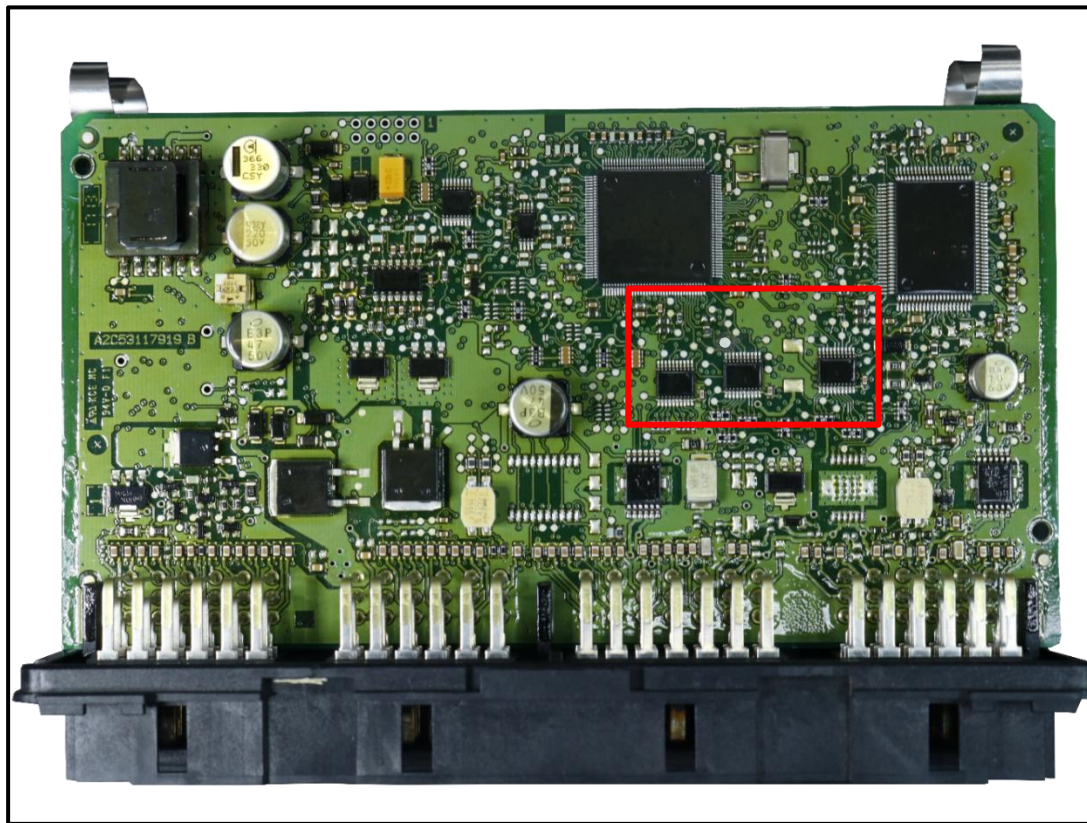


1

IDENTIFICAÇÃO	CABO MCU
1	Fio Preto

IDENTIFICANDO A PINAGEM NO BOCAL DO MÓDULO

A conexão do módulo deve ser realizada no conector ST2.

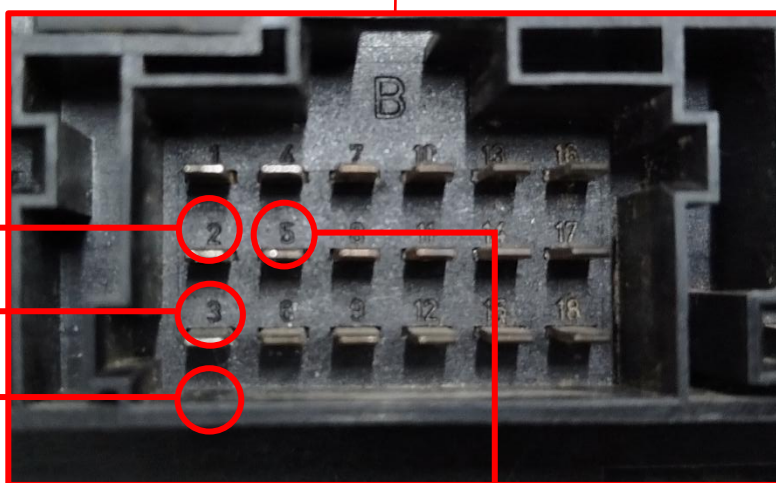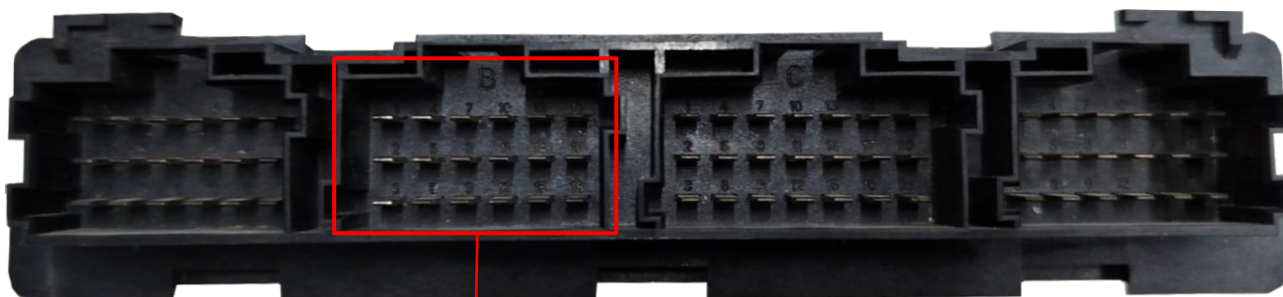

PINO 01 – (LINHA 30)
FIO 11 (DB25)

PINO 02 – (GND)
FIO 01 (DB25)


PINO 03 – (LINHA 15)
FIO 12 (DB25)


PINO 04 – (LINHA K MOD. CPC)
FIO 02 (DB25)

MULTIGIGA (DB25)	DESCRIÇÃO	BCM
11	Linha 30 (bateria)	PINO 01
01	GND	PINO 02
12	Linha 15 (ignição)	PINO 03
02	(LINHA K MOD. CPC)	PINO 04

REALIZANDO A LEITURA DO MÓDULO

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

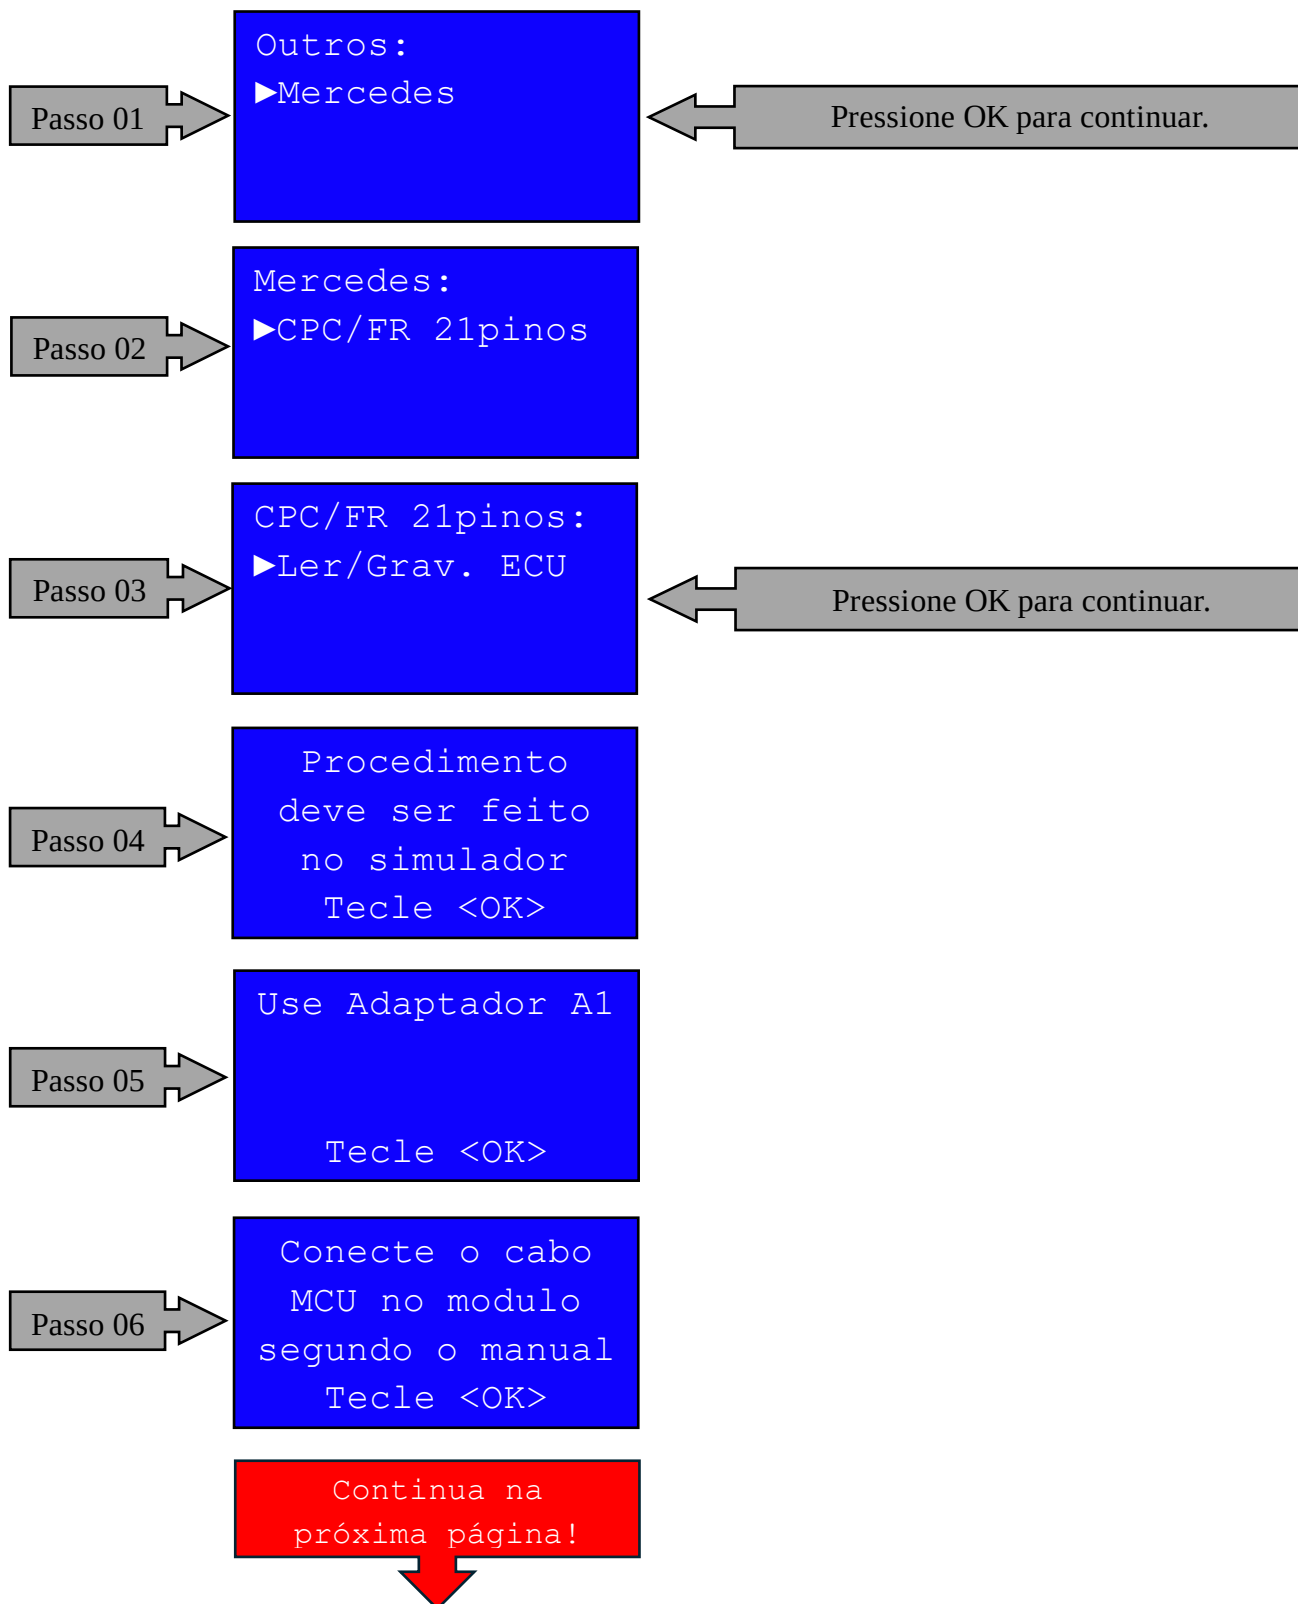

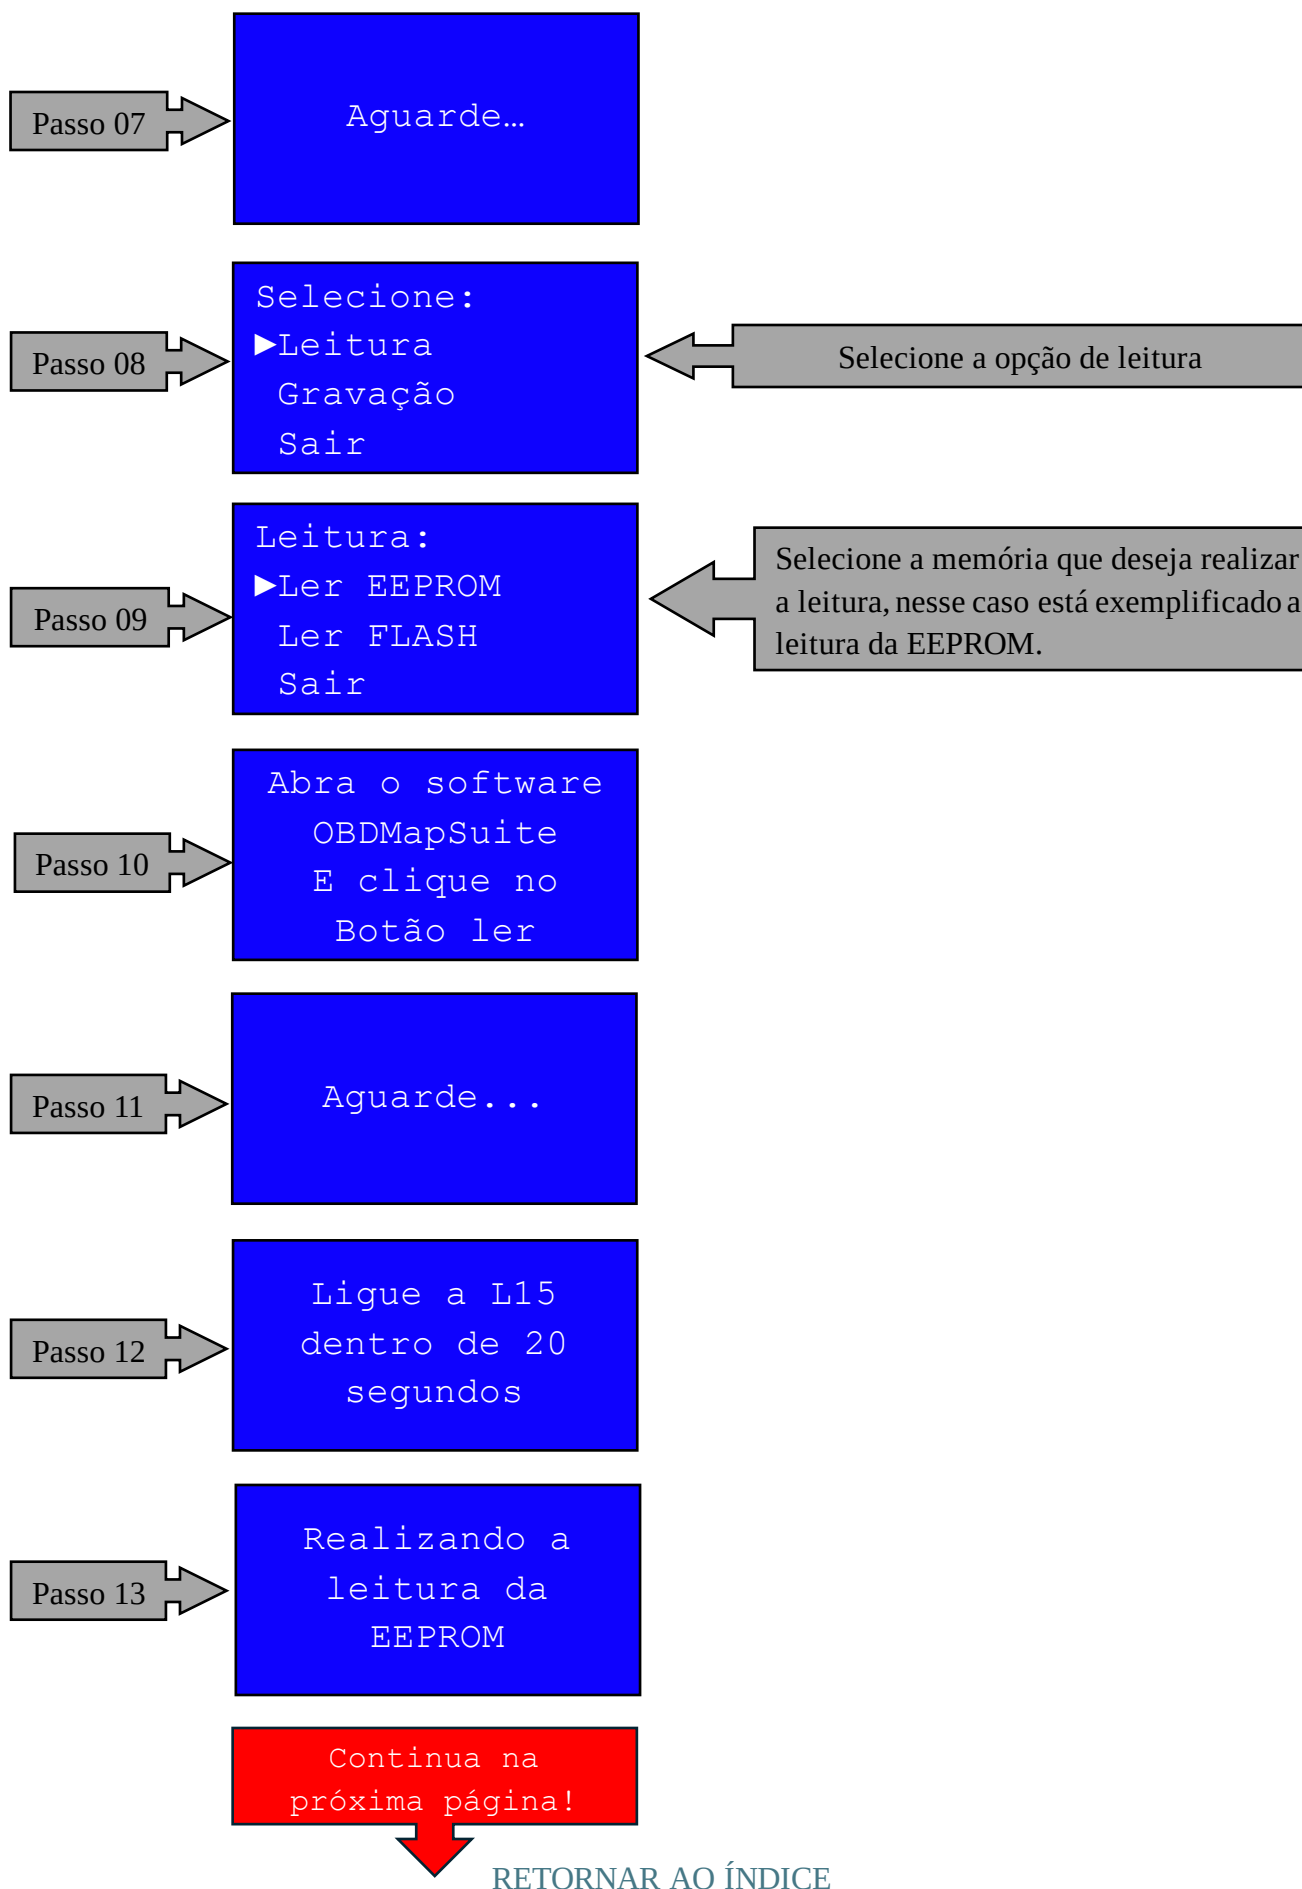

Passo 14

Desligue a L15

Tecle <OK>

Passo 15

Salvando
arquivo...

Passo 16


Digite um nome
para o arquivo
utilizando o
OBDMaSuite


Passo 17

Procedimento
concluído!
<OK> P/ menu
<X> P/ Sair

REALIZANDO A GRAVAÇÃO DO MÓDULO

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

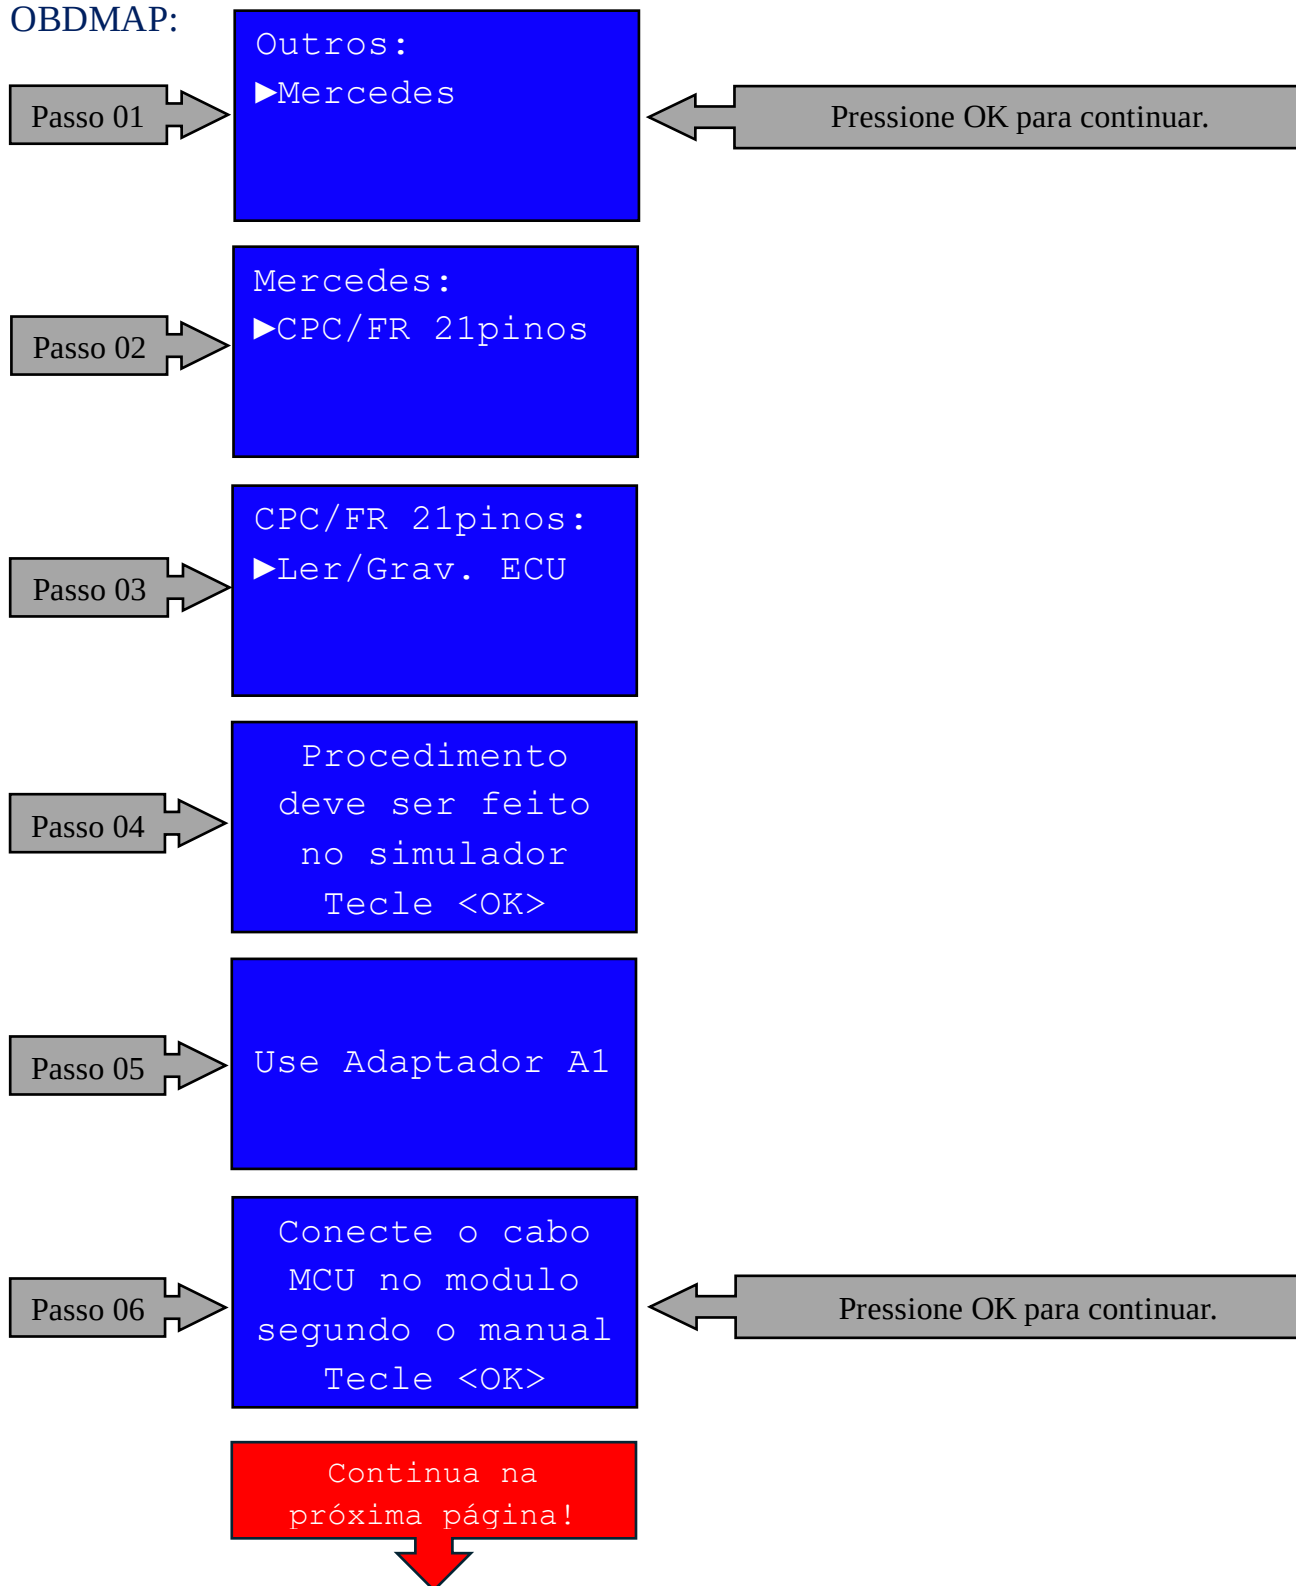

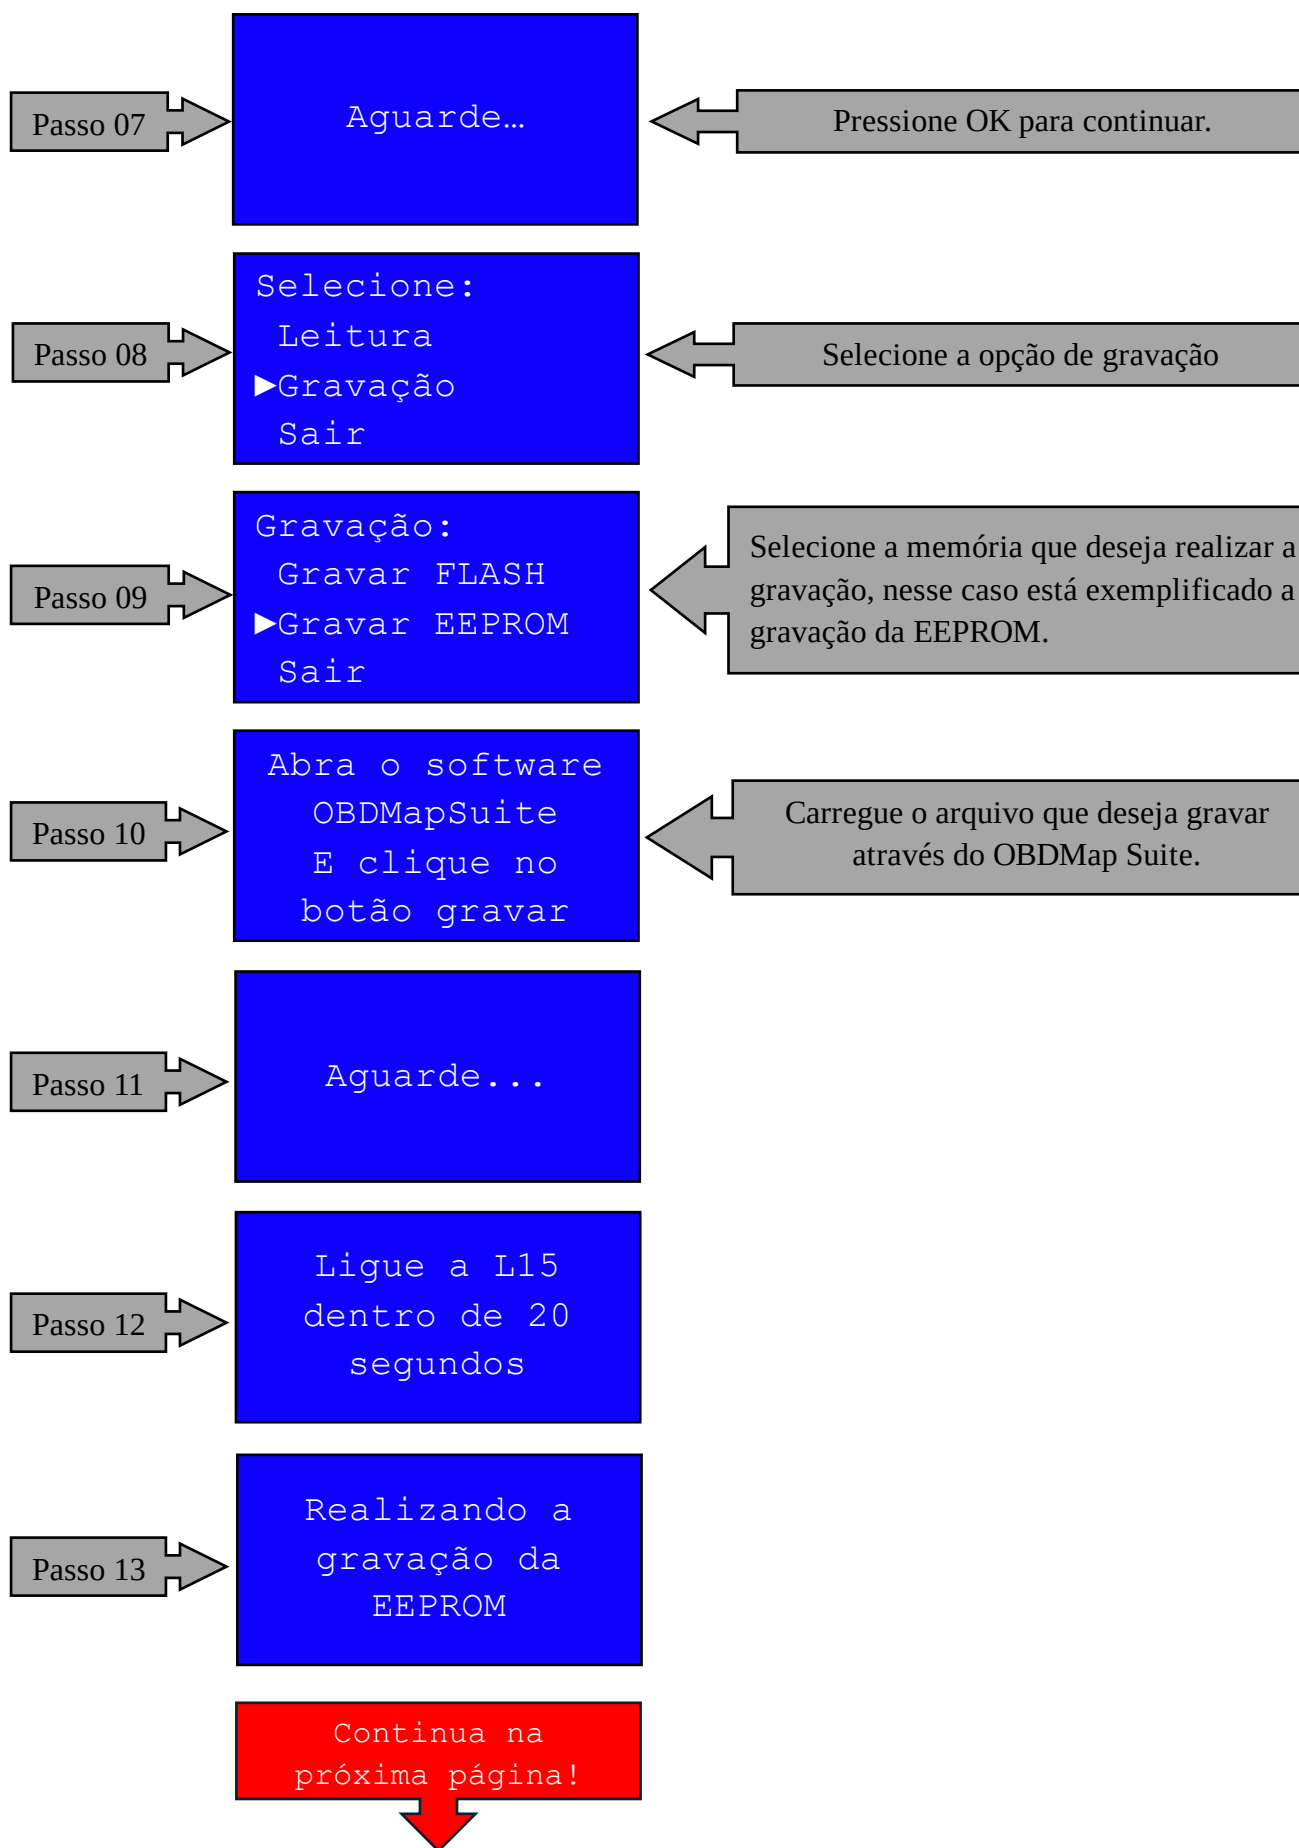



Passo 14



Desligue a L15

Tecle <OK>

Passo 15



Procedimento
concluído!

<Ok> P/ menu


<X> P/ Sair

SOFTWARE OBDMAP SUITE


- Para instalação do software dos drivers contate o Suporte Técnico;
- Para quaisquer mensagens de erros que não estejam mencionadas neste manual, consulte o Suporte Técnico.

PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA

Passo 1: Ao abrir o software do OBDMap Suite, selecione a opção “Ler”;

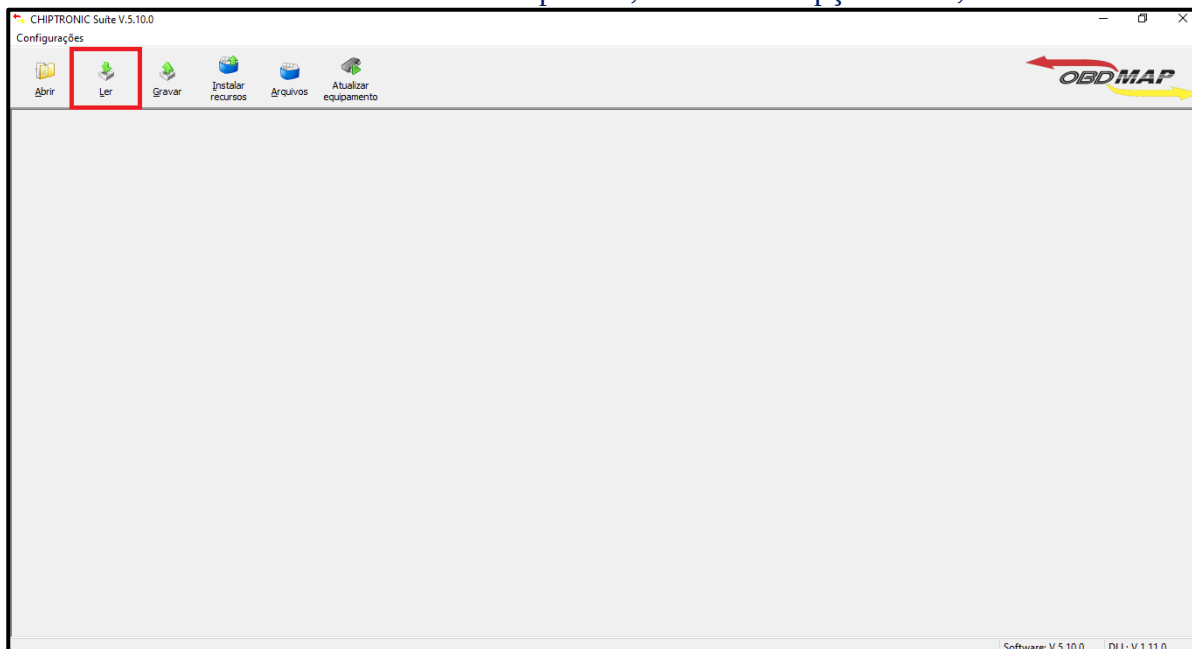

Passo 2: Aguarde enquanto o software realiza a comunicação com o OBDMAP;

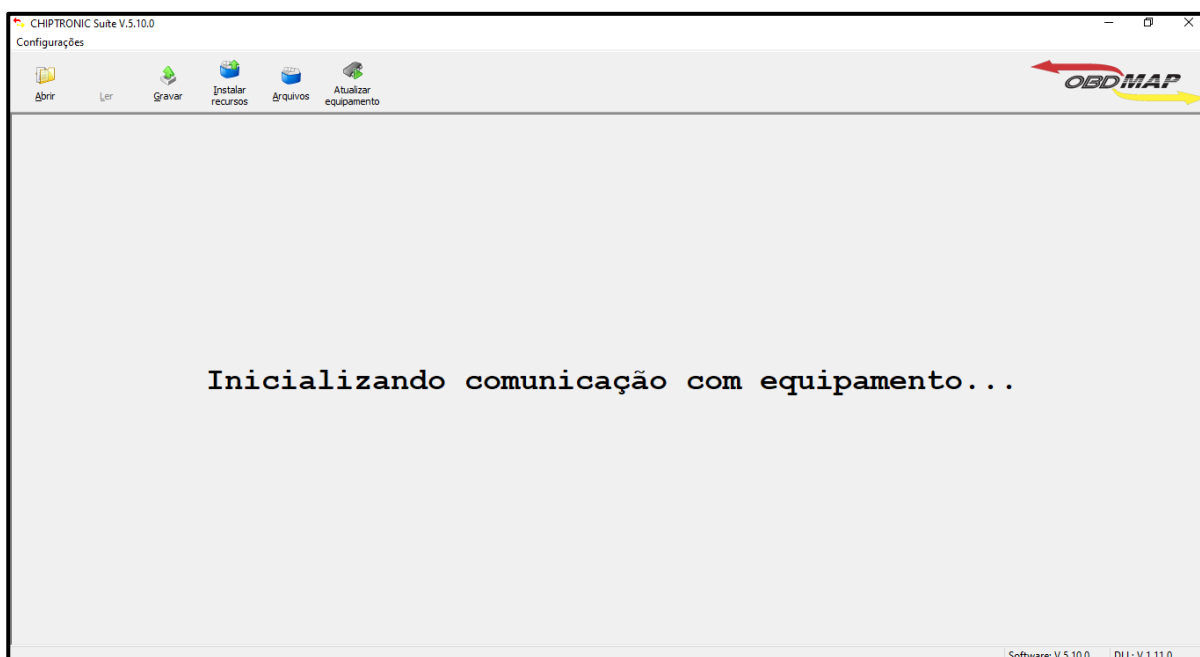


Passo 3: Volte ao OBDMAP e continue com o procedimento;



Passo 4: Aguarde enquanto o OBDMap Suite recebe o arquivo do painel;



Passo 5: Digite um nome para o arquivo e salve-o em um lugar de difícil exclusão;

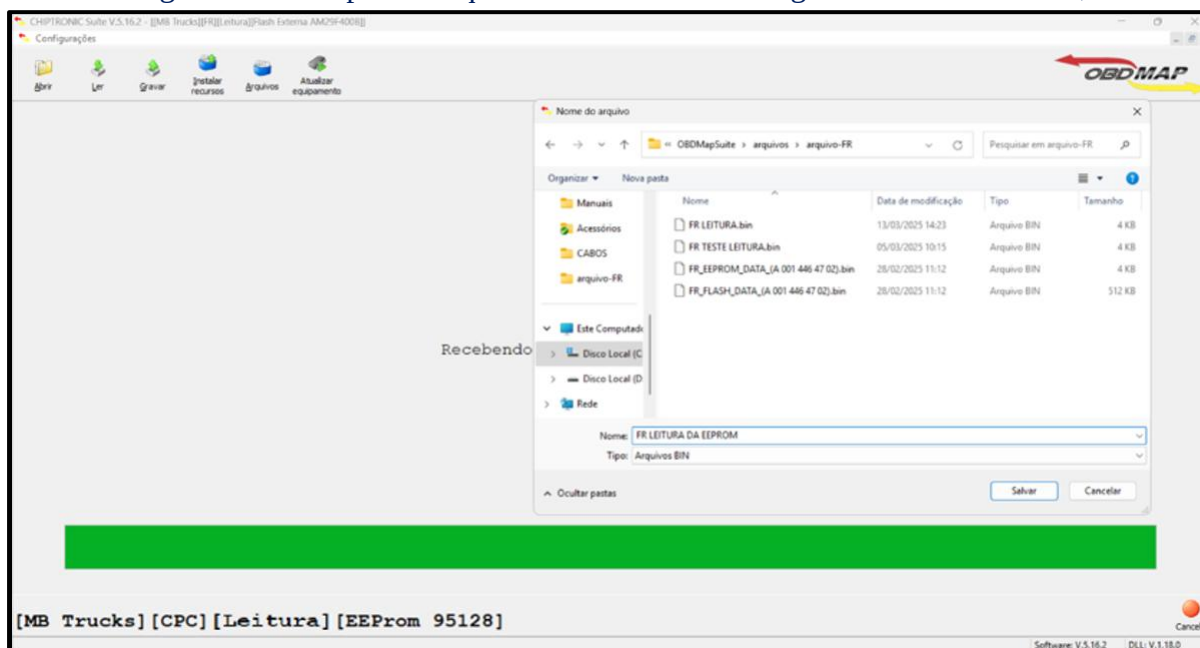


Passo 6: Leitura finalizada com sucesso




PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA GRAVAÇÃO


Passo 1: Ao abrir o software do OBDMap Suite, selecione a opção “Abrir”;

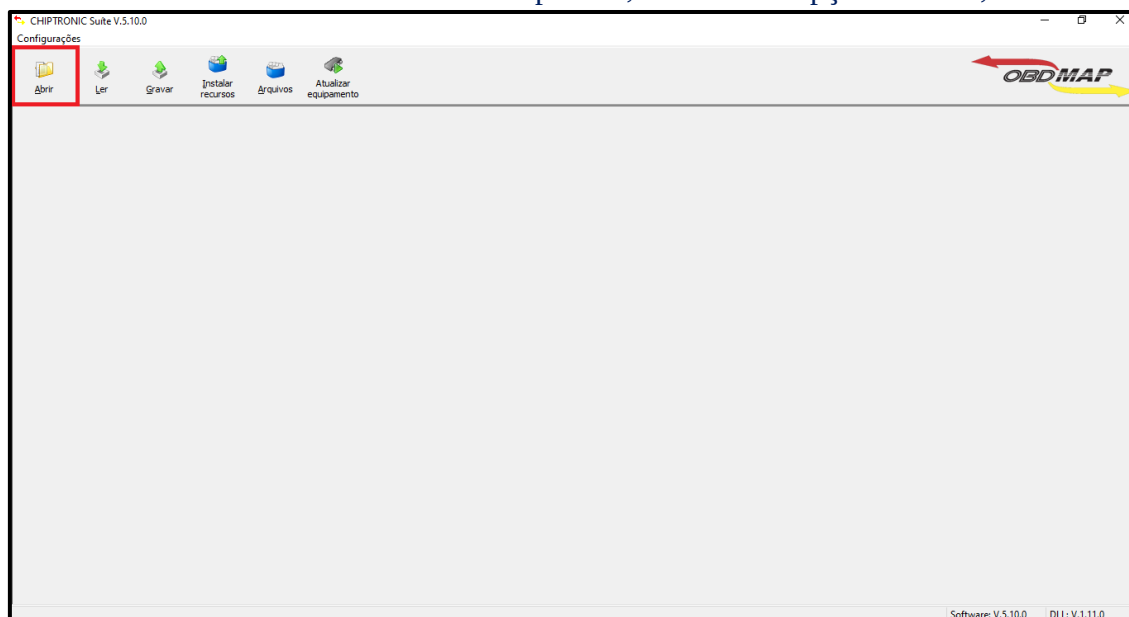


Passo 2: Selecione o arquivo que deseja gravar no painel;


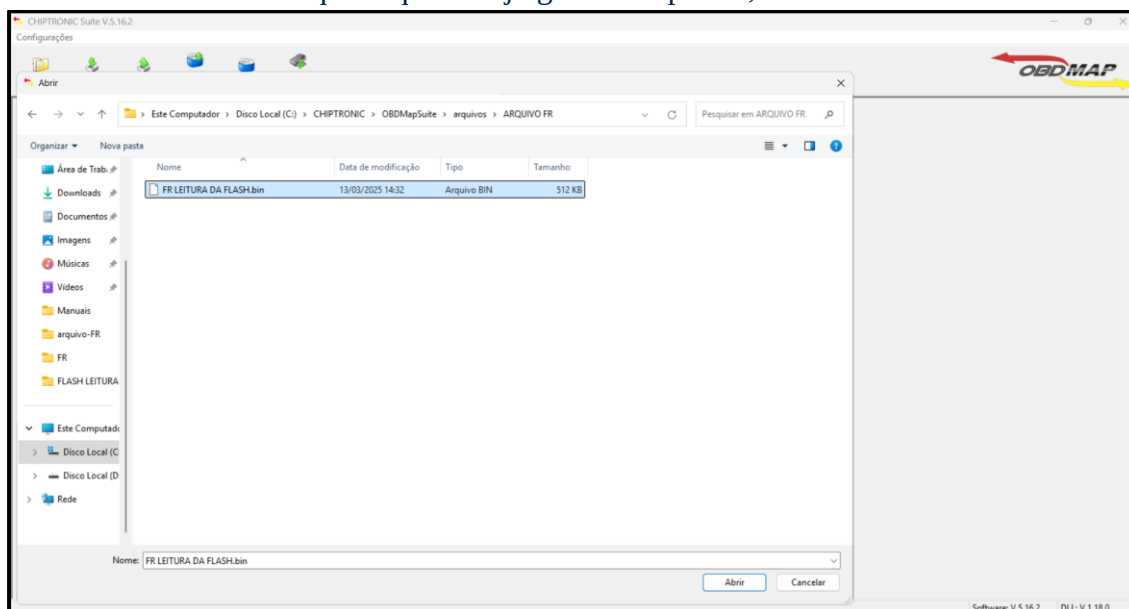


Passo 3: Verifique se todas as informações do arquivo selecionado estão corretas;

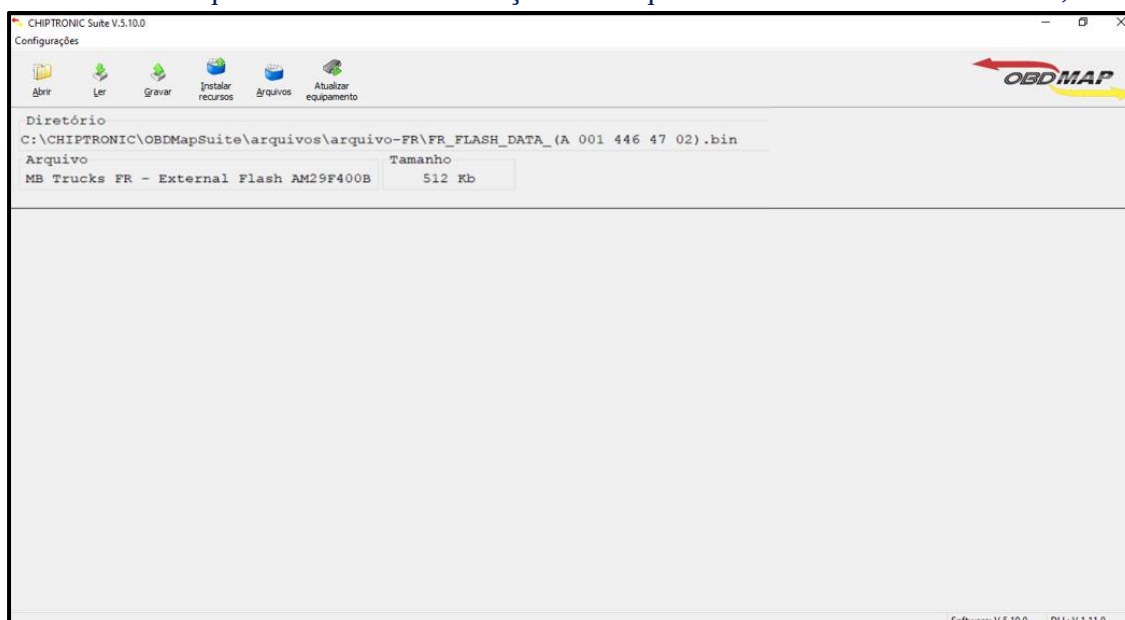


Passo 4: Após ter Verificado que o arquivo selecionado é o correto, selecione a opção “Gravar”;

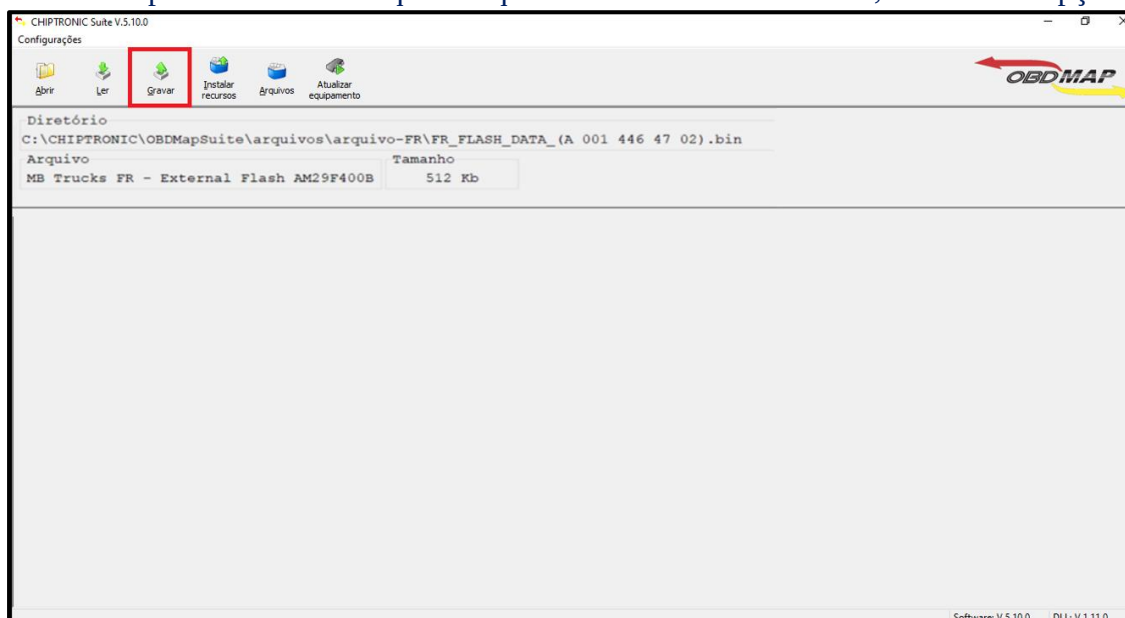

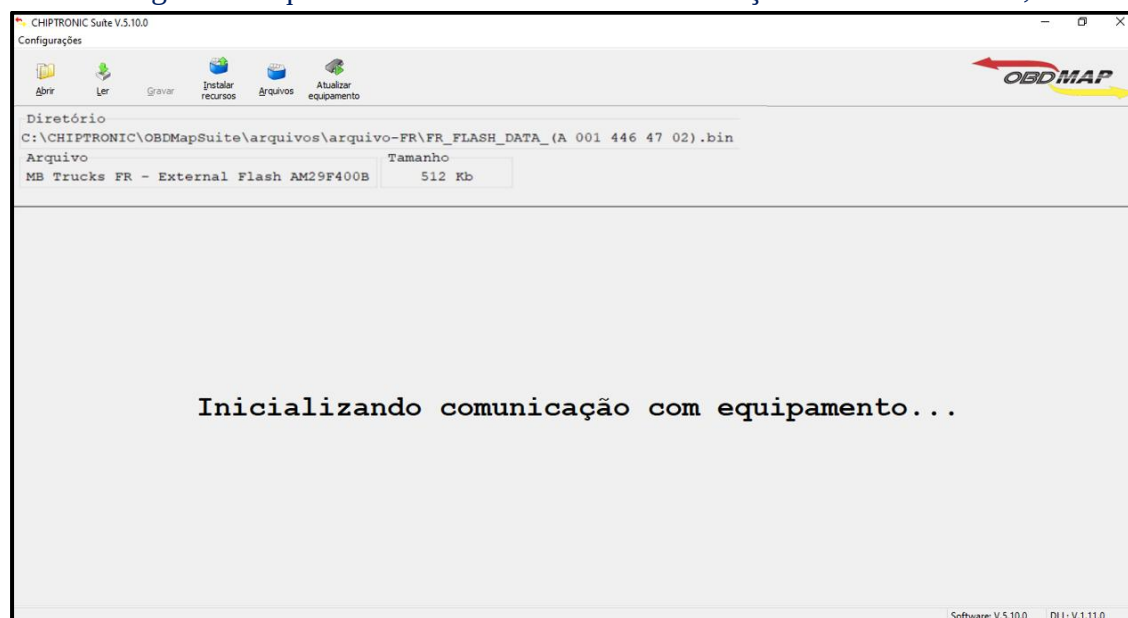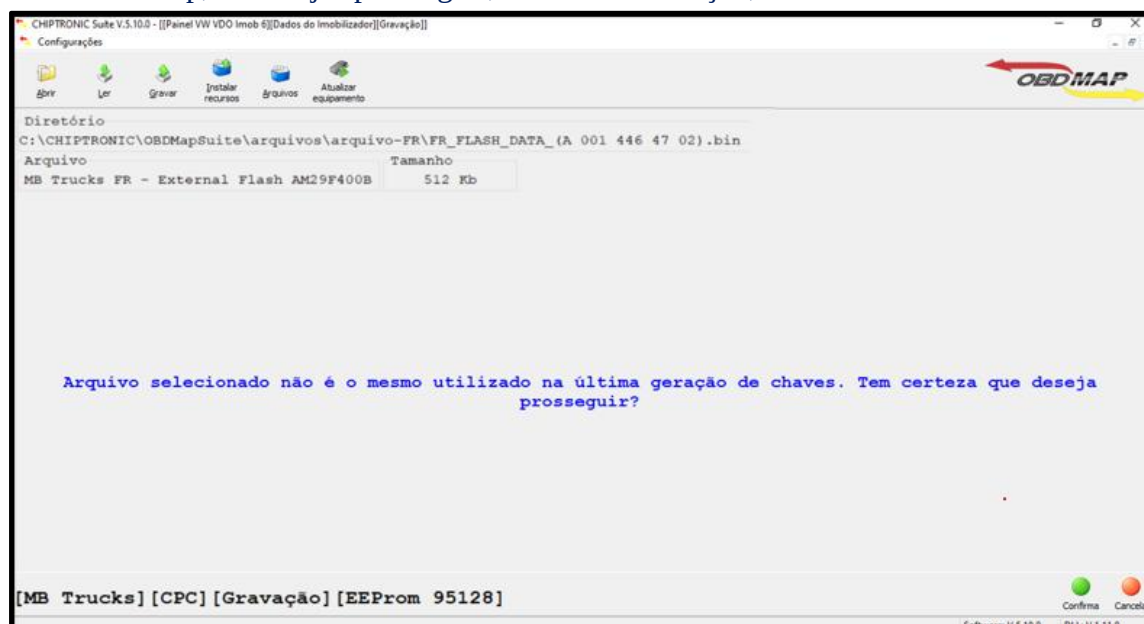Passo 5: Aguarde enquanto o software inicia a comunicação com o OBDMAP;**Passo 6:** Nesta etapa o software verifica se o arquivo selecionado é o mesmo arquivo que foi feito o último backup, se desejar prosseguir, confirme a seleção;

Passo 7: Aguarde enquanto o arquivo é transmitido para o OBDMAP;

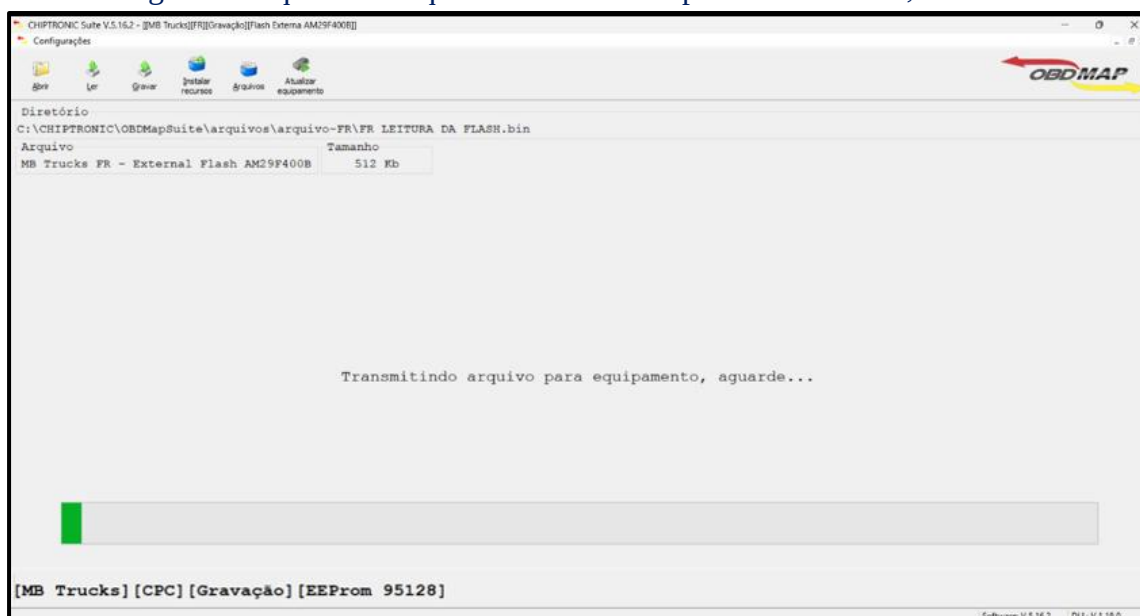

Passo 8: Transmissão do arquivo finalizada, retorne para os passos do OBDMAP;





OUTRAS MENSAGENS

Erro de Leitura!

Causa:

- Mau contato nos fios do cabo MCU;
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas.

Solução:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU;
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap.

Erro de
Comunicação!

Causas:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMap desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Solução:

- Conferir se a bateria está carregada; conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com o suporte técnico.

Veículo
incompatível!

Causas:

- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Recomenda-se não realizar o procedimento.



Curto!
Verifique...

Causas:

- Cabo MCU soldado em posição errada.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU;
- Conferir bom estado do painel.

Erro ao
iniciar

Tecle <OK>

Causas:

- Mau contato nos fios do cabo MCU; Mau contato nos fios do cabo MultGiga;

Solução:

- Conferir a soldagem correta do cabo MCU; Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap; Conferir a pinagem correta do cabo MultGiga; Conferir a boa fixação do cabo MultGiga com o módulo.

L15 não foi
identificada

Tecle <OK>

Causas:

- Mau contato nos fios do cabo MultGiga;

Solução:

- Conferir a boa fixação do cabo MultGiga com o módulo;



Erro na leitura

Tecle <OK>

Causas:

- Mau contato nos fios do cabo MultGiga;

Solução:

- Conferir a boa fixação do cabo MultGiga com o módulo; refaça o procedimento; contate o suporte;

Erro na gravação

Tecle <OK>

Causas:

- Mau contato nos fios do cabo MultGiga;

Solução:

- Conferir a boa fixação do cabo MultGiga com o módulo; refaça o procedimento; Contate o suporte;

Erro ao salvar
arquivo!

Tecle <OK>

Causas:

- Mau contato do cabo USB com o OBD MAP ou com o computador
- Problema de driver do OBD MAP.

Soluções:

- Conferir a conexão do cabo USB;
- Consulte o Suporte Técnico;
- Realizar o procedimento novamente.