

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

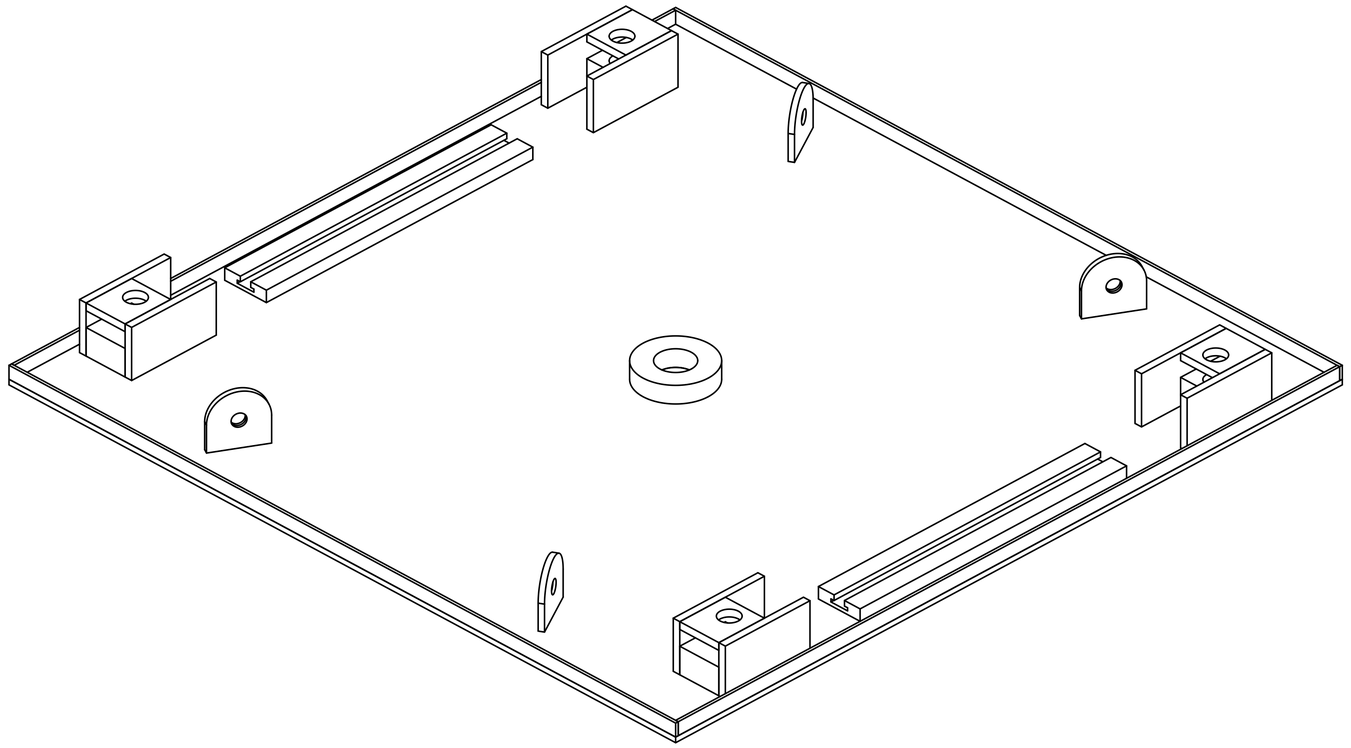


1. BASE SOLDADA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

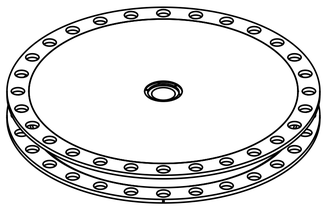


2. MESA SOLDADA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

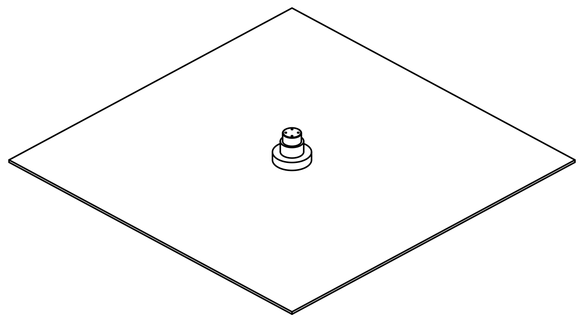

3. PIVOTE Y BUJE

SIN ESCALA (referencial, no medir)

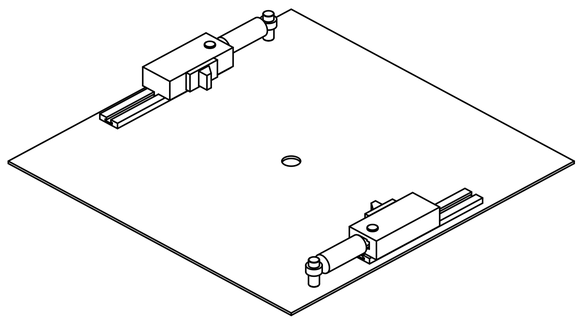

4. ACCIONAMIENTO

SIN ESCALA (referencial, no medir)

NOTAS

En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.

Peso del equipo y puntos de izaje de la base: ver CON-001 y BAS-001 (4 orejas).

No se prevé fabricar sobre la losa del cliente; la base se entrega soldada y aliviada.

SECUENCIA (taller sin torno vertical: gran diámetro por corte, soldadura y mandrinadora)

Paso	Etapa	Descripción
1	Base soldada	Armar sobre caballetes nivelados: plancha base, collar, marco, ménsulas, bancadas y orejas de izaje según BAS-001; soldar en secuencia simétrica (ver tabla de soldaduras), alivio de tensiones y mandrinar Ø120 H7 en línea.
2	Mesa soldada	Armar sobre la plancha inferior: almas y nervios; cerrar con anillos y plancha superior; soldar con control de distorsión (ver tabla de soldaduras); mandrinar los 28 agujeros Ø85 H7 de los pasadores en línea y el cubo H7; planear la cara inferior.
3	Pivote y buje	Calar el pivote Ø120 p6 en la plancha base y el collar (prensa o hielo seco); montar el buje s6 en el cubo de la mesa.
4	Accionamiento	Montar bancadas ya soldadas: introducir patines por el extremo de la ranura T, uñas con resorte, cilindros y pasadores de articulación con grasa grafitada; conectar el circuito hidráulico.
5	Interfaz	Montar la interfaz de deslizamiento (según opción) sobre la base y bajo la mesa: sectores con tornillos de posición y topes soldados, grasa grafitada; verificar juntas en frío.
6	Izaje y asiento de la mesa	Izar la mesa con medios definidos por el montajista (decisión del mandante: el cálculo no define puntos de izaje de la mesa) y asentarla sobre el pivote con las holguras axial y radial del collar indicadas en CON-011.
7	Pasadores de empuje	Insertar los 28 pasadores Ø85 m6 en los anillos, perno M20 con arandela y torque propuesto (GEN); marcar con pintura de control.
8	Tapas y cubierta	Colocar tapa retenedora del pivote y tapa de inspección; cubierta de madera si corresponde (opción).
9	Control final	Giro 360° en vacío, prueba hidráulica, prueba de carga y registro de presión de despegue (plan de inspección GEN-003).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO

TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf

Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO

SECUENCIA DE MONTAJE Y FABRICACIÓN

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.501,1 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-005-C	6 de 49	C