

ШПОНКА WS ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ

Шпонка WS предназначена для гидроизоляции деформационных швов в строительных конструкциях различного назначения, включая дорожные покрытия, резервуары, паркинги, мосты, тоннели, стадионы, жилые общественные и промышленные здания, очистные сооружения и пр.

Применяется для установки шпонки «WS» при уплотнении и гидроизоляции деформационных и температурных швов, мест ввода инженерных коммуникаций, балконных и оконных рам и пр..


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство и простота монтажа, универсальность;
- Высокая ремонтпригодность;
- Применяется как внутри помещений, так и снаружи на открытом воздухе;
- Воспринимает деформации во всех плоскостях при этом не менее 100% на растяжение;
- Возможность наращивания длины, выполнения углов и пересечений на стройплощадке методом термической спайки;

Материал шпонки - водонепроницаемый с закрытыми порами вспененный этилен-винил-ацетат с добавлением сополимера полиэтилена низкой плотности и ряда химических добавок, в т.ч. препятствующих деградации под воздействием ультра-фиолетового излучения. Материал шпонки химстойкий и противостоит воздействию концентрированных кислот и щелочей, солей, антиобледенителей и нефтепродуктов; его плотность 30-50 кг/м³. Диапазон эксплуатационных температур от -50°C до +120°C.


Испытания шпонки на удлинение до разрыва, проведены по методике, максимально приближенной к ее реальному поведению в шве (рис.1) и показали высокие результаты.

Рис. 1

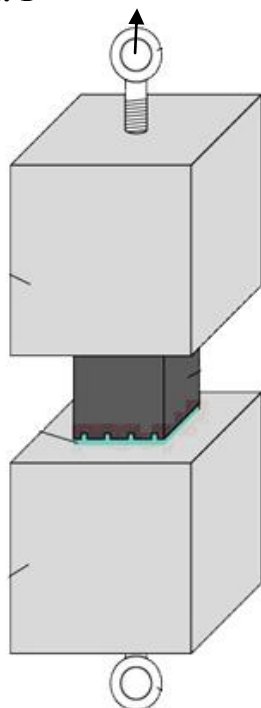

Шпонка WS имеет прямоугольное сечение с продольными бороздами по боковым граням (Рис.2), примыкающим к боковым поверхностям герметизируемого шва.

Рис.2

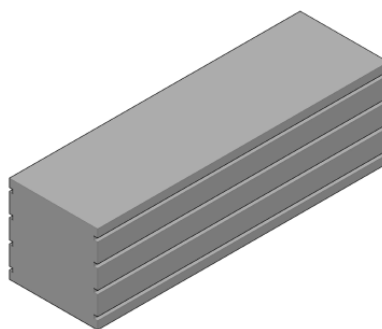

Размеры шпонки в зависимости от раскрытия деформационного шва

Номер модели	Раскрытие шва при 20 ⁰ С, мм	Рекомендуемый размер шпонки WS, мм
WS 30	30	35-40 x 50
WS 50	50	58-65 x 50
WS 70	70	81-90 x 50
WS 100	100	115-130 x 50
WS 130	130	150-169 x 50

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

При гидроизоляции швов, подверженных нагрузкам от пешеходного и автомобильного движения, края шва должны быть укреплены металлическим уголком или срезаны с катетом 20мм.

Поверхность бетона или металла, на которую будет приклеена **Шпонка WS**, необходимо очистить от цементной или масляной плёнки, краски, мастика, ржавчины и т.п. Поверхность должна быть чистой и прочной. Для очистки поверхности рекомендуется применять пескоструйный аппарат, металлические щетки.

Неплотный, кавернозный бетон перед установкой шпонки должен быть отремонтирован.

В случае фильтрации воды через шов, её необходимо устранить на время производства работ по установке шпонки.

УСТАНОВКА ШПОНКИ WS

Шпонку WS устанавливают на эпоксидный **Компаунд WS**.

Перед началом работ рекомендуется заклеить прилегающую к шву поверхность строительным скотчем. При этом скотч не должен заходить за край шва.

Установку шпонки в шов выполняют в следующей последовательности:

Смешайте эпоксидный **Компаунд WS** согласно инструкции. Покройте компаундом обе поверхности шва на глубину равную толщине устанавливаемой шпонки. Покройте компаундом поверхности шпонки с продольными бороздами. Расход компаунда в среднем составляет 0,45 кг/пог. метр. Вручную или с помощью инструментов, сожмите и установите шпонку в шов примерно на 0,3 -1,2 см ниже поверхности шва.

В том случае, если работы не будут закончены в течение одной смены, необходимо оставить край шпонки длиной 25 -30 см не приклеенным. Это даст возможность продолжить установку шпонки, а так же её сварку со следующим отрезком.

Пока компаунд не затвердел, удалите скотч и очистите прилегающую поверхность от остатков компаунда.

ХРАНЕНИЕ

Шпонку WS следует хранить при температуре не выше 70⁰С. Срок хранения не ограничен