### **MATERIALES:**


2 x ángulo de 1  $\frac{1}{2}$ " de 100 mm

- 2 x ángulo de 1" de 200 mm
- 2 x ángulo de 1" de 100 mm
- 2 x ángulo de 1" de 35 mm
- 3 tuercas de  $\frac{1}{2}$ "


200 mm de varilla roscada de <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 1 clavo de 4" x 4 mm de diám.



- C Frentes del bastidor
- D Varilla de ajuste
- E Soportes de arrastre de mordaza

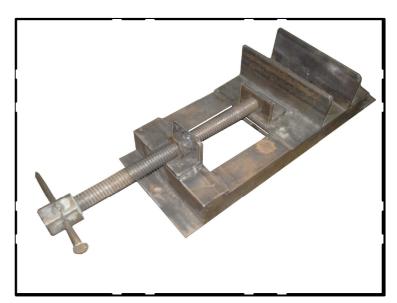


#### A - Bastidor - LATERAL x 2

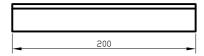


Escuadrar las zonas de corte para armar correctamente el bastidor rectangular

#### C - Bastidor - FRENTE x 2

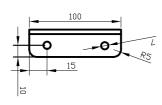


Escuadrar las zonas de corte para armar correctamente el bastidor rectangular con las piezas (C) y (A). Redondear las esquinas que quedarán apoyadas sobre la mesa de trabajo, y perforar en esa cara para sujetar la morseta con tornillo a la mesa de trabajo.


## B - Mordazas FIJA y MOVIL x 2

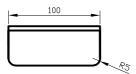


Las esquinas redondeadas quedan hacia arriba, para evitar cortes. Una de las mordazas se suelda al bastidor, y a la otra se le suelda el soporte (E1).

E1 - Soporte varilla de mordaza MOVIL

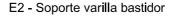

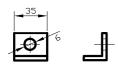

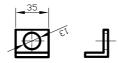

Un extremo de la varilla roscada se cilindra a 8 mm de diámetro y 15 mm de longitud, para que pase por soporte (E1), luego se perfora para colocar una chaveta.

# **MORSETA**

EEST N° 5	Profesor:
	Alumno:
Plano Nº ESC: 1:4	Curso / Grupo / Fecha