
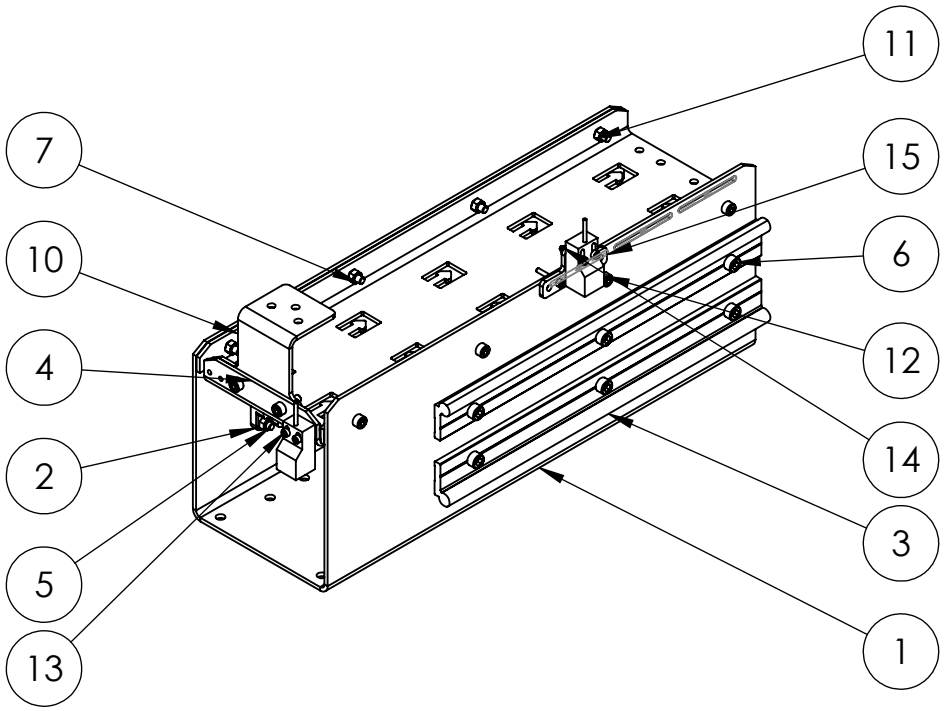


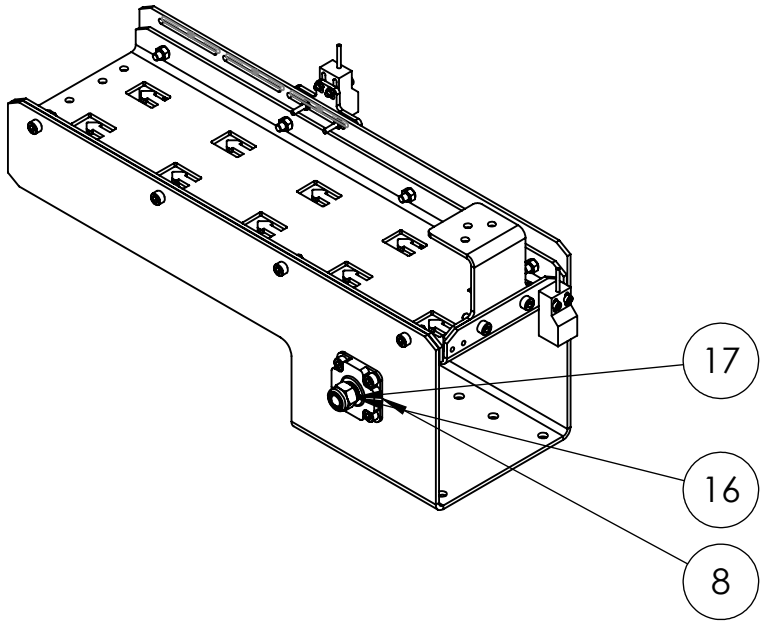

NR ELEMENTU	NUMER CZĘŚCI	NAZWA	ILOŚĆ
1	OBX-P005	MOCOWANIE OSI X	1
2	OBX-P022	OPRAWA ŁOŻYSKOWA 1	1
3	WS_10_300_1	WS_10_300_1	2
4	OBX-P009	POKRYWA MOCOWANIA OSI X	1
5	DIN 912 M5 x 20 --- 20N		4
6	DIN 912 M6 x 16 --- 16N		6
7	DIN 912 M5 x 16 --- 16N		10
8	OBX-P023	OPRAWA ŁOŻYSKOWA 2	1
9	TULEJA B-12-15-12-18-1,5		1
10	OBX-P031	MOCOWANIE PROWADNIKA	1
11	ISO - 4032 - M5 - W - N		20
12	CZUJNIK KRAŃCOWY		2
13	DIN 912 M3 x 20 --- 20N		6
14	ISO - 4032 - M3 - W - N		6
15	OBX-P017	MOCOWANIE CZUJNIKA	1
16	Shoulder screw ISO 7379-12-M10-25	Shoulder screw ISO 7379-12-M10-25	1
17	DIN EN ISO 7040 - M10 - N		1

Półfabrykat:

Masa [g]: 1777.74

Wykończenie:

Materiał:

Powierzchnia [m2]:

Tolerancje

SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2
CIĘCIE LASEREM: ±0.2mm
GIĘCIE BLACHY:
≤#4mm = ±0.5mm
>#4mm = ±0.7mm
≤60mm = ±1°
>60mm = ±0.5°

Konstruował		06.09.2026
Kreślił		05.11.2026
Sprawdzał		

Nazwa detalu: MODUŁ WĘZŁA

Nr rys. OBX-A003

Projekt:

Status: **Rev.:**


Skala: 1:5

Format: A4

Arkusz: 1/4

ESQUILO
Engineering & Additive


Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.

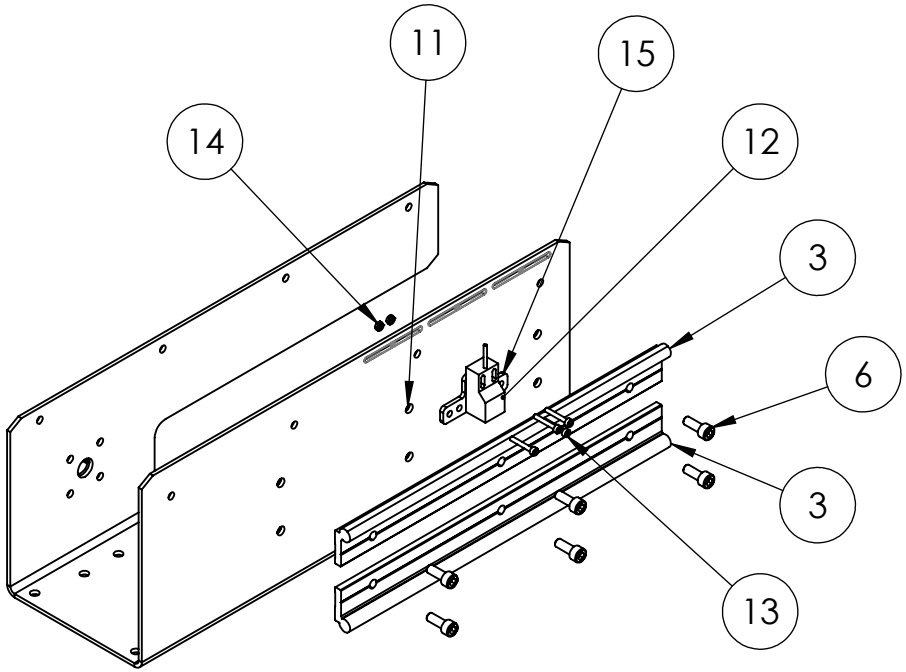


1. Zamocować 2x szyny IGUS (3) przy pomocy elementów złącznych (6) i (11)
2. Zamocować czujnik krańcowy (12) na płytce pośredniej (15) przy pomocy elementów złącznych (13) i (14)

Półfabrykat:		**Masa [g]:** 1777.74	**Wykończenie:**	**Materiał:**
		Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje** SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIECIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował	06.09.2026	**Nazwa detalu:**	**MODUŁ WĘZŁA**	
Kreślił	05.11.2026			
Sprawdzał		**Nr rys.**	**OBX-A003**	
ESQUILO Engineering & Additive		**Projekt:**		**Skala:** 1:5 **Format:** A4
		Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 2/4

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.

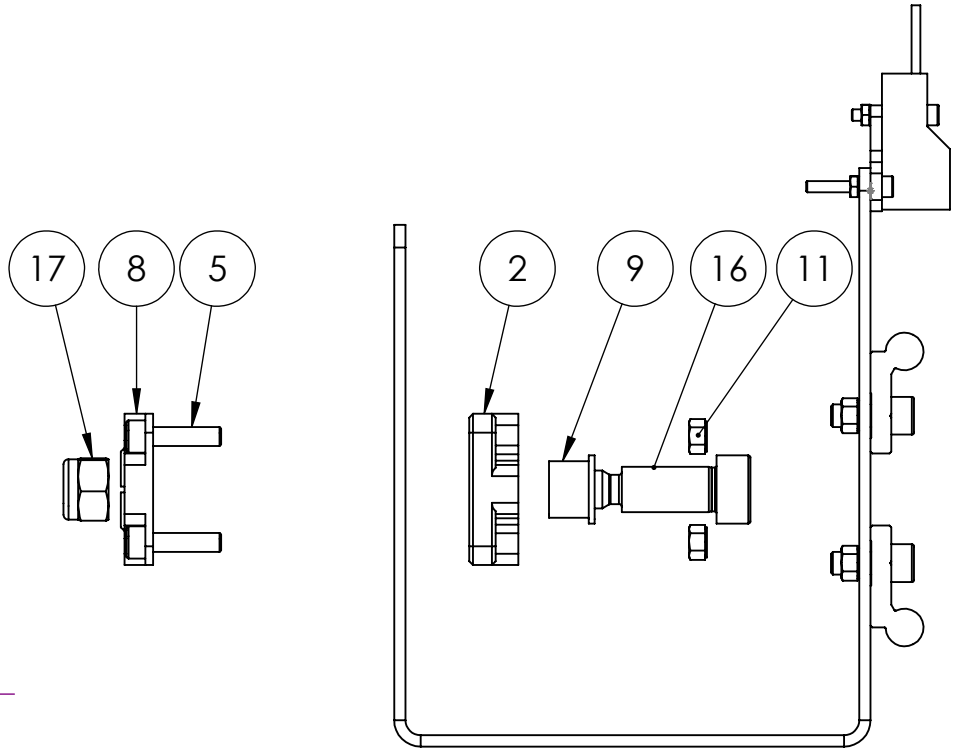


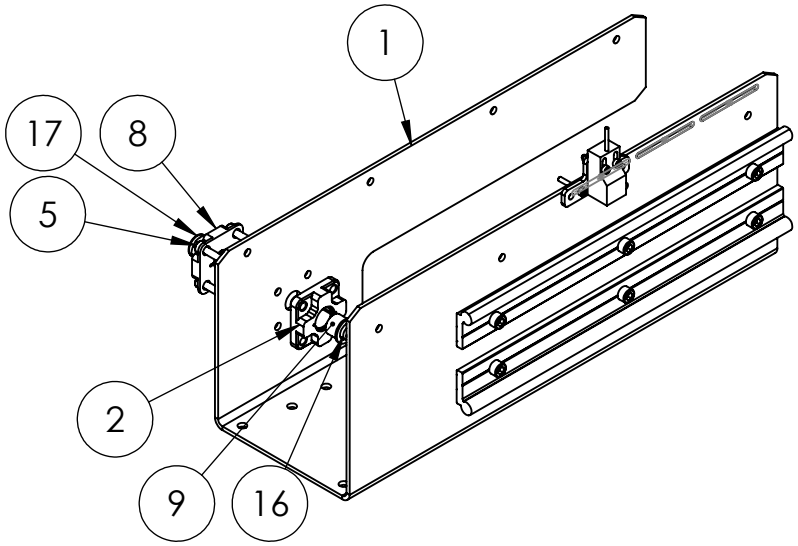

1. Wtłoczyć przy użyciu praski lub imadła tulejkę (9) w oprawę łożyskową (2).
2. Zamocować oprawy łożyskowe (8) i (2) do blachy węzła (1) przy pomocy 4x (5) i 4x (11)
3. Przełożyć śrubę pasowaną (16) przez łożyska. Nakrętkę (17) zakręcić dopiero na etapie montażu modułu do karetki siłownika pionowego modułu podnoszącego.

Półfabrykat:	**Masa [g]:** 1777.74	**Wykończenie:**	**Materiał:**
	Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje** SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIĘCIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował 06.09.2026 **Kreślił** 05.11.2026 **Sprawdzał**	**Nazwa detalu:** MODUŁ WĘZŁA		
ESQUILO Engineering & Additive	**Nr rys.** OBX-A003		
	Projekt:		**Skala:** 1:5 **Format:** A4
	Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 3/4

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.

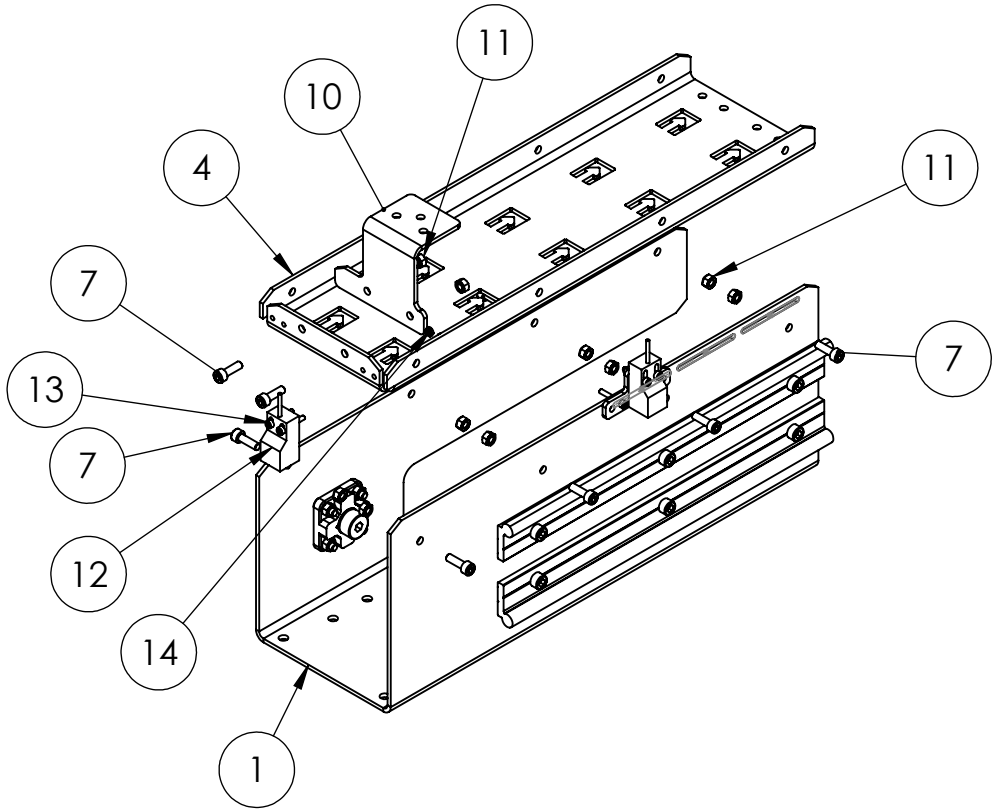

1. Przymocować pokrywę (4) do blachy węzłowej (1) za pomocą elementów złącznych (7) i (11)
2. Przymocować mocowanie prowadnika (10) do pokrywy (4) za pomocą elementów złącznych (7) i (11)
3. Przymocować czujnik krańcowy (12) do pokrywy (4) za pomocą elementów złącznych (13) i (14)

Półfabrykat:		**Masa [g]:** 1777.74	**Wykończenie:**	**Materiał:**
		Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje** SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIECIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował	06.09.2026	**Nazwa detalu:**	**MODUŁ WĘZŁA**	
Kreślił	05.11.2026			
Sprawdzał		**Nr rys.**	**OBX-A003**	
ESQUILO Engineering & Additive		**Projekt:**		**Skala:** 1:5 **Format:** A4
		Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 4/4

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.