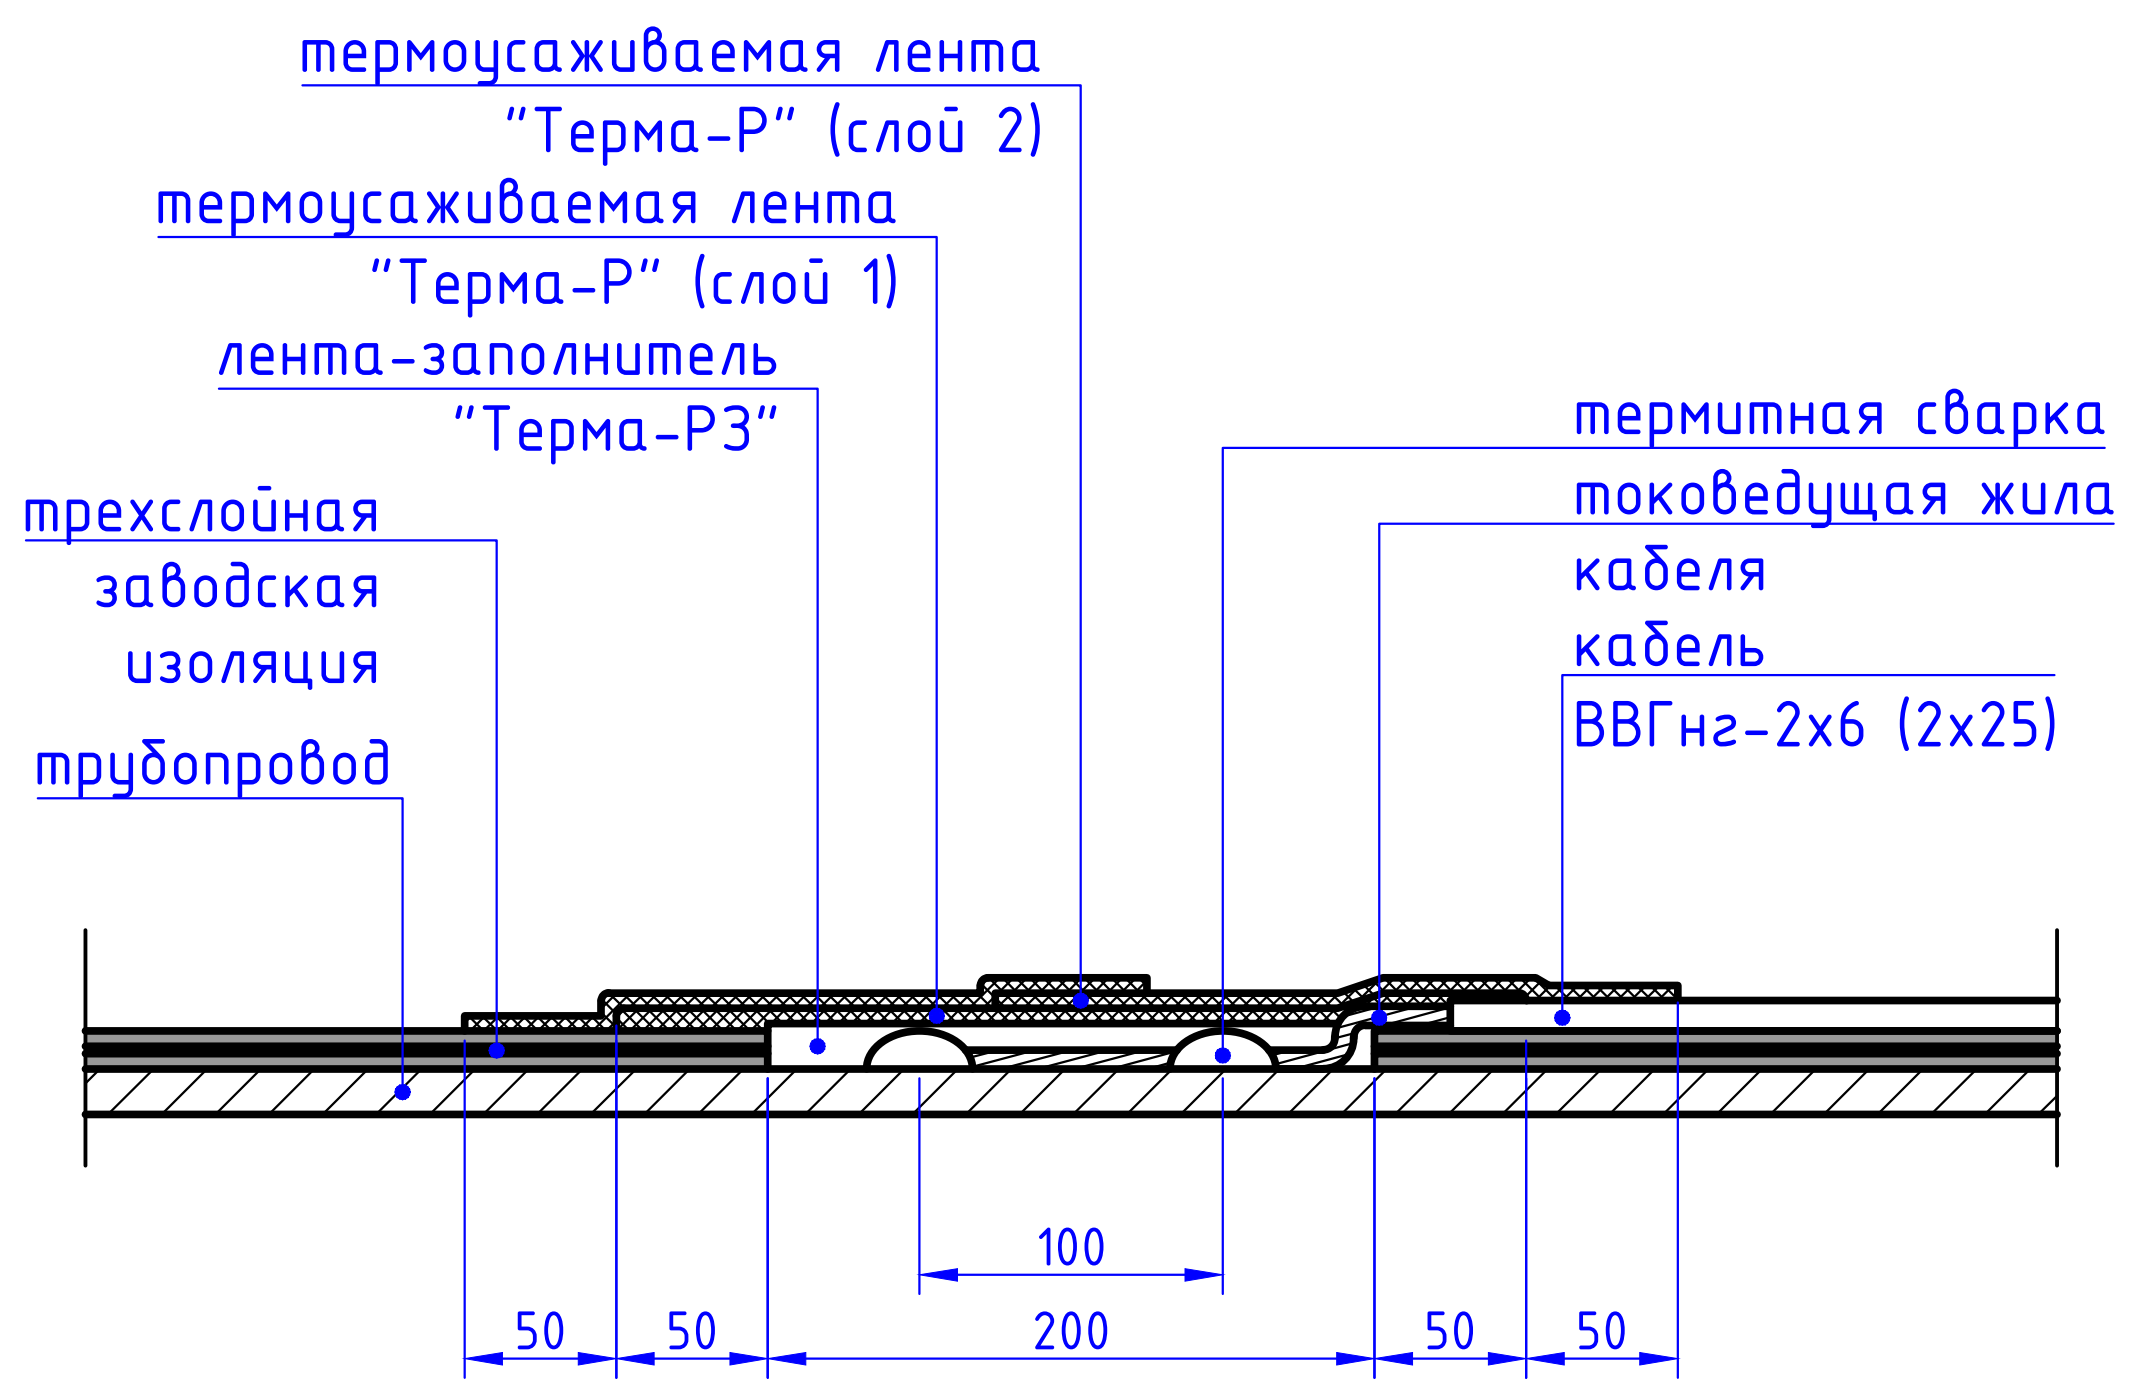

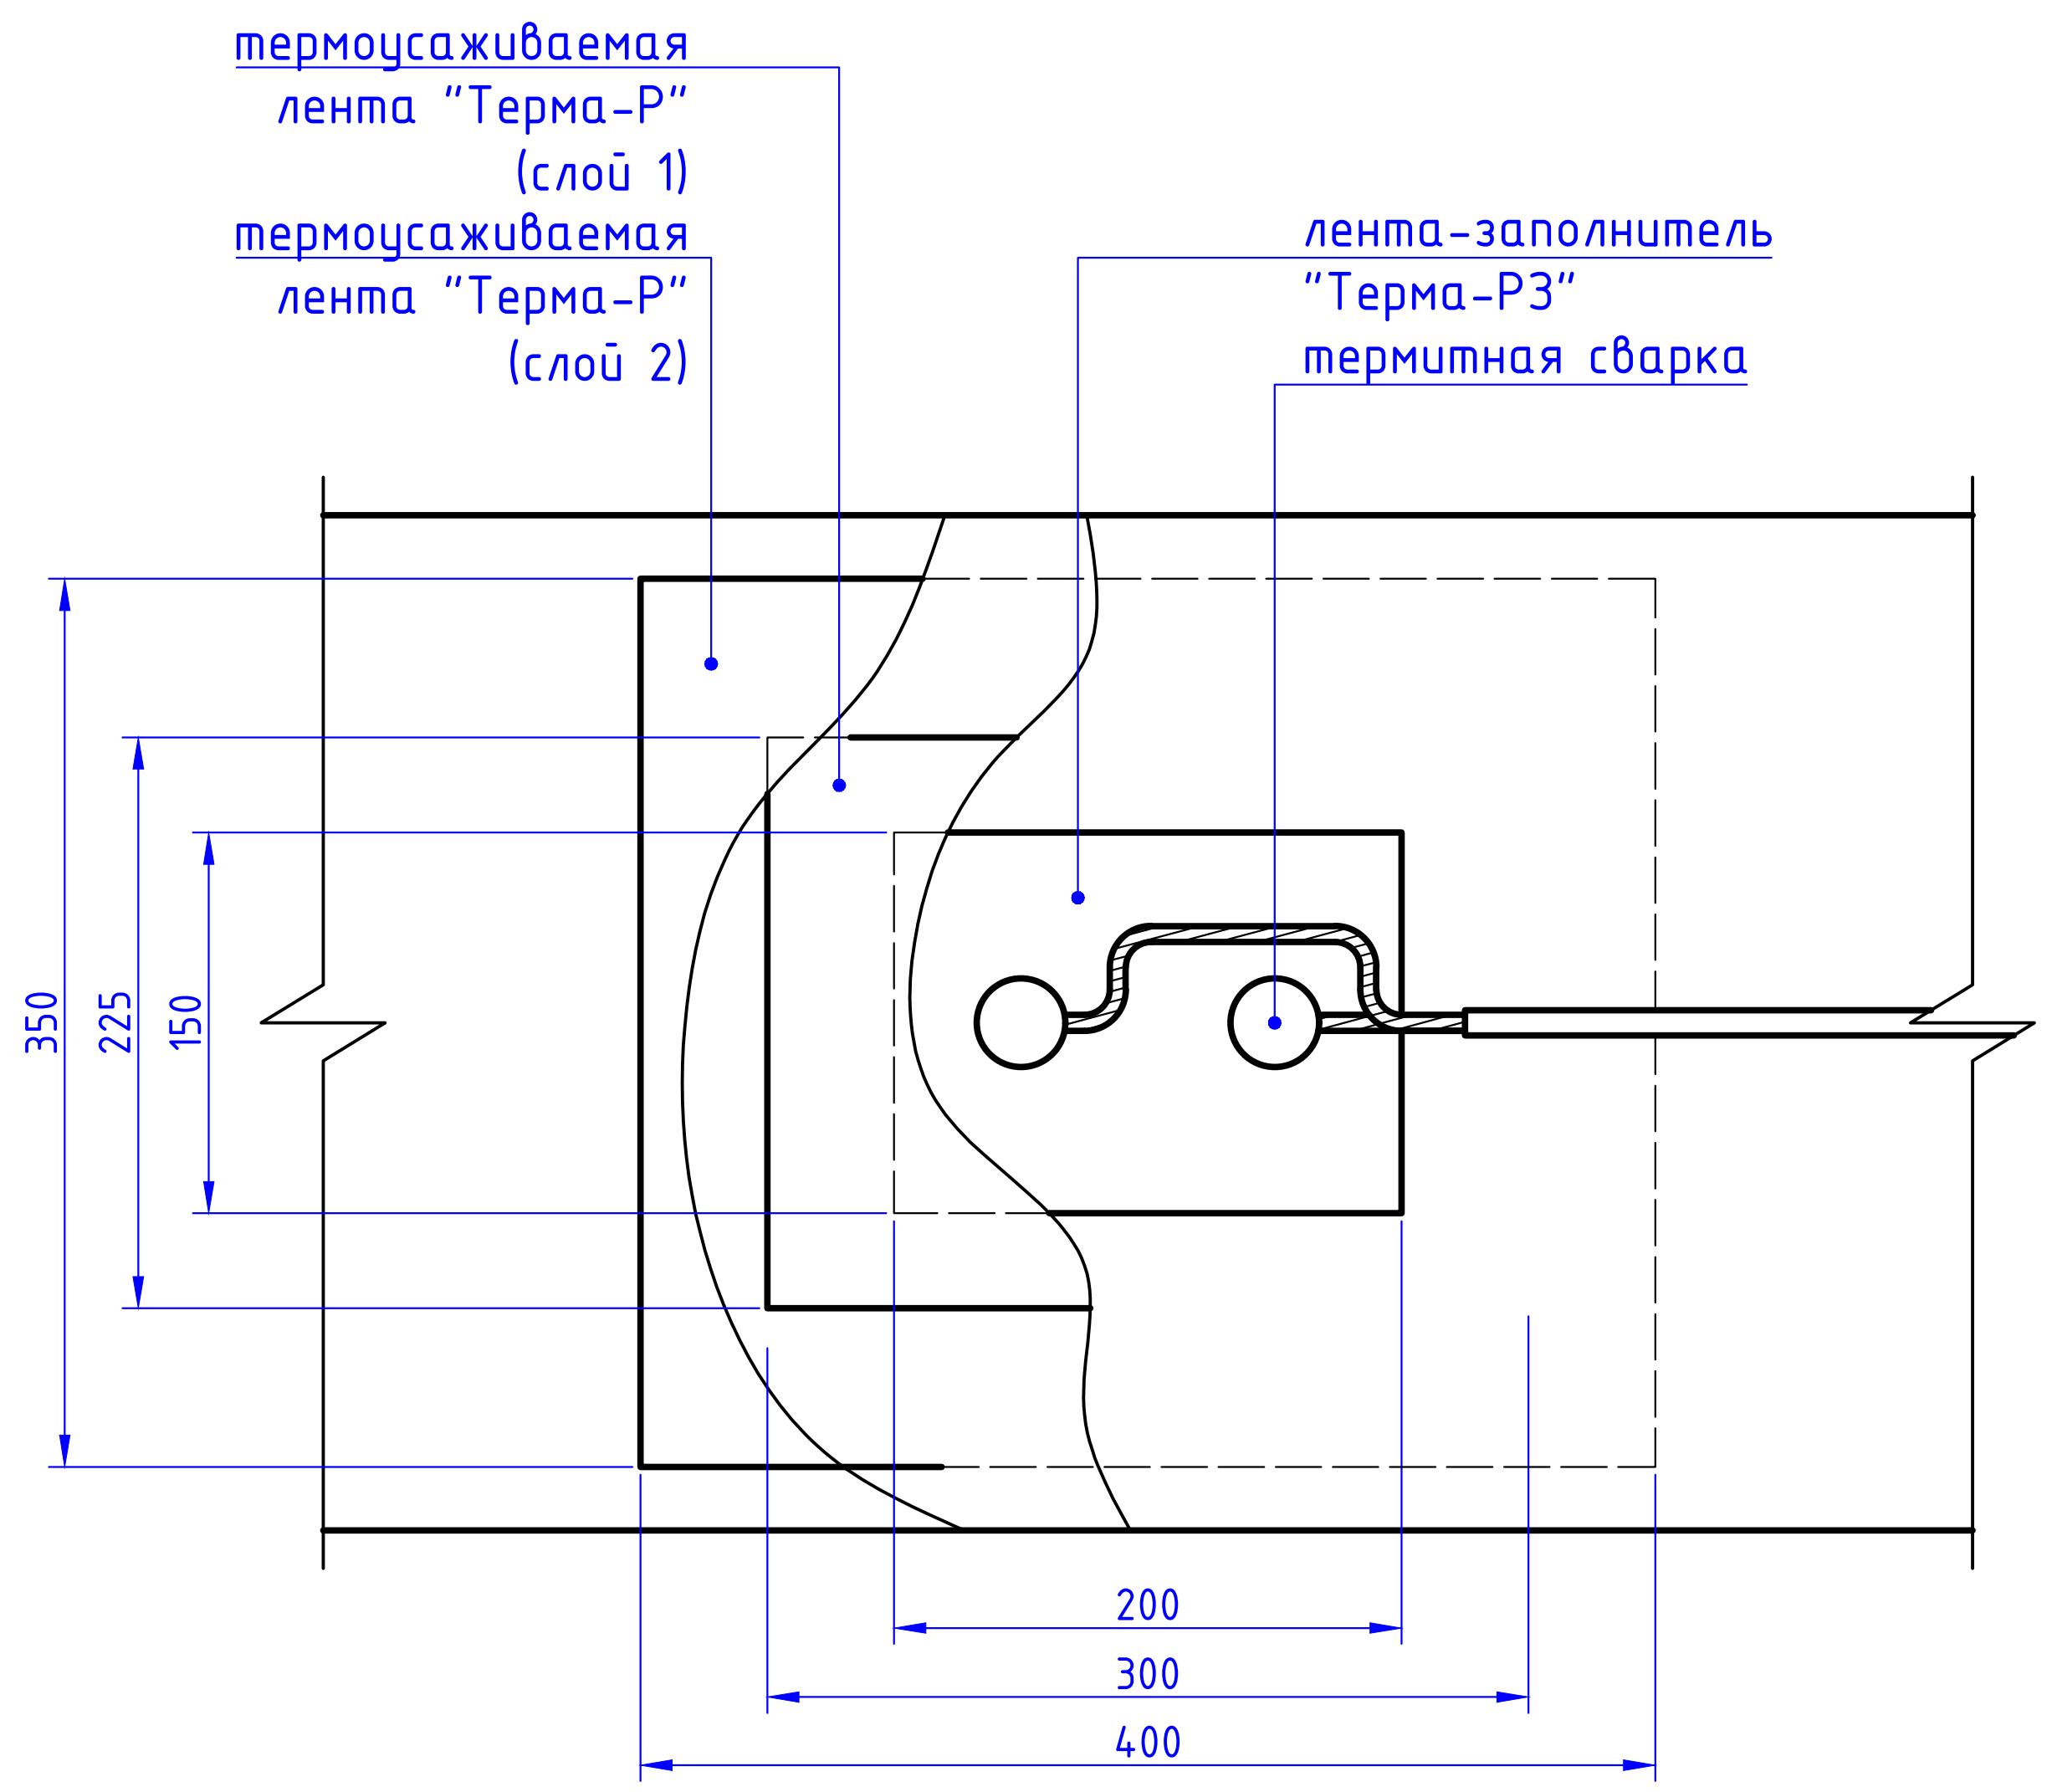

Спецификация элементов
(на приваривание двух жил кабеля в одном месте на трубопроводе)

№ п.п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол -во	Масса кг	Примечание
1	МТФ-К (или аналог)	Тигель-форма многоразовая для термитной сварки стенки трубопровода толщиной не менее 12 мм	шт	1 *		
2	НГК	Смесь термитная медная	кг	0,110		
3		Спичка термитная	шт	2		
4	А-80 ГОСТ 2084-77	Бензин	кг	0,1		
5	"Терма-РЗ" либо Транскор-Газ	Лента-заполнитель либо мастика заполняющая	м/кг	0,2/ 0,25		
6	"Терма-Р"	Лента термоусаживаемая для восстановления изоляции трубопровода (ширина 225 мм)	м	1.0		
7		Праймер (грунтовка)	кг	0,03		

* Примечание: одну многоразовую тигель-форму принимать рассчитанной на 50 приварок

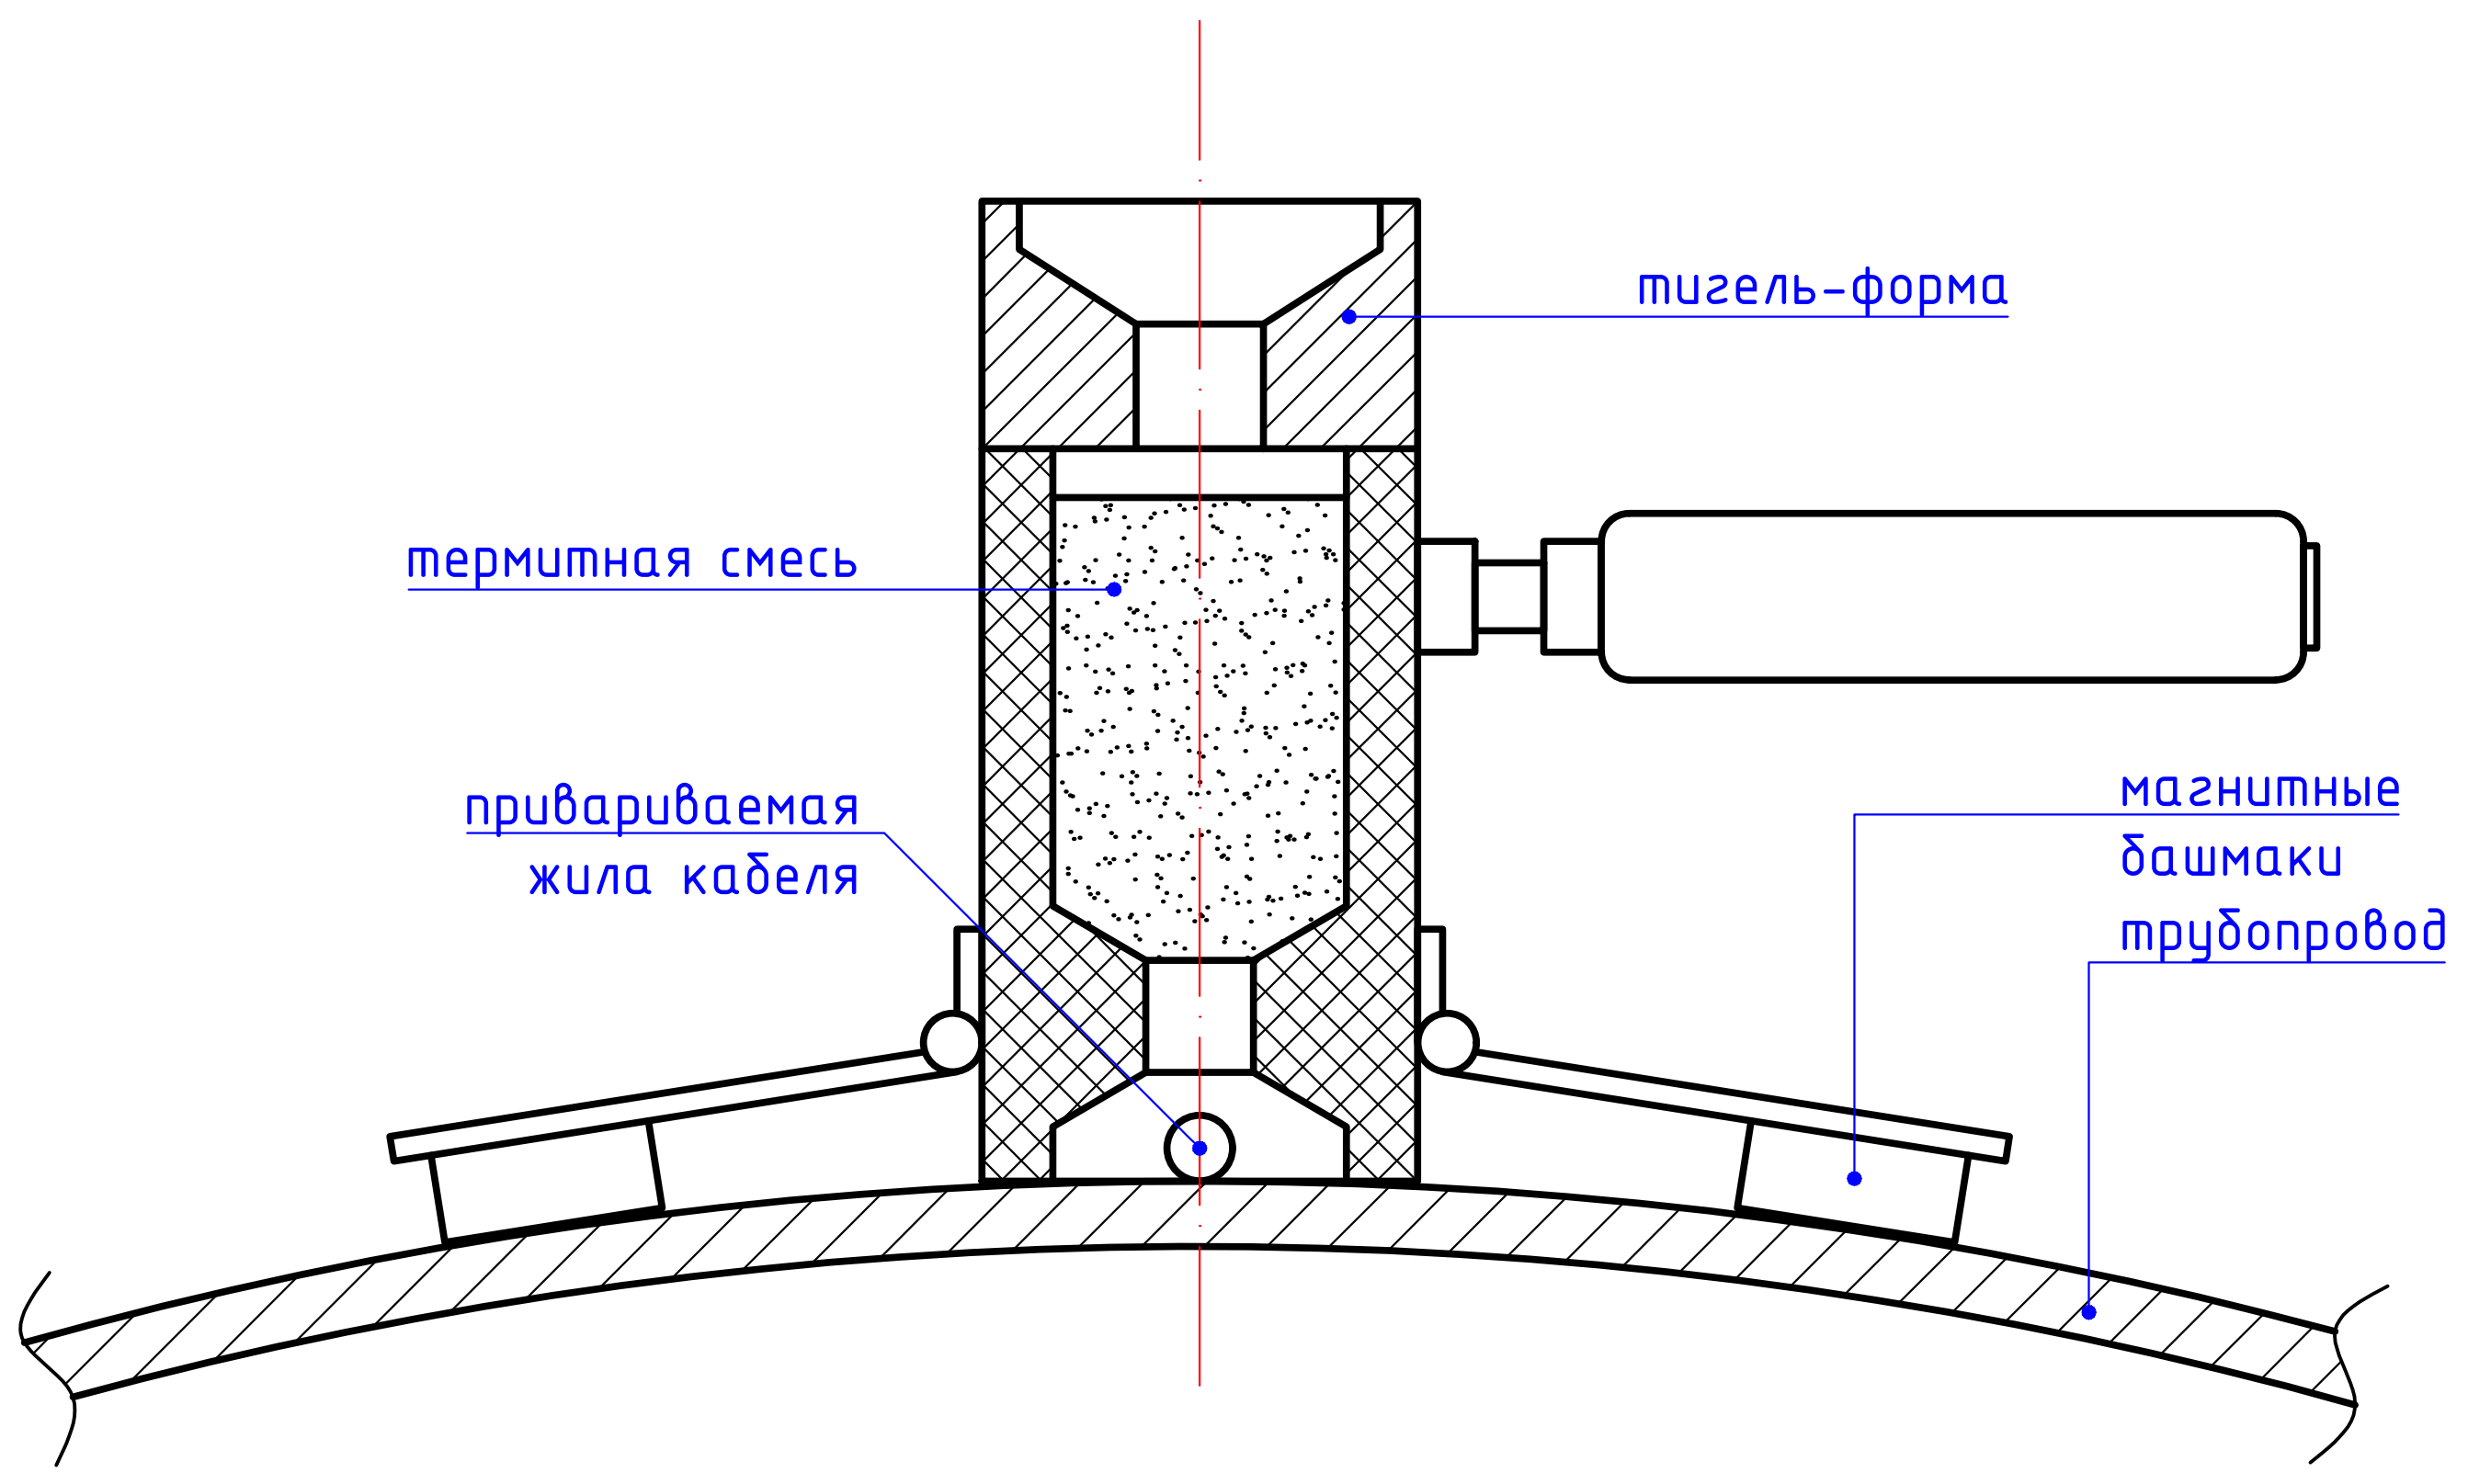

Порядок проведения работ по приварке выводов:

1. На верхней части трубы снять слой изоляции размером 150х200 мм. Поверхность трубы тщательно очистить от остатков изоляции, грунта и пыли.
2. Концы проводников силового кабеля на длину 80 мм и очищенную площадку на трубе зачистить напильником до металлического блеска и протереть бензином или ацетоном.
3. На подготовленную площадку на трубе установить тигель-форму. В нижнее боковое отверстие тигель-формы вставить зачищенный короткий конец проводника. На дно камеры сгорания положить медную мембрану толщиной 0,3 мм. Мембрану установить без перекоса, чтобы исключить просыпание смеси в формирующую контакт полость 4. тигель-формы.
4. Термитную смесь, хранящуюся в герметичной таре, перед употреблением тщательно перемешать. Не допускается применение термосмеси без предварительного тщательного перемешивания.
5. Порцию термитной смеси (54...56 гр) засыпать в тигель-форму и уплотнить металлическим прутом диаметром 2-4 мм. После уплотнения смеси тигель-форму закрыть крышкой.
6. Термитную смесь поджечь термитной спичкой, вставляемой через запальное отверстие крышки тигель-формы.

Порядок проведения работ по изоляции узла соединения для труб с заводским покрытием:

1. Тщательно зачистить места приварки и площадку от остатков сварки, удалить влагу и пыль.
2. На подготовленную, разогретую термитной сваркой, площадку нанести разогретую до 70°С - 80°С ленту "Терма-РЗ" либо мастику Транскор-Газ и шпателем распределить клеевой слой по всему дефекту.
3. Нагреть ленту типа "Терма-Р" до температуры 140°С ... 150°С горячим воздухом и нанести на место изоляции по горячему аппликатору. Затем прикатать разогретым до 140°С ... 150°С массивным валиком, изготовленным из латунного стержня диаметром 4-5 см и длиной 8-10 см.
4. Вторую заплату наложить аналогично первой. Заплата состоит из двух полос длиной по 350 мм, укладываемых внахлест поперек трубопровода с нахлестом в 50 мм (суммарная длина заплаты 400 мм)

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	06.08.2026	Утверждено для строительства		
R1	13.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR
ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680114-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Провер.		Гимранов Т.			08.2026
Исполн.		Озеров В.			08.2026
Н. контр.		Схабицкий А.			08.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Узел присоединения кабеля к трубопроводу термитной приваркой

EAST WEST ENGINEERING
ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.