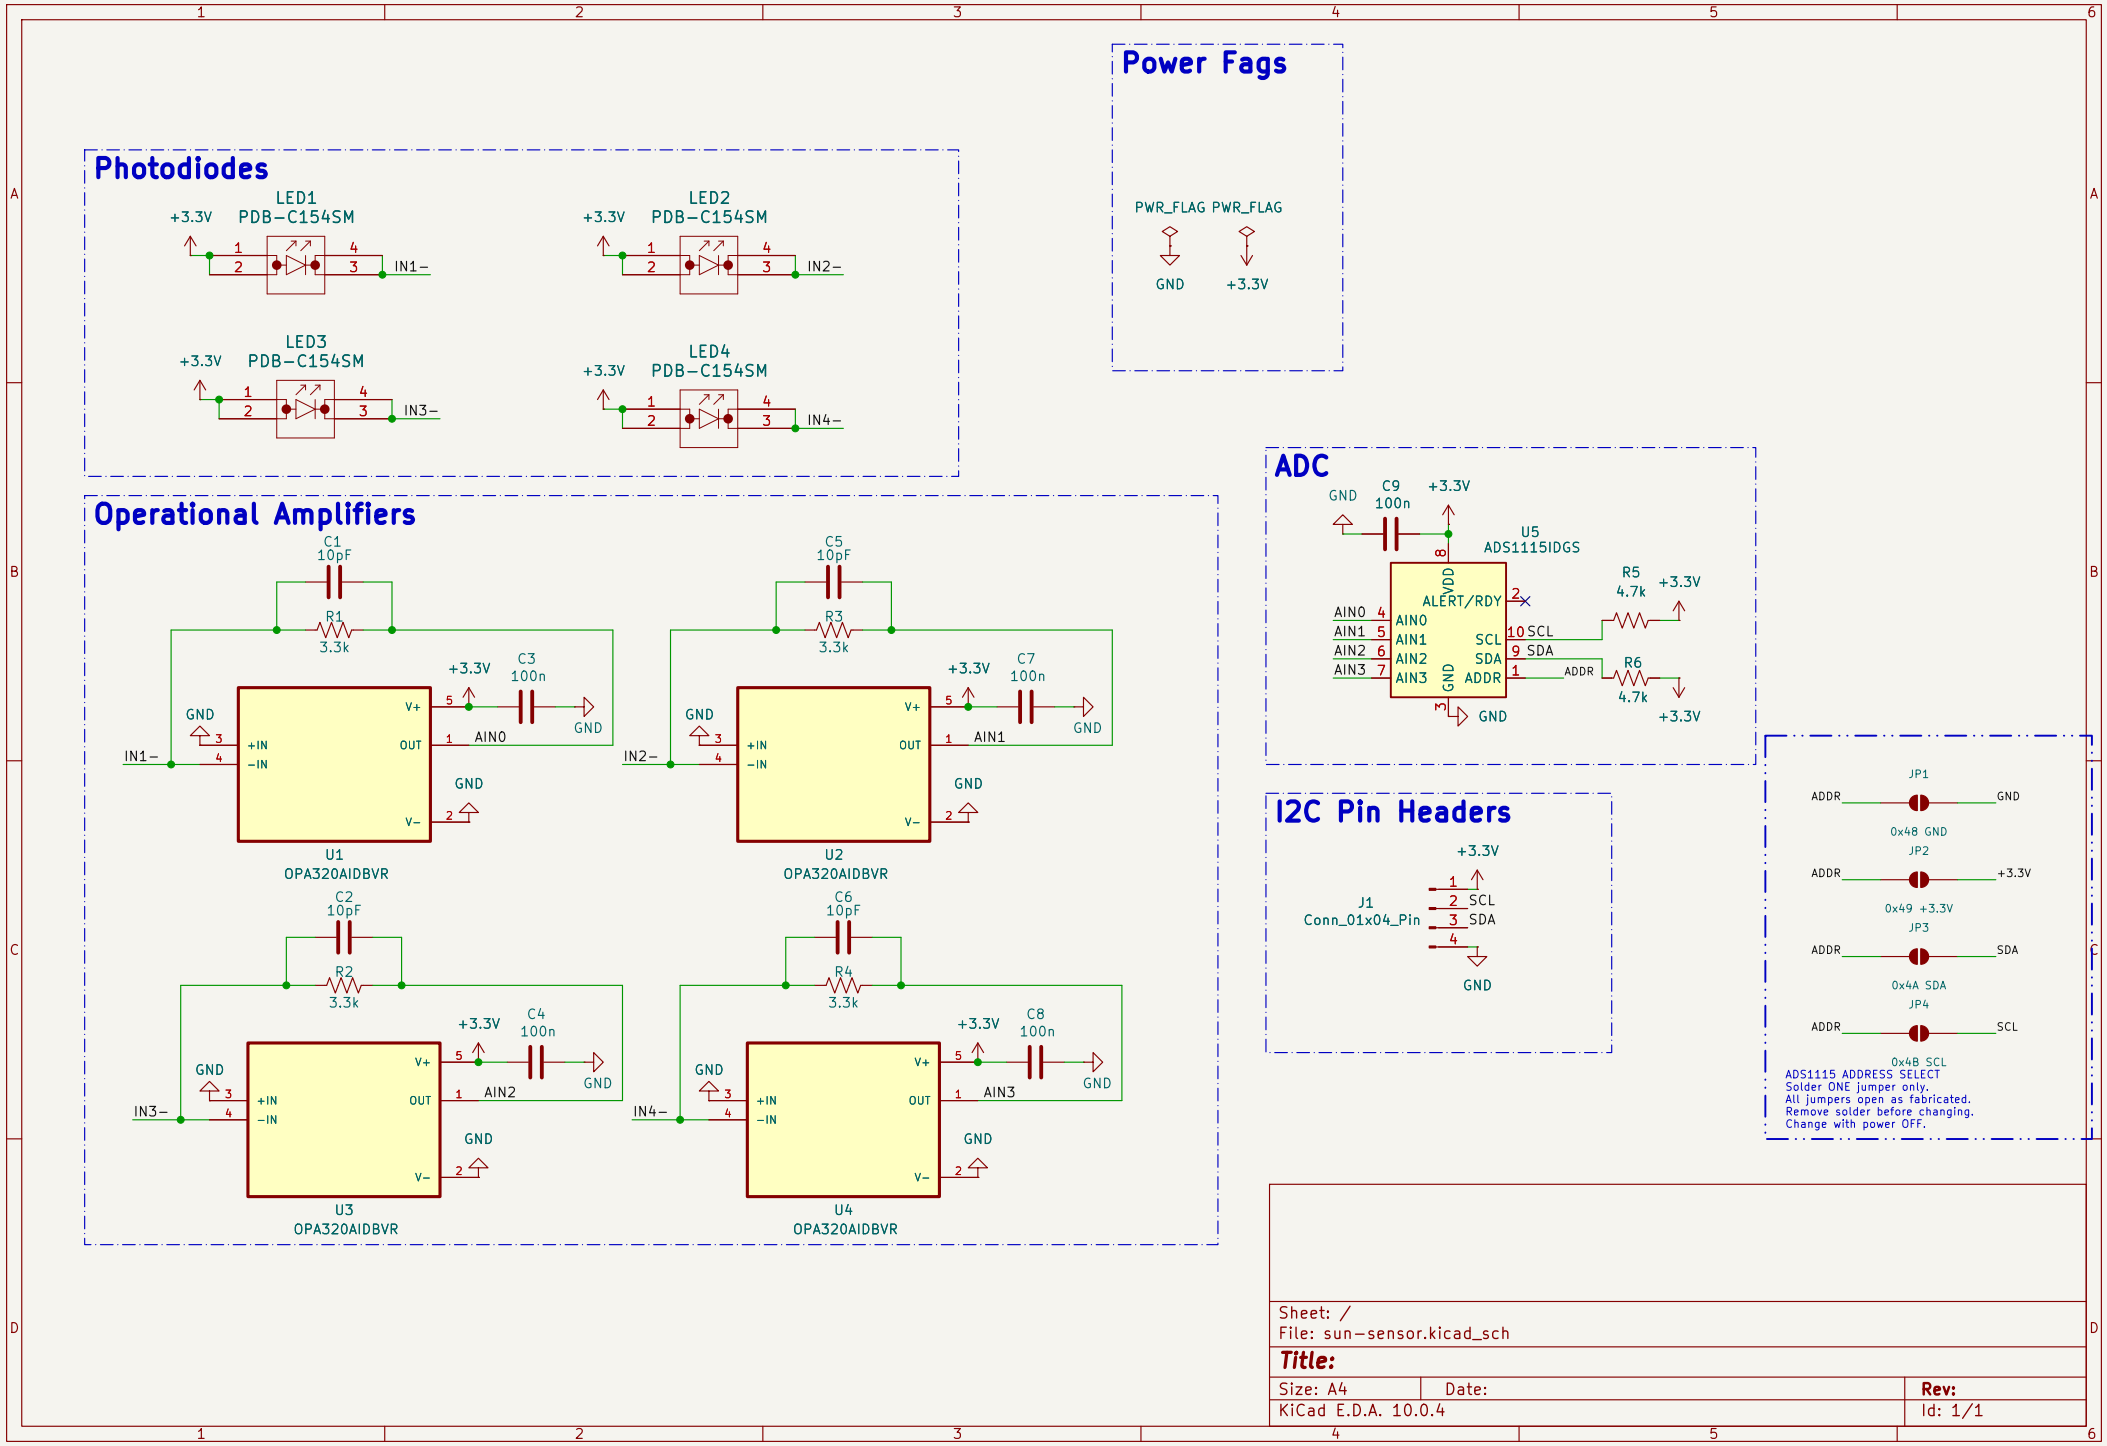

Power Fags
PWR_FLAG PWR_FLAG
GND +3.3V
Photodiodes
LED1 PDB-C154SM
LED2 PDB-C154SM
LED3 PDB-C154SM
LED4 PDB-C154SM
+3.3V
IN1-
IN2-
IN3-
IN4-
Operational Amplifiers
C1 10pF
R1 3.3k
C2 10pF
R2 3.3k
C3 100n
C4 100n
C5 10pF
R3 3.3k
C6 10pF
R4 3.3k
C7 100n
C8 100n
GND
+IN
-IN
OUT
V+
V-
AIN0
AIN1
AIN2
AIN3
U1 OPA320AIDBVR
U2 OPA320AIDBVR
U3 OPA320AIDBVR
U4 OPA320AIDBVR
ADC
C9 100n
U5 ADS1115IDGS
VDD
ALERT/RDY
SCL
SDA
ADDR
R5 4.7k
R6 4.7k
I2C Pin Headers
J1 Conn_01x04_Pin
JP1
JP2
JP3
JP4
ADDR
0x48 GND
0x49 +3.3V
0x4A SDA
0x4B SCL
ADS1115 ADDRESS SELECT
Solder ONE jumper only.
All jumpers open as fabricated.
Remove solder before changing.
Change with power OFF.
Sheet: /
File: sun-sensor.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.4
Id: 1/1