

PÁJENÍ


- spojování kov. součástí pomocí pájky (přídavný materiál)
- tavi se pouze přídavný materiál
- pájka má nižší teplotu tání než spojované materiály
- pájka musí mít dobrou smáčivost, vzlinavost, zatékavost

Smáčivost - schopnost roztavené pájky rozprostřít se po povrchu spojovaných mat. (jak dobře přilne pájka k povrchu)

- **dobrá smáčivost** => pájka se dobře rozprostře po povrchu

- **špatná smáčivost** => pájka se špatně rozprostře

- ovlivňují ji: **čistota povrchu**

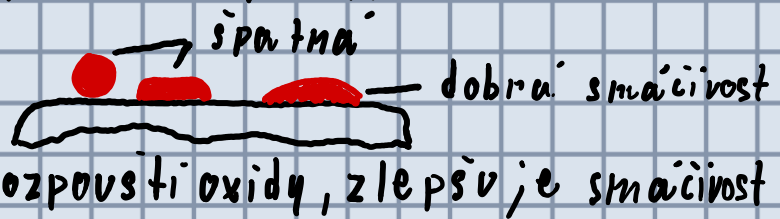

- **použití tavidla** (rozpouští oxidy, zlepšuje smáčivost)



- **teplota pájení**

Vzlinavost (kapilarita)

- schopnost pronikat do úzkých mezer proti gravitaci
- **dobrá vzlinavost** => pájka samovolně vyplní celou mezeru -> pevný
- pokud pronikne jen část pájky -> spoj je méně pevný

Zatékavost

- schopnost pájky roztect se a proniknout do velmi složitých úzkých míst

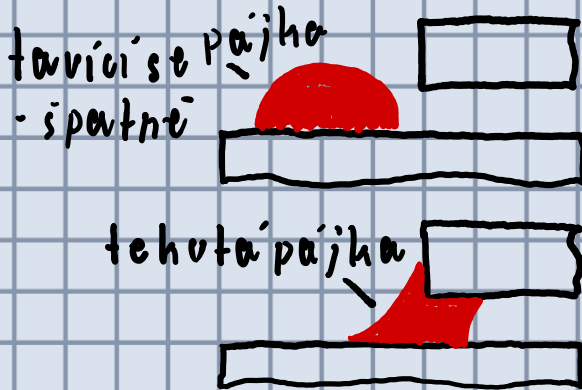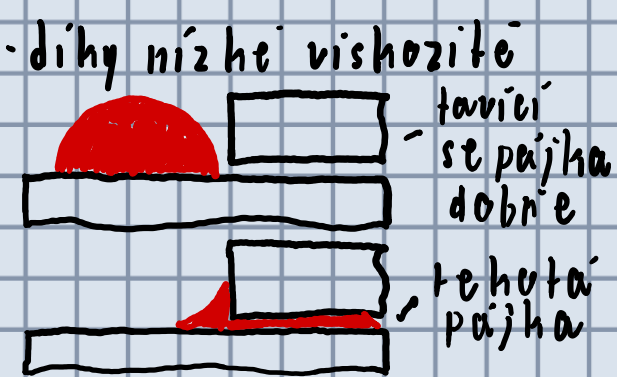

Měkké teplota tavení pájky **< 450 °C**

- nejčastěji v elektrotechnice

- Mástroj: páječka Materiál pájky: cín (Sn)

- Tavidlo: kyselina (ztuhlá pryskyřice, žlutohnědá)

⊕ rychle, levně, snadně, nižší teplota

⊖ méně pevný spoj

Tvrde teplota tavení pájky **> 450 °C**

Mástroj: plynový hořák Materiál pájky: slitiny Cu, mosaz

• spojování trubek ↗ hys. boritá

⊕ pevnější spoj Tavidlo: BORAX, aktivní tavidla

⊖ vyšší teploty, nutnost očištění a použití tavidla

