
FICHA 16

Vácuo e carga de fluido

Sistema seco, estanque e com a carga certa.

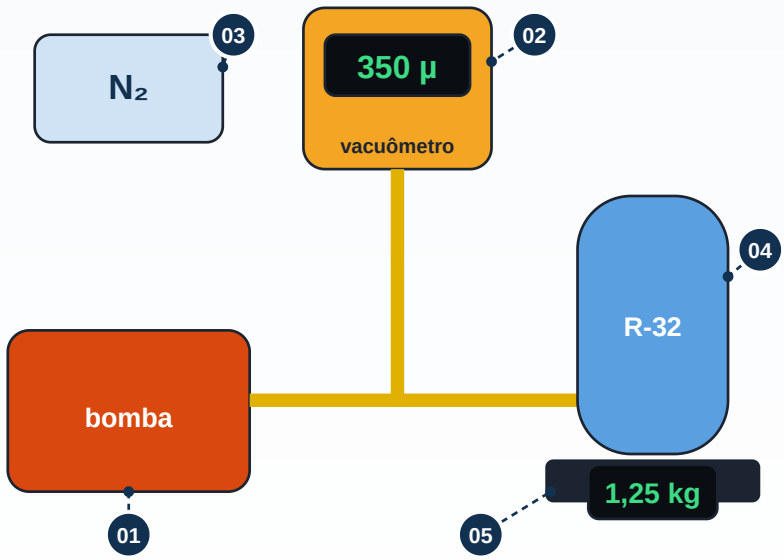

01 Bomba de vácuo
Retira ar e umidade do sistema.

02 Vacuômetro
Mede em mícrons: único modo de comprovar a desidratação.

03 Nitrogênio
Na brasagem (evita oxidação) e no teste de estanqueidade.

04 Cilindro de fluido
Mistura zeotrópica: carga sempre como líquido.

05 Balança
Carga pelo peso indicado na etiqueta da unidade.

EXEMPLO NUMÉRICO

Vácuo final	≤ 500 mícrons
Subida em 10 min	estável (sem vazamento/umidade)
Carga de fábrica	conforme etiqueta
Linha extra	g/m do fabricante

CADEIA FUNCIONAL

Teste com N_2 → Vácuo → Teste de subida → Carga por peso → Conferir SA/SR

ATENÇÃO
R-32 e R-290 são inflamáveis: ventilação, ferramentas adequadas e sem fontes de ignição.

PONTO-CHAVE
Sem vácuo bem feito, a umidade forma ácido e queima o compressor.