

■条件待ち waitCond, waitCondTime, timeUp, endWait

センサ（# genIn2に接続されていると想定）がONになるのを待つポイント作業データ命令を説明します。命令の種類（カテゴリ）は、[条件待ち]に属します。

[条件待ち]には、以下の命令があります。

命令カテゴリ	命令	必要パラメータ	作業
条件待ち	waitCondTime	タイムアウト時間	時間付き条件待ち
	timeUp	—	タイムアップ時実行
	endWait	—	待ち終了
	waitCond	—	条件待ち


※ 条件待ち命令は、CP連続通過点、及びCP連続通過点を基底種別とするポイント種別のポイントでは無効です。

※ 「waitCond」「waitCondTime」の後には、必ず条件演算命令を置きます。

■ waitCond ~ endWait : 条件が満たされるまで待つ

例：作業物が有る → センサ（#genIn2）ON

作業物が無い → センサ（#genIn2）OFF

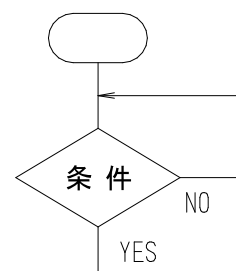

```
waitCond
  Id #genIn2
endWait
```

以下の条件が満たされるまで、その場で待機。
#genIn2=ON（条件）
条件の記載行終了。

■ waitCondtime ~ timeUp ~ endWait : 条件が満たされるのを指定時間待つ

例：作業物が30秒待っても来ない場合、エラーとし、外部ランプ（#genOut2に接続されている想定）をONにして、スタート指示があるまでその場で待機。

作業者が問題を取り除き、スタートボタンを押すと、運転を再開する。

```
waitCondTime 3000
  Id #genIn2
timeUp
  set #genOut2
  waitStartBZ
  reset #genOut2
endWait
```

以下の条件が満たされるのを3秒間待つ。
#genIn2=ON（条件）
3秒たっても条件が満たされない場合、
#genOut2にON出力し、
スタート指示があるまで、その場で待機。
スタート指示があったら#genOut2にOFF出力。
3秒たっても、条件が満たされない場合の処理命令記載行終了。

※ 「endWait」「timeUp」は、単独では使用できません。

※ 「waitCondTime」は、タイムアウト時間を変数や式で指定することもできます。

例)

```
declare num wtime
if
  ld #genIn3
then
  wtime = 3000
else
  wtime = 1000
endif
waitCondTime wtime
  ld #genIn2
timeUp
  set #genOut2
  waitStartBZ
  reset #genOut2
endWait
```

ローカル変数「wtime」の宣言。

もし

 #genIn3=ON

であれば

 「wtime」に 3000 を代入。

でなければ

 「wtime」に 1000 を代入。

以下の条件が満たされるのを 3 秒／1 秒間待つ。

 #genIn2=ON（条件）

3 秒／1 秒たっても条件が満たされない場合、

 #genOut2 に ON 出力し、

 スタート指示があるまで、その場で待機。

 スタート指示があったら、#genOut2 に OFF 出力。

3 秒／1 秒たっても、条件が満たされない場合の処理
命令記載行終了。