



Xapa Electrònica Identificativa

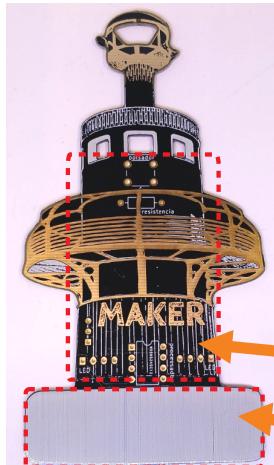

Part del davant

Part del darrere

Per aquí farem les
27 soldadures

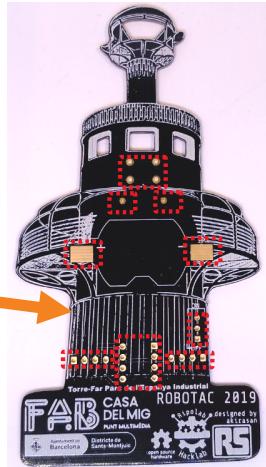

Aquí van els components

Aquí posaràs el teu nom

Components electrònics



Soldador



Estany



Suport "tercera mà"




Taula de treball



Suport soldador




Esponja per netejar

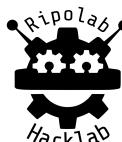

Xapa Electrònica Identificativa

1

Base DIP per el processador

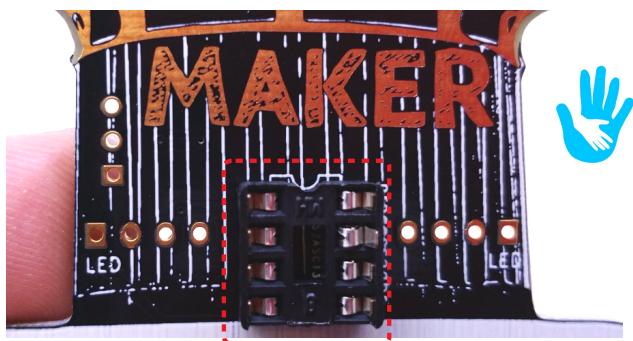


2

Pulsador




3

Resistència

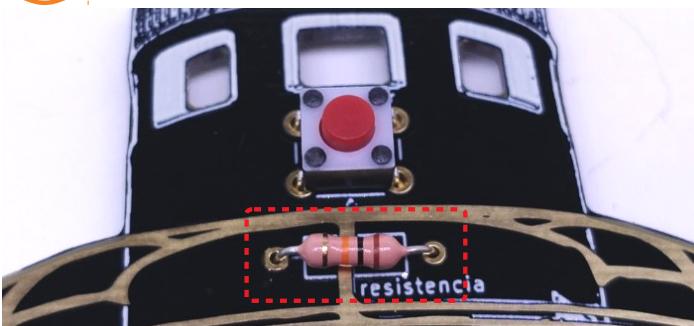


Fiquem i dobleguem
els filferros per la
part del darrere,
així no es mourà quan
soldem

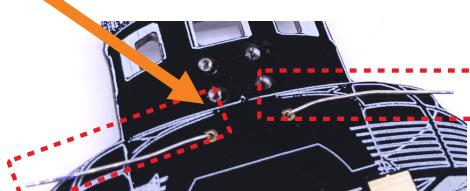

Xapa Electrònica Identificativa

4 Portapiles

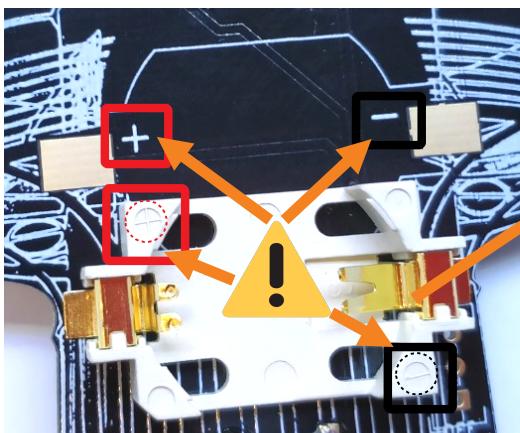


ATENCIÓ: Vigila amb l'orientació del **POSITIU (+)** i del **NEGATIU (-)**

4.A Primer posem una mica d'estany en un dels suports



4.B Apropem el portapiles i apliquem calor perquè quedi enganxat

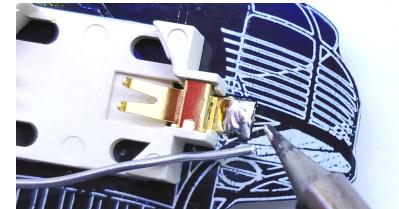


4.C Després enganxem l'altre costat



Xapa Electrònica Identificativa


5 LEDs

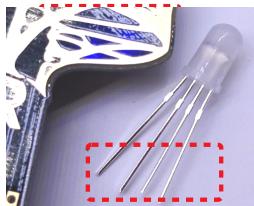

Separem una mica les 4 potes del LED de colors




5.A

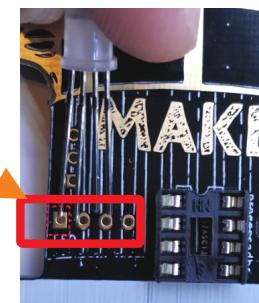


ATENCIÓ ORIENTACIÓ: El LED té un costat pla que coincideix amb la pota més llarga d'un extrem, anirà en el forat quadrat.

5.B

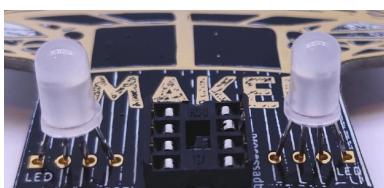

6

Interruptor

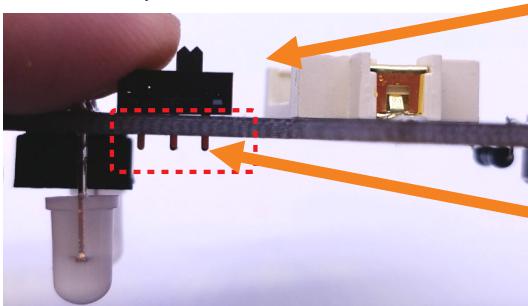

L'interruptor el posem a la part de darrera, com el portapiles.



ATENCIÓ CALOR: No apliqueu molta calor, l'interior de l'interruptor es de plàstic.

