



ВРХИ.ВМ.95.01.00.32 СБ

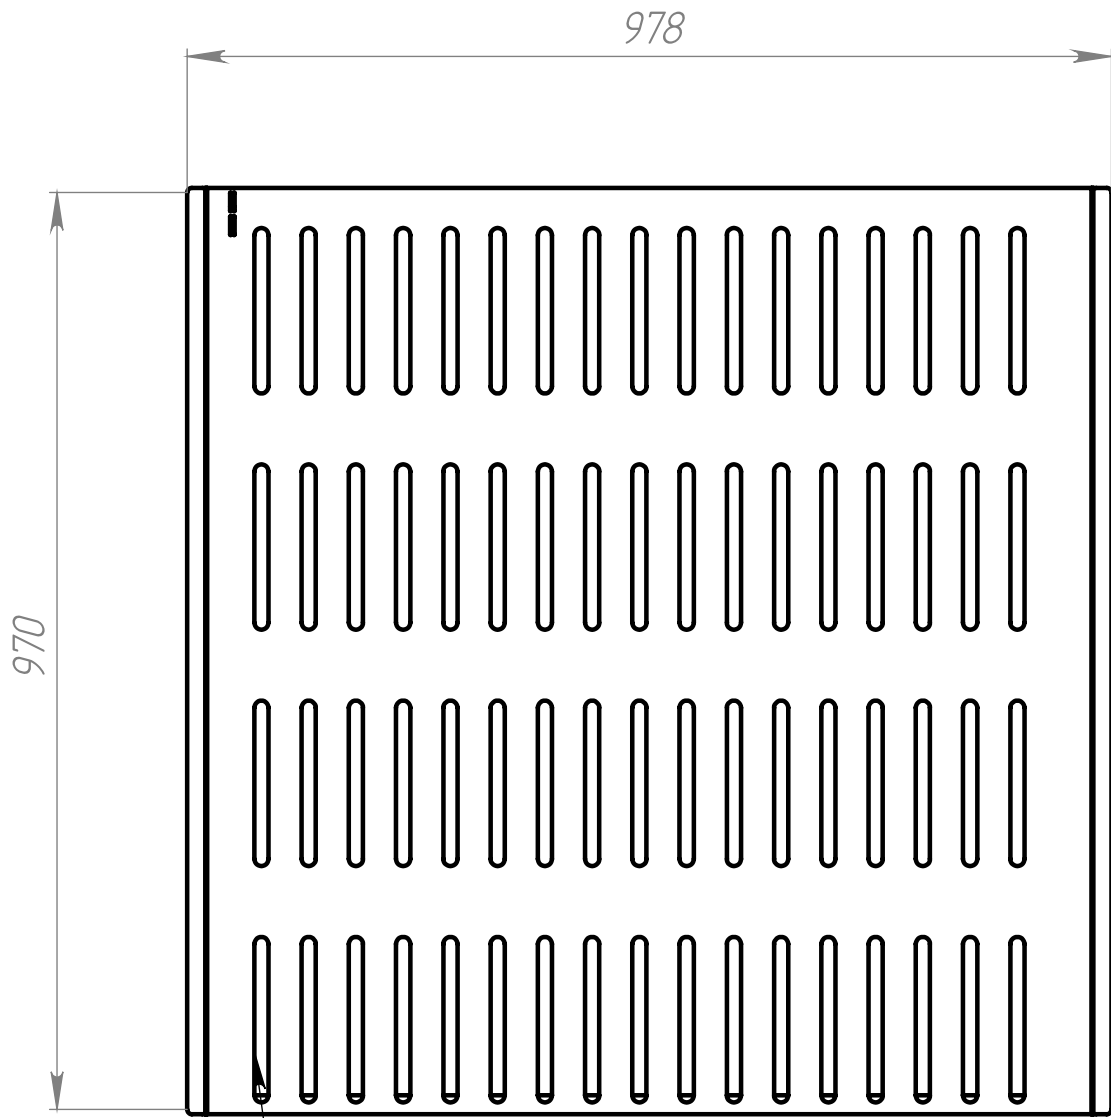

Перфорация показана условно
Лист прихватывается цепным швом по периметру.
Длина и шаг сварного шва определяется технологом.
Главное условие после сваривания лист должен быть распределен по раме без вздутий и прогибов.
Щелей между рамой и листом не допускается!

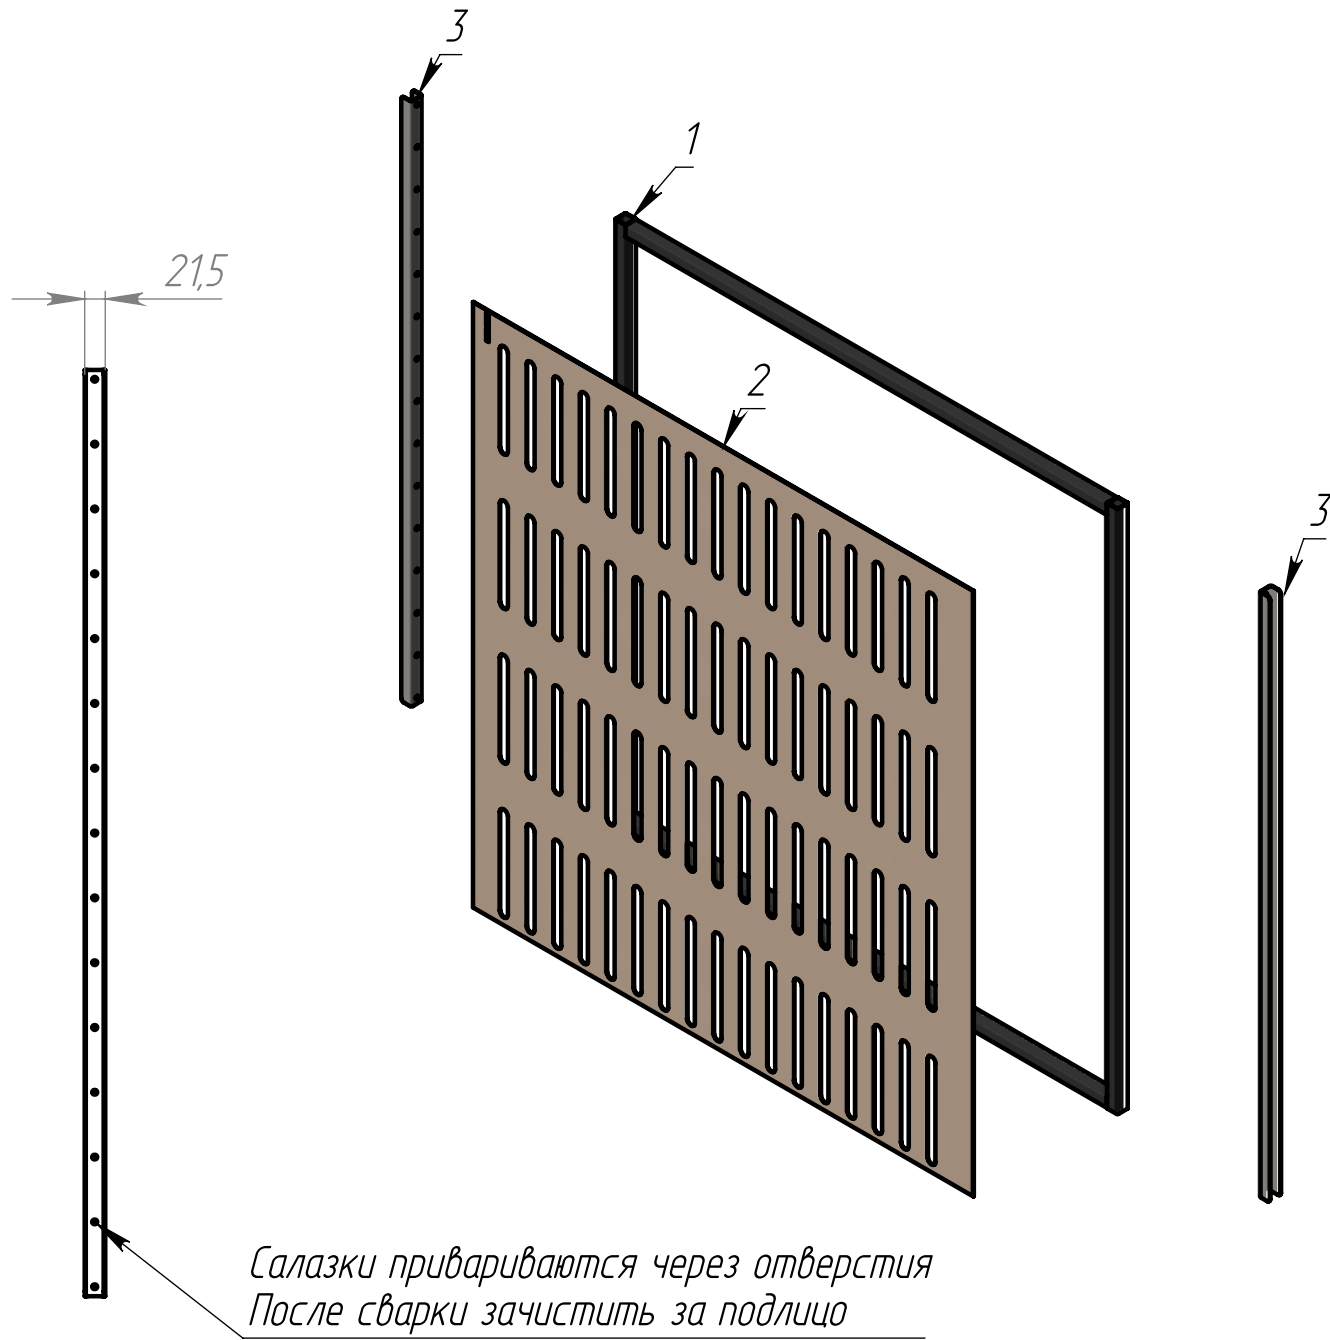

Салазки привариваются через отверстия
После сварки зачистить за подлицо


Поз.		ОБОЗНАЧЕНИЕ			ОПИСАНИЕ			К-ВО	
1		Рама решетки			ВРХИ.ВМ01.01.95.32			1	
2		Лист перфорированный			Лист перфорированный			1	
3		Салазка решетки			ВРХИ.ВМ02.01.95.32			2	

					ВРХИ.ВМ.95.01.00.32 СБ									
					Решетка					Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									5.05	1:8
Разраб.														
Пров.														
Т. контр.														
					Сборочная единица					Лист 1		Листов 6		
Н. контр.														
Утв.														

Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ВРХИ.ВМ01.01.95.32

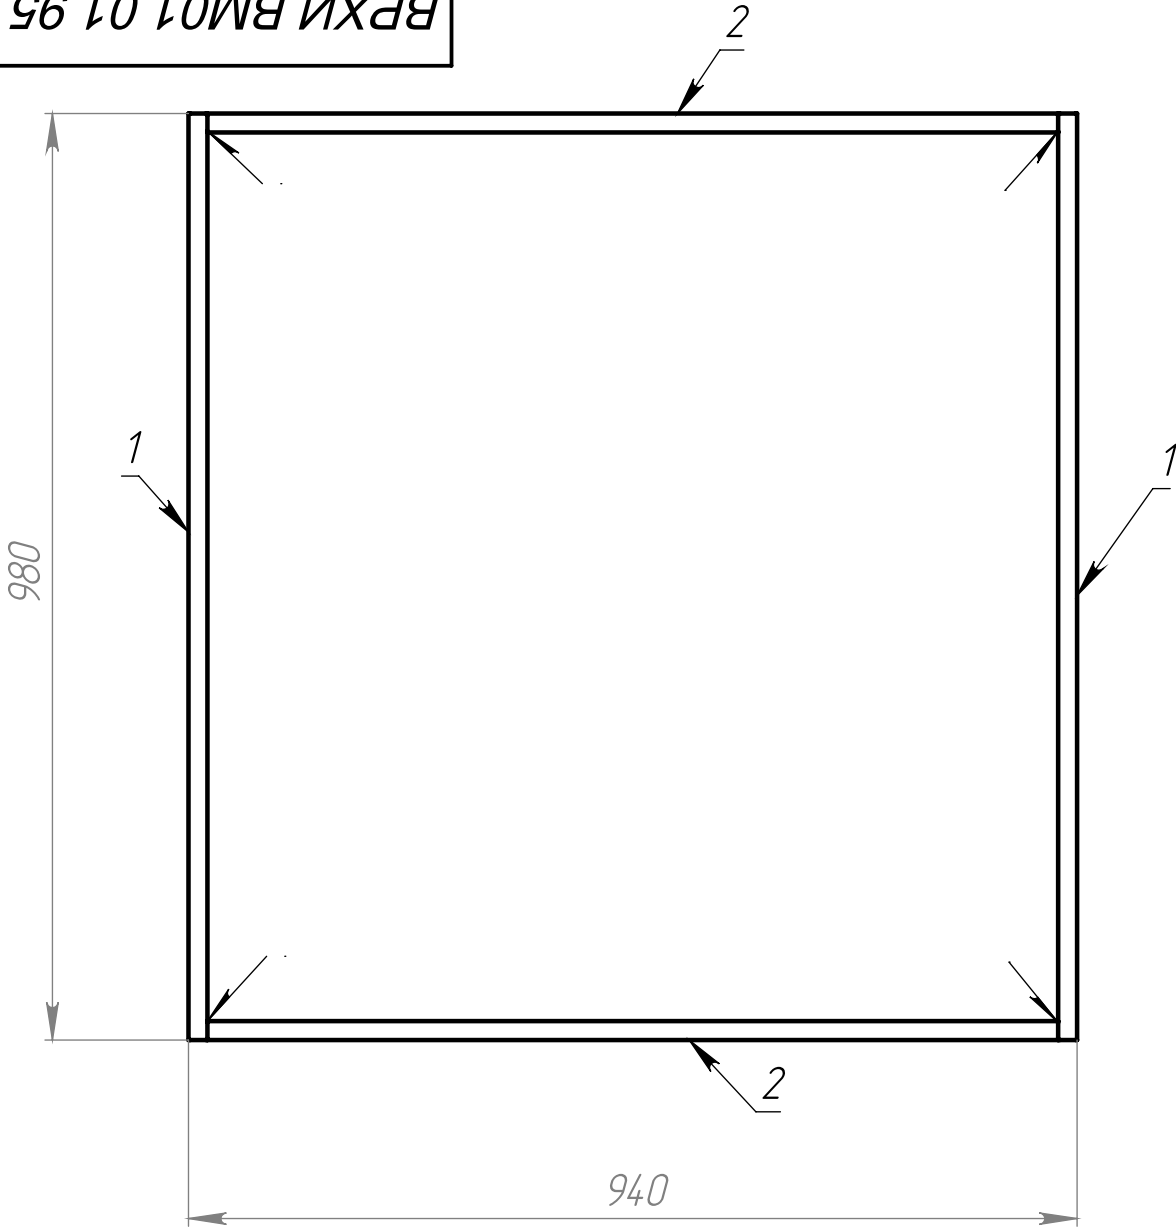

Сварные соединения выполнить по ГОСТ 14771-76
Сварные швы должны обеспечить герметичность внутренней полости поз. 2
Сварные швы зачистить

Позиция		Количество		Наименование				ДЛИНА				
1		2		Труба 20 X 20 X 1 ГОСТ8639-82				980				
2		2		Труба 20 X 20 X 1 ГОСТ8639-82				900				
					ВРХИ.ВМ01.01.95.32							
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата	Рама решетки			Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.											2.23	1:8
Пров.												
Т. контр.												
						Сварная конструкция AISI 304			Лист 2		Листов 6	
Н. контр.												
Утв.												

