M6-062 最大效率的损耗条件

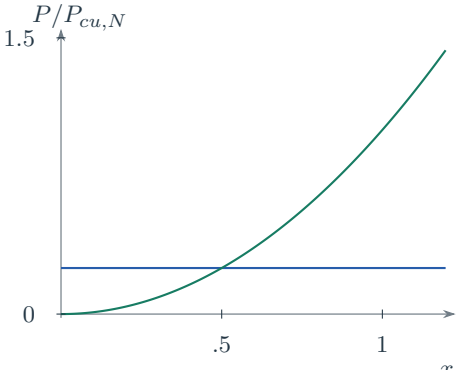

$$P_{cu} = x^2 P_{cu,N}$$

$$x_{opt} = \sqrt{P_{fe}/P_{cu,N}} = .50$$

在端电压、频率和负载功率因数固定时，铁损近似恒定，铜损随负载电流平方增长。