例 3：全部相量共同改变参考

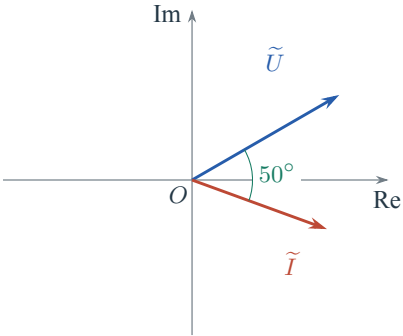

原参考

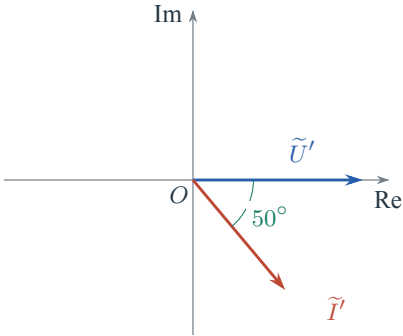

电压作零相位参考

全部相量共同转 $-30°$；电压、电流分用不同尺度，箭长不作数值比较。