

MASTERCAM


Trabajo Práctico 2

Procesos:

Cajera (Pocket)

Taladrado (Drill)

Realizar los mecanizados descritos a continuación, tomando como base el modelo de Mastercam “MASTERCAM - TALADRADO”.

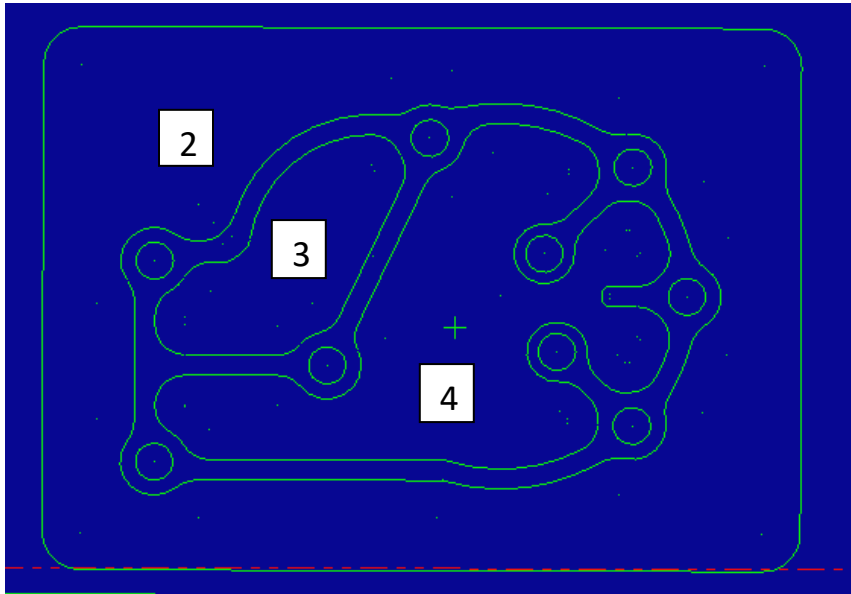

1. Taladrados en los centros de los círculos:

Mecha: $\varnothing = 5\text{mm}$

Prof. Final: 6,5 mm

2. En el área 2 :

Cajera con fresa plana: $\varnothing 10\text{mm}$

Prof. Final: - 6 mm

Prof. Máxima por pasada: 3mm

3. En áreas 3 y 4 :

Cajera con fresa plana: $\varnothing 8\text{mm}$

Prof. Final: - 3 mm

Prof. Máxima por pasada: 2 mm

4. En el área 4 :

Remecanizado cajera con fresa plana: $\varnothing 5\text{mm}$

Prof. Final: - 3 mm