

培训课程

木匠

安全组织和执行木工工作

工人及一线人员培训课程





课程结束后作业人员将能够

- 01 — 开始操作前准备工作场所、工件和工具。
- 02 — 选择安全的手工和机械化木材加工方法。
- 03 — 识别故障、危险行为和立即停止情况。
- 04 — 针对灰尘、噪音、碎屑、电气和火灾风险采取防护措施。

安全操作在工具打开之前开始。

课程逻辑

- 01 — 职业和责任界限。
- 02 — 工作场所和工件的准备。
- 03 — 基本操作的安全技术。
- 04 — 工具、PPE和风险控制。
- 05 — 发生故障和事故时采取的措施。





01

专业与培训

首先定义任务、条件和执行任务的安全方法。





木工负责精度和安全

- 在工作范围内使用木材、板材、结构和紧固件。
- 阅读图纸或图表，选择顺序并检查源材料。
- 不执行未经批准、没有适当设备或可理解技术的操作。
- 与经理协调设计和尺寸的变更，未经许可不得修改项目。

职业的界限是由任务、资格和许可决定的。



排名反映了工作日益复杂

- 第2-3 类：准备、简单组装和辅助操作。
- 第4-5类：较复杂结构的制造和安装、精密装配。
- 第6-7 类：特别复杂的工作、修复、模板和质量控制。
- 指定具体操作时会考虑资格、培训和当地许可。

高级别不会凌驾于说明和风险评估之上。

工作场所准备减少 风险

- 清除废物和妨碍稳定站立和自由活动的物体。
- 提供充足的照明、通风和紧急关闭通道。
- 放置材料和工具，使其不会拖过切割区域。
- 检查走道和逃生路线是否畅通。



干净的地方是技术的一部分，而不是下班后的清洁。



必须检查并固定工件

- 去除或标记钉子、订书钉、石头、金属和碎片。
- 检查是否有裂纹、节疤、翘曲和纹理方向。
- 使用挡块、虎钳或夹具固定工件，而不损坏零件。
- 切割线和工具出口不得穿过手、支撑物或电缆。



手握住控制装置，而不是不稳定的工件。



02

安全技术

每次操作都从稳定的位置和受控的刀具路径开始。





沿自由线手动锯切

- 根据材料和切割类型选择合适的锯；锯条应完好并正确张紧。
- 先用短促的引导动作起锯，手指始终避开锯条运动线。
- 托住被切下的部分，防止其夹住锯条或突然断落。
- 不要朝自己身体方向推锯，也不要锯条运动时用手清理锯齿。



刀片前后切割线必须清晰。

| 凿削和刨削应朝远离身体的方向进行

- 检查斧柄的紧固情况以及刨刃的状况。
- 固定工件，使其在被工具撞击或经过时不会移动。
- 将空着的手放在刀片路径之外，并远离可能打滑的区域。
- 停止后，使用刷子或设备清除切屑。



工作路径不与工人的身体相交。



凿子和锤子：良好的支撑

- 凿子必须有完整的手柄和工作环；钝边可以安全地磨利。
- 请勿将切削刃指向手掌或将工件放在刀片前面。
- 对于锤子，检查撞针附件、楔入情况以及手柄上是否有裂纹。
- 以不会碰到手指的方式送入和固定紧固件。

功能正常的手柄和适当的支撑可防止打滑。

按图纸进行施工

- 在切割材料之前，根据工作文件检查标记和部件。
- 在结构稳定之前，不得拆除临时支撑和紧固件。
- 安装时，应就零件的供应顺序达成一致，并确保负载下无人。
- 向您的主管报告尺寸、湿度或材料质量的偏差。



未经授权调整承载元件可能会改变其操作。

地板和开口的安全调整

- 稳定地储存材料，不要堵塞通道或开口边缘。
- 在固定可靠的工作场所调整部件，而不是依靠重量。
- 在开口附近工作时，请使用提供的防护装置和安全通道。
- 使用合适的夹具以协调的方式移动玻璃、配件和重型元件。

**安装未封闭的开口
需要单独的防坠落
保护。**



技术取决于工作领域

- 建筑工程：结构、模板、盖板、开口和临时构件。
- 精加工和家具：更精确的精加工、组装、配件和表面质量。
- 修复：保存现有材料和协调修复技术。
- 记录操作涉及单独的工作和风险组织。

**相同的工具不能使
技术互换。**



03

工具和风险

可维护性、合适的设备和安全装置比操作速度更重要

。



工作前检查手动工具

- 工具与操作、零件尺寸和材料相匹配。
- 手柄完好、干燥且紧固；边缘和牙齿无裂纹或缺口。
- 防护罩和存储区域不会损坏切割部件。
- 有故障的工具被标记并停止使用。



方便地更换工具会产生不可预测的负载。

电动工具已用于其预期用途

- 圆锯：防护良好，锯片合适，导向稳定，无侧压。
- 竖锯和刨刨机：固定工件、适当的设备、调整前完全停止。
- 钻头：正确夹紧钻头并防止零件旋转。
- 砂光机：适合工具、材料和允许速度的砂轮或砂带。



更换设备前，应先关闭电源，并排除意外启动。



不得绕过护栏和设备

- 盖子和防护装置必须就位、可自由移动并覆盖危险部分。
- 电缆、插头、开关和外壳入口未损坏或有任何过热迹象。
- 圆盘、刀片、刀具或钻头的尺寸和制造商规格正确。
- 禁止自制适配器、锁定开关和拆除保护装置。



保护不会干扰工作 - 它限制接触危险能量。

故障表示停止



- 火花、过热气味、异常噪音或振动。
- 盘、叶片或主体卡住、敲打、破裂。
- 自启动、开关或保护壳损坏。
- 电缆、插头、接地损坏或受潮。

禁用-指定-报告。未经授权请勿修理。

| 灰尘、噪音和切屑需要控制

风险 / 来源

结果

控制措施

木粉

刺激，能见度降低，消防员 风险

局部清除、清洁、适当的呼吸防护

噪音

听力逐渐丧失

功能性仪器、暴露限制、听力保护

碎片和碎片

眼睛和皮肤损伤

防护罩，弹射方向，护眼

废物


滑倒和火灾蔓延

定期清洁、安全堆积

灰尘从源头清除，而不是吹入工作区域。

清洁 - 仅在完全停止后

- 关闭电源，等待其完全停止并防止重新启动。
- 使用刷子、钩子或掸子清除切屑，而不是用手靠近切削部分。
- 根据说明检查紧固件、通风孔和设备状况。
- 将干燥工具和锋利部件存放在箱子或指定区域。

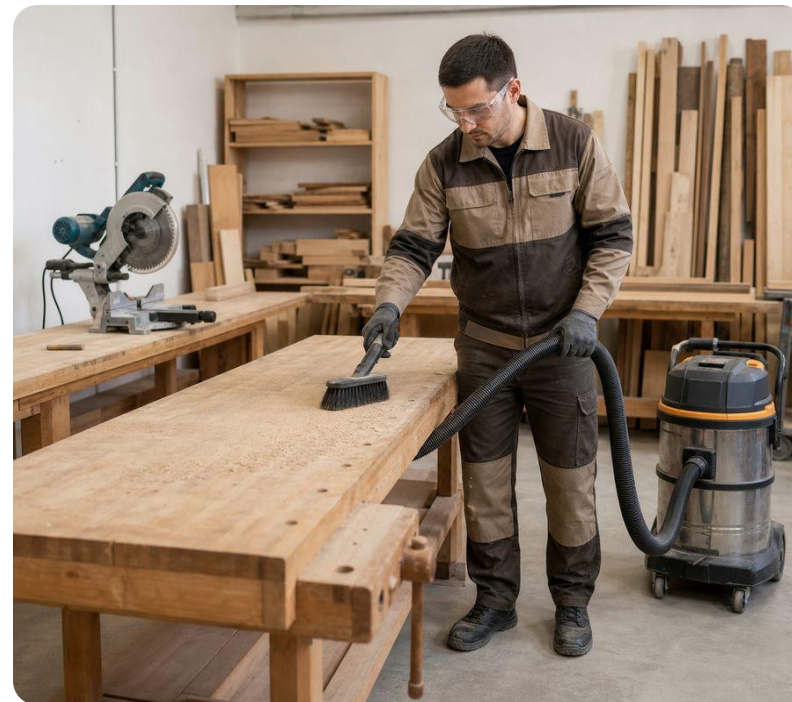

仅在危险能量被移除后才开始维护。

PPE 根据实际风险选择

- 眼睛保护 - 防止碎屑、灰尘和设备损坏；听力保护 - 防止噪音。
- 呼吸防护是对除尘和通风的补充，但不能替代。
- 鞋子和衣服应稳定且没有松动的部分。
- 请勿在可能被旋转部件夹住的地方使用宽松的手套。



PPE是技术和组织措施后的最后一道防线。



发生事件时，按照优先级采取行动

1

停止

释放启动，关闭电源，请勿进入危险区域。

2

保护

警告人们，如有必要，拨打112和急救。

3

报告

通知主管，在安全的情况下维持现状。

4

简历

排除原因并经负责人许可后。

干扰、触电、设备损坏和火灾是立即停止的原因。



木匠的最终检查表

- ✓ 任务和技术明确；材料已经过检验。
- ✓ 工作场所照明，通道畅通，工件固定。
- ✓ 工具和设备运转良好，防护装置已安装。
- ✓ PPE；除尘、通风工作。
- ✓ 如果发生故障、条件变化或威胁，操作将停止。

点击“开始测试”

更新日期：2026 年 8 月 21
日