
DESHIDRATADOR SOLAR

MODELO

Radiante


Este modelo ha sido diseñado por el colectivo Slow lab y está bajo licencia Creative Commons CC BY-SA 4.0

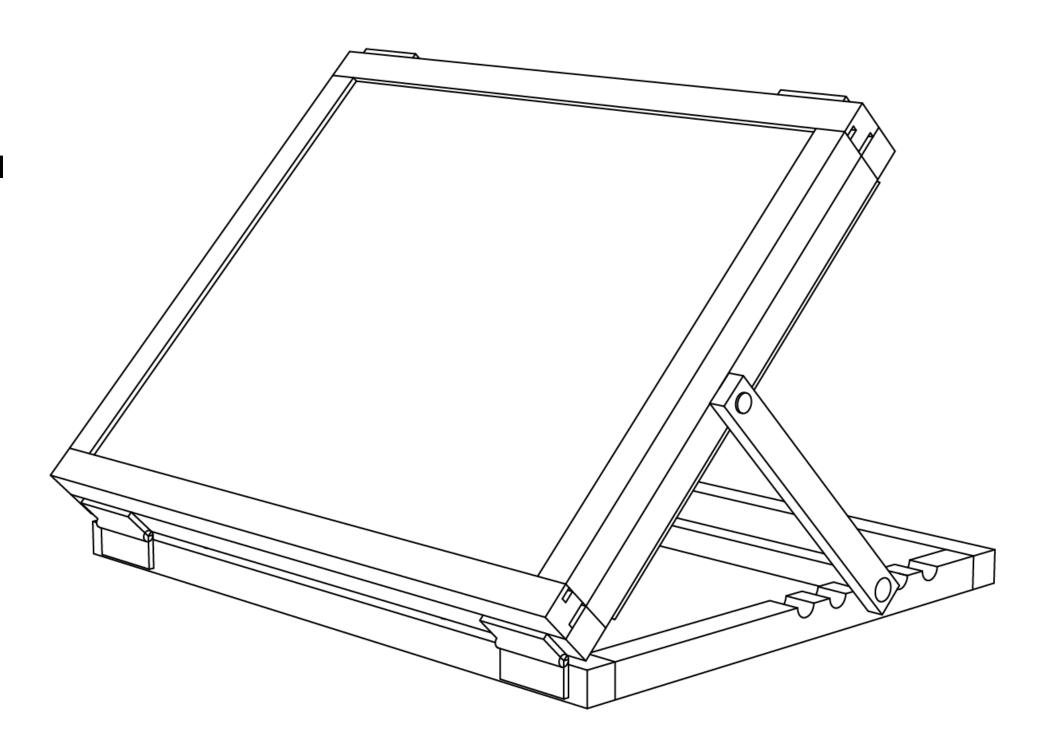

Radiante

MATERIALES

MED.	UN.	ITEM
460x510x5mm	1	Cristal
30x30x440mm	6	Listones de madera
30x30x550mm	6	Listones de madera
30x15x380mm	2	Listones de madera
30x15x489mm	2	Listones de madera
ø14mm x 550mm	1	Varilla redonda de madera
480x535mm	1	Placa metálica
	1	Bote de pintura en spray negra
-	-	(de alta temperatura)
550x480mm	2	Malla alimentaria
-	-	(preferiblemente de acero inoxidable)
430x550mm	1	Placa de metal ondulado
20x80mm	4	Placa unión de metal
30x20mm	4	Bisagras
M3 o M4 ≈25mm	≈50	Tornillos
M4 ≈60mm	≈50	Tornillos
20mm	≈100	Grapas
-	2	Cierre Caja

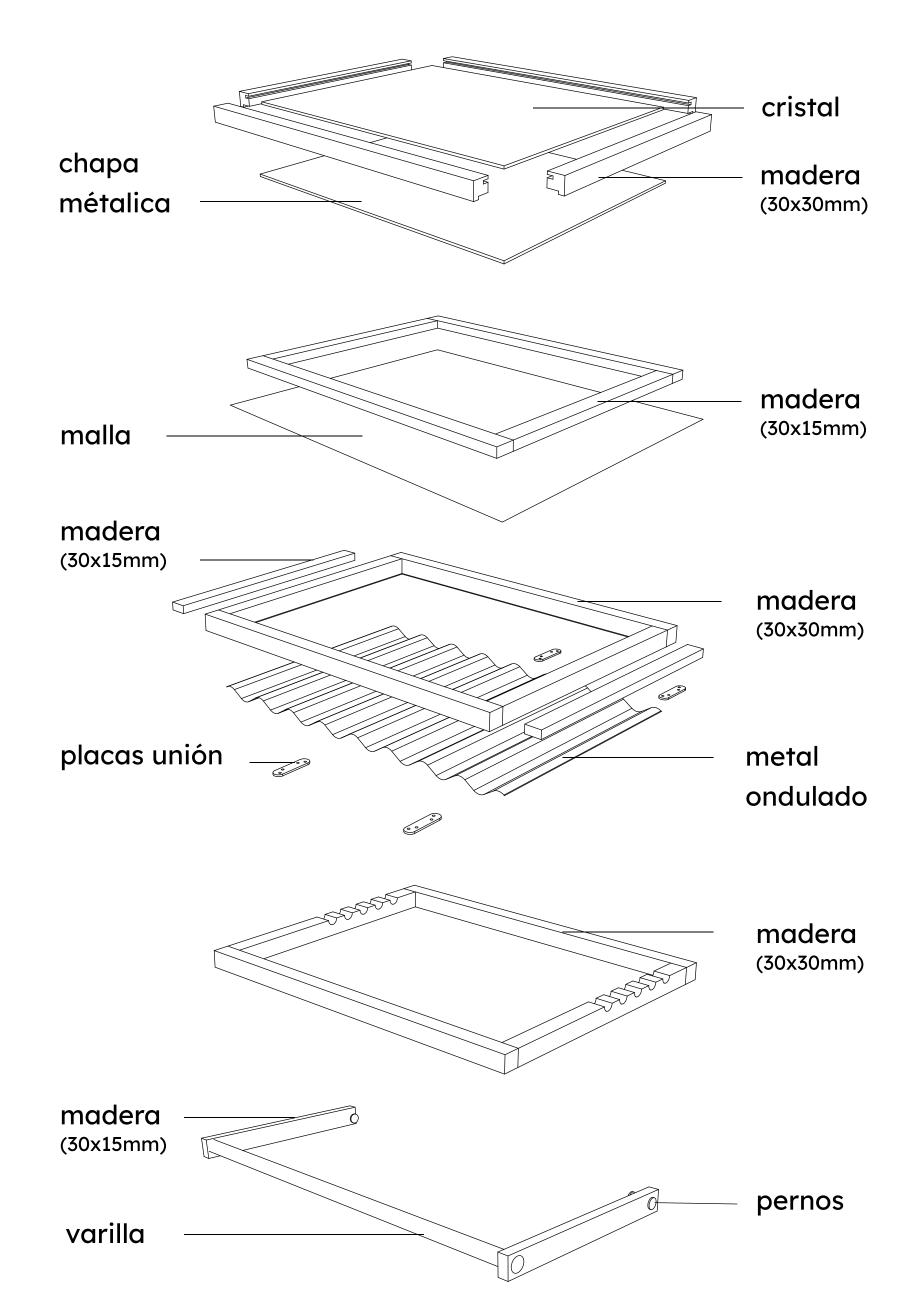


HERRAMIENTAS

MED.	ITEM
-	Lapiz
-	Cinta métrica
-	Sargento de marco
-	Cola blanca
-	Trapo
-	Escuadra
-	Grapadora
-	Taladro / Atornillador
-	Puntas
-	Avellanador
3mm	Broca
14mm	Broca
_	Tijeras

Radiante

PARTES



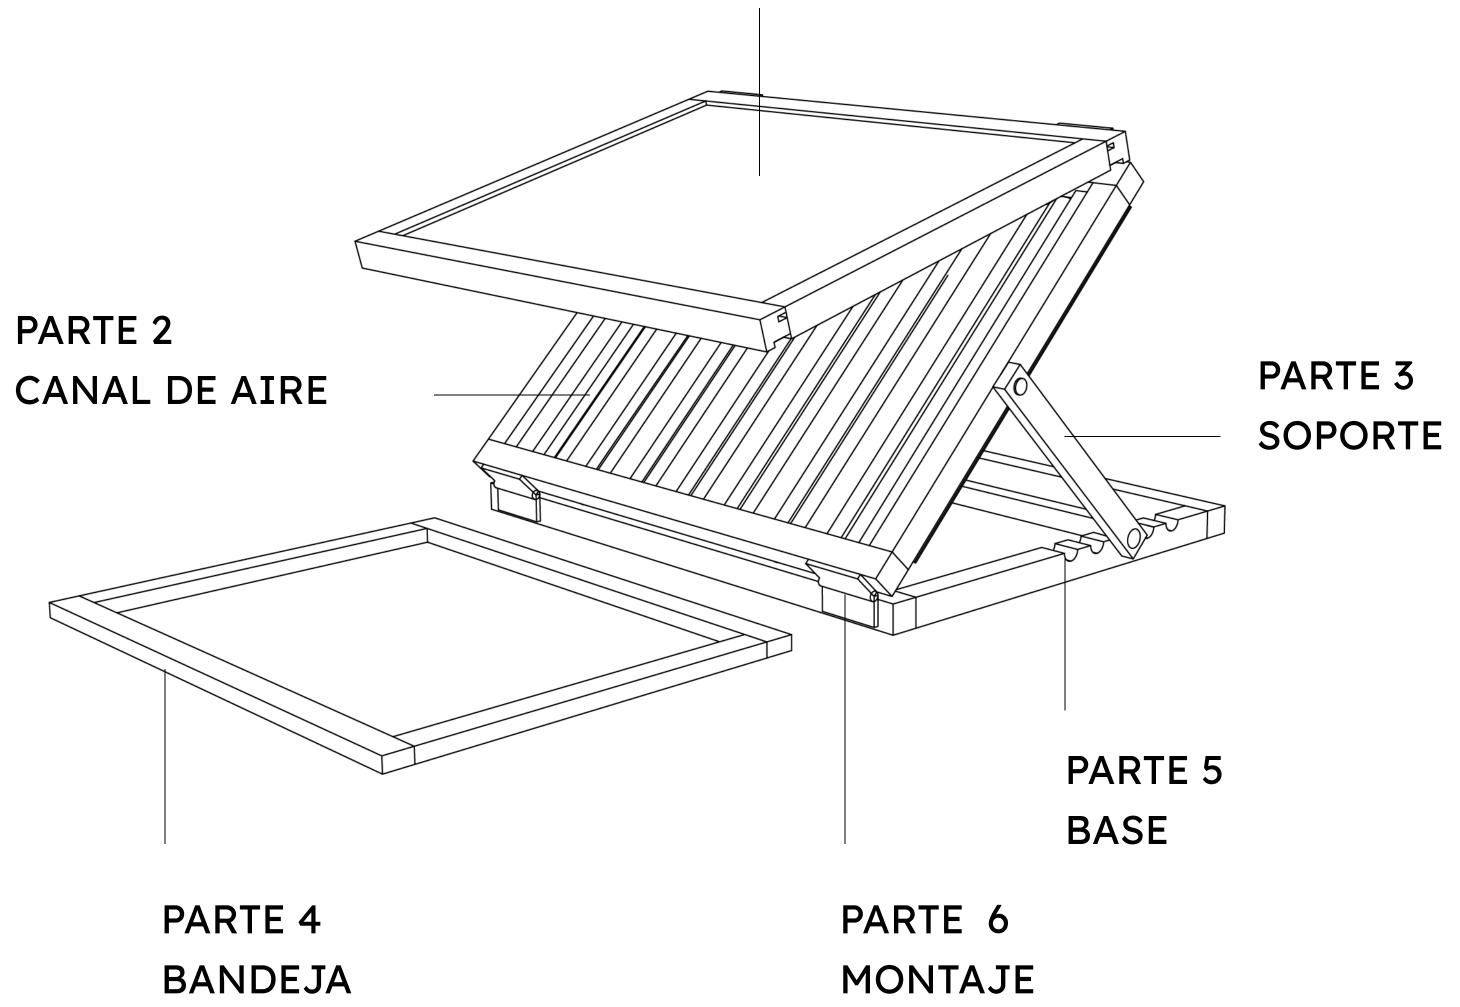

Radiante

PARTE 1 - CÁMARA DE CALOR

MATERIALES

Cristal 460mm x 510mm

2 Listones 30x30x440mm

2 Listones 30x30x550mm

Chapa metálica 535mmx480x1mm


Pintura negra de alta temperatura


24 Tornillos M3 o M4 ≈20mm

4 Tornillos M4 ≈60mm

HERRAMIENTAS


Sargento de marco
Cola Blanca
Escuadra
Trapo
Taladro / Atornillador
Punta
Avellanador
Broca 3mm

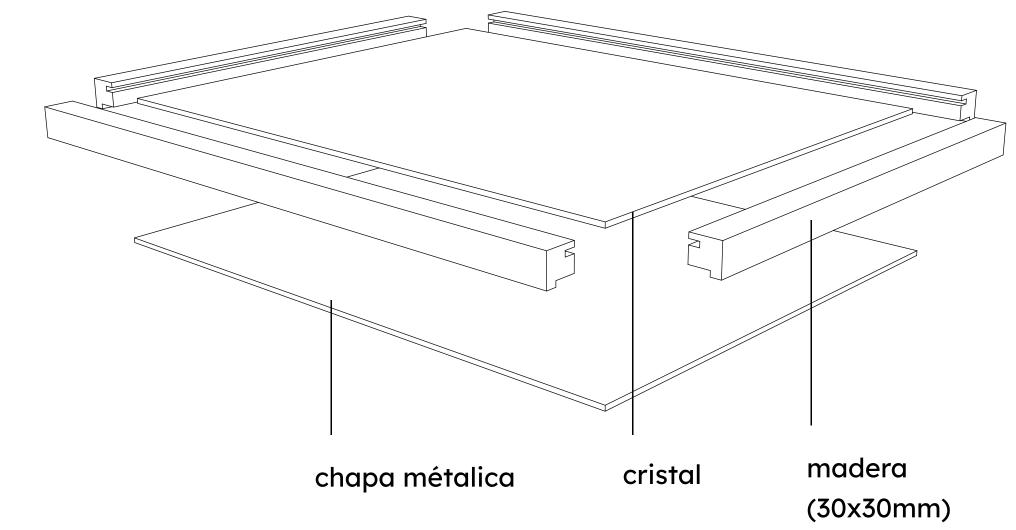

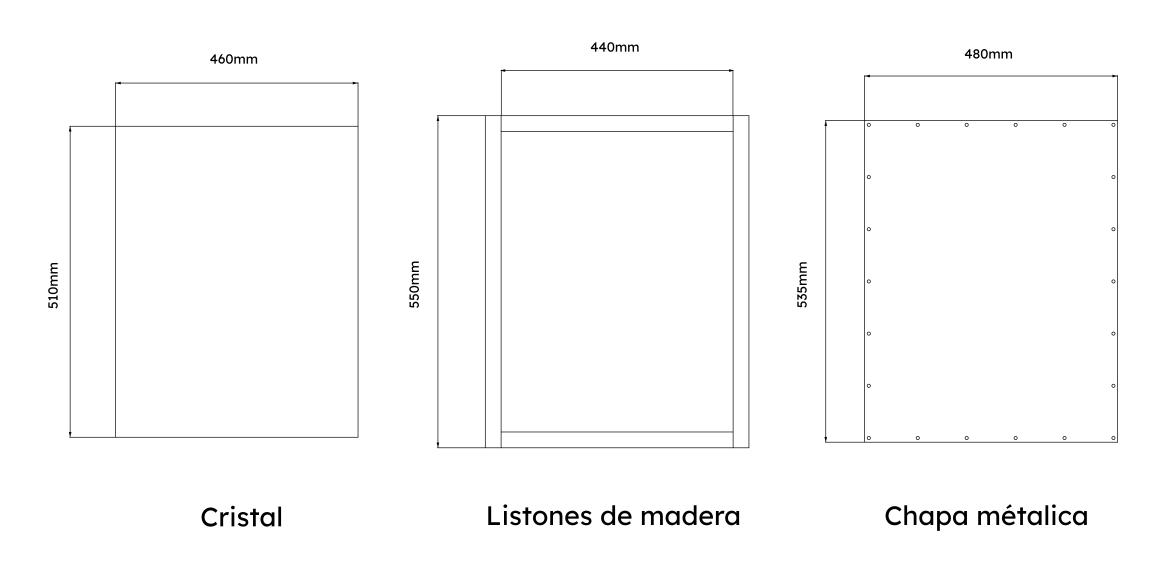

Radiante

PARTE 1 - CÁMARA DE CALOR

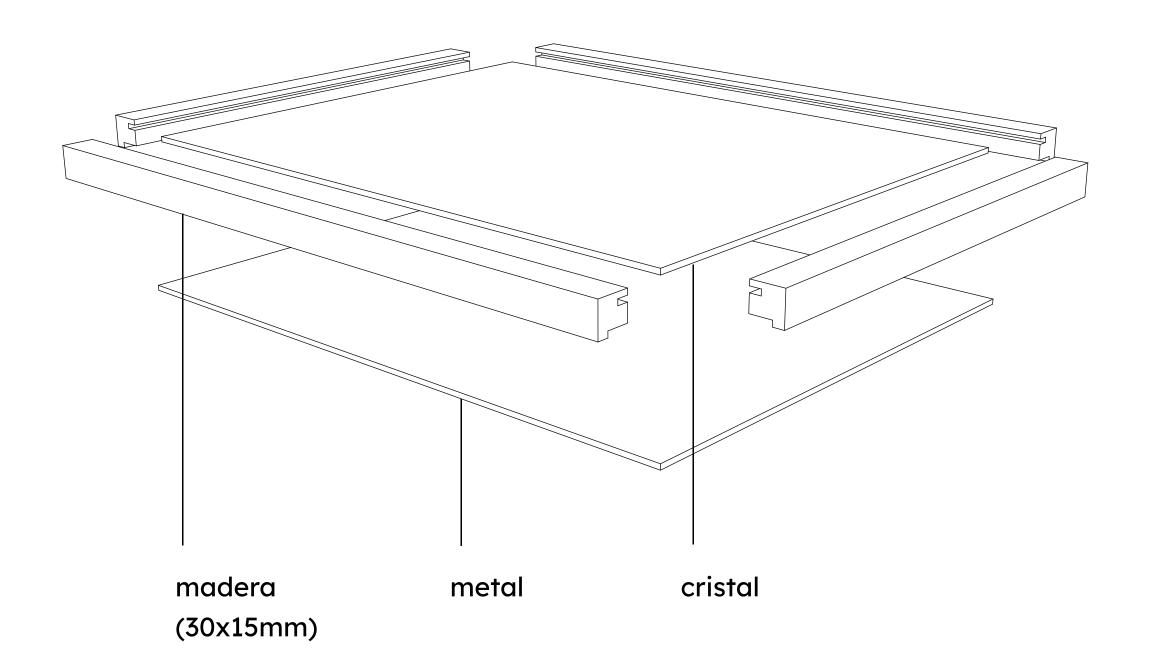

PASO

HERRAMIENTAS

O1 Pinte el metal de un lado.

Pintura Negra

Alinea el vidrio dentro de los cuatro lados del marco. Pega los extremos del marco y sujeta los cuatro lados con el sargento de marco. Utiliza la escuadra para asegurarte de que las esquinas queden a 90°. Retire el exceso de pegamento con un trapo mojado.

Sargento de marco Cola blanca Esquadra Trapo

O3 Con el sargento de marco todavía fijado, atornille el metal al marco.

Debe encajarse en la muesca precortada de modo que el metal quede a ras del marco.

Sargento de marco Atornillador y punta 24 Tornillos M4 20mm

O4
Después de haber sujetado el marco
durante 15 min. Pretaladre 4 agujeros,
2 en cada esquina del marco. Atornille
4 tornillos en las esquinas para fijar el
marco.

Taladro/Atornillador y punta Broca 3mm Avellanador 4 Tornillos M4 ≈60mm

Radiante

PARTE 2 - CANAL DE AIRE

MATERIALES

2 Listones 30x30x550mm

2 Listones 30x30x440mm

8 Suportes en L

Metal ondulado

6 Placa Uniones

4 Tornillos M4 ≈60mm

Malla (mosquitero) 550x500mm Grapas

HERRAMIENTAS

Sargento de marco

Cola Blanca

Escuadra

Trapo


Taladro / Atornillador


Punta

Avellanador

Broca 3mm

Grapadora

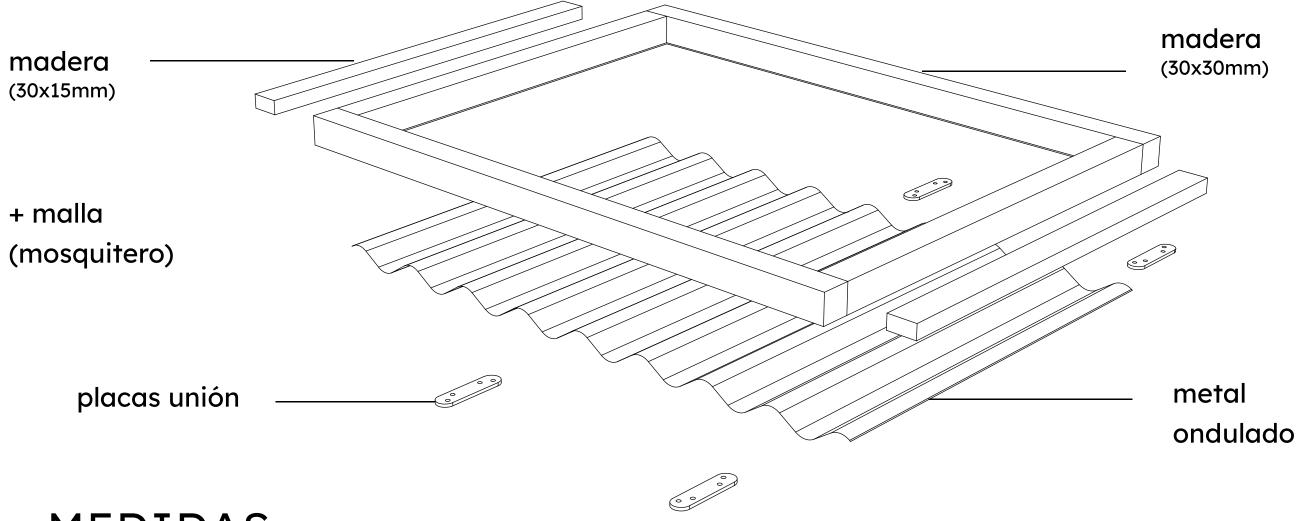

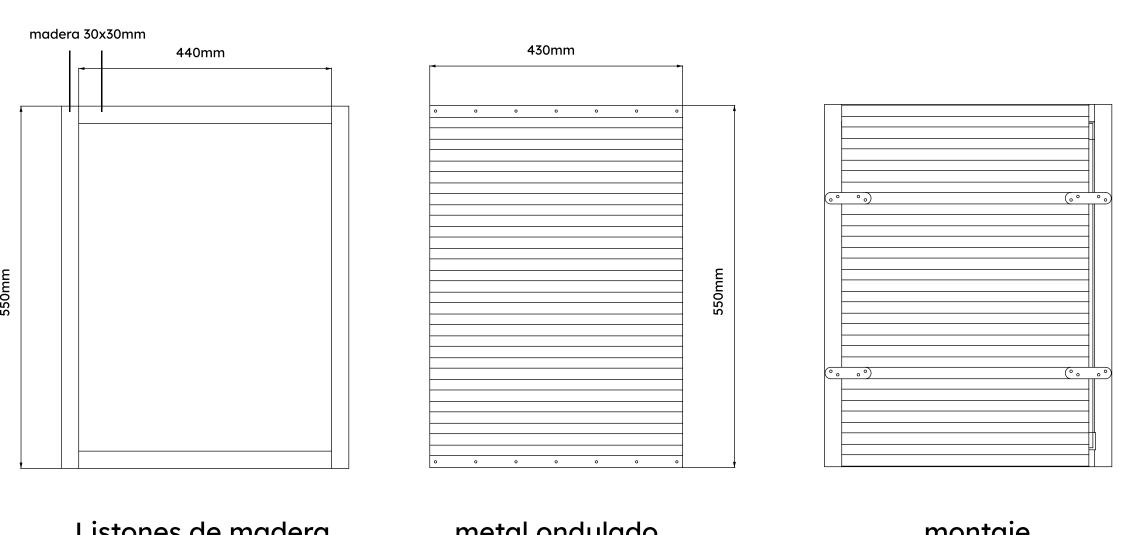

Listones de madera

metal ondulado

montaje



Radiante


PARTE 3 - SOPORTE


MATERIALES

2 Listones 30x15x284mm
2 pernos de doble cabeza 45mm #5
Varilla 14mm x 550mm
2 Tornillos M4 30mm
Malla mosquitera

HERRAMIENTAS

Cola blanca
Trapo
Taladro
Broca 14mm
Broca 5mm
Sierre Japonesa
Tijeras

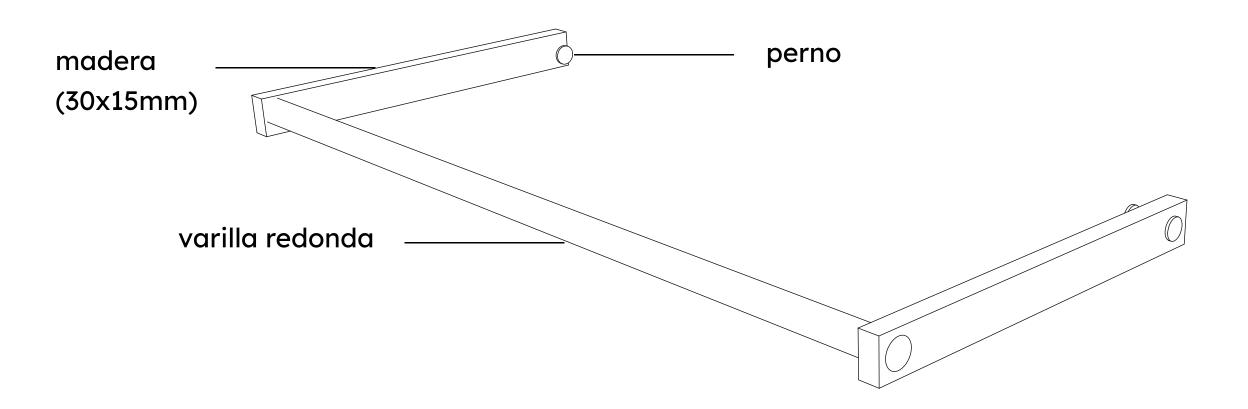


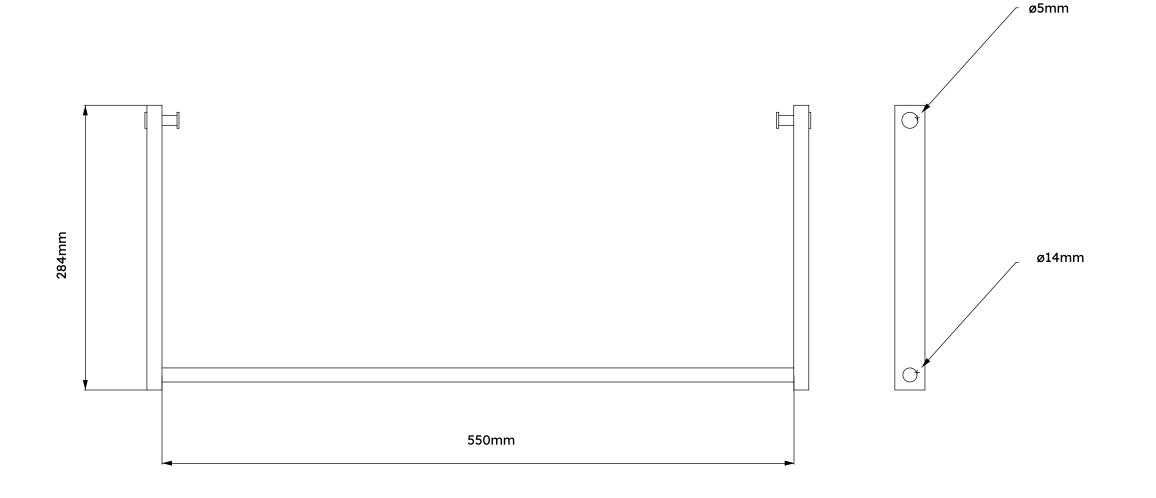




Radiante

PARTE 2 - CANAL DE AIRE

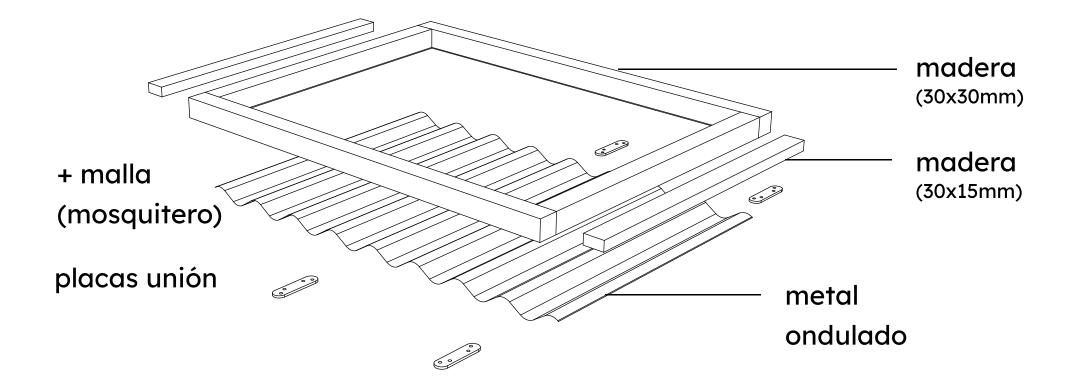


PARTE 3 - SOPORTE

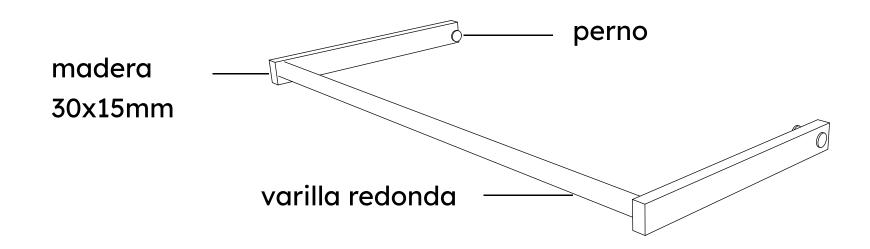


PASO		HERRAMIENTAS	
01	Pega el marco. Utiliza la escuadra para que las esquinas queden a 90°. Retire el exceso de pegamento con un trapo mojado. Manténgalo sujeto durante 20 minutos como mínimo.	Sargento de marco Cola blanca Escuadra Trapo	
02	Taladre un agujero de 5 mm en cada uno de los brazos del suporte para los pernos.	Taladro Broca 5mm	
03	Retire el sargento de marco del marco. Pretaladre 4 agujeros con la broca de 3mm y el avellanador, 2 veces en cada esquina del marco grande.	Taladro Broca 3mm Avellanador	
04	Atornille 4 tornillos en las esquinas para fijar el marco grande.	Atornillador y punta 4 Tornillos M4 ≈60mm	
05	Corte la malla a medida y grape ella a la parte inferior del marco.	Tijeras Grapadora	Slow

Radiante

PARTE 2 - CANAL DE AIRE

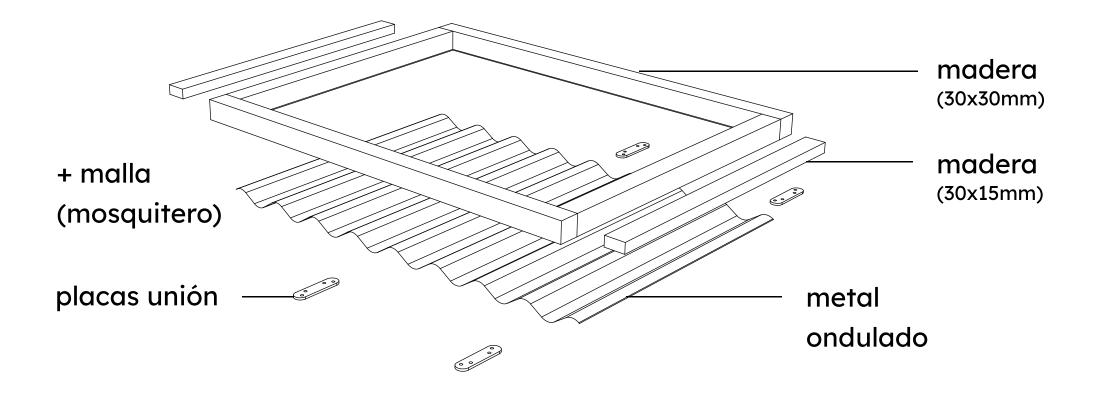

PARTE 3 - SOPORTE

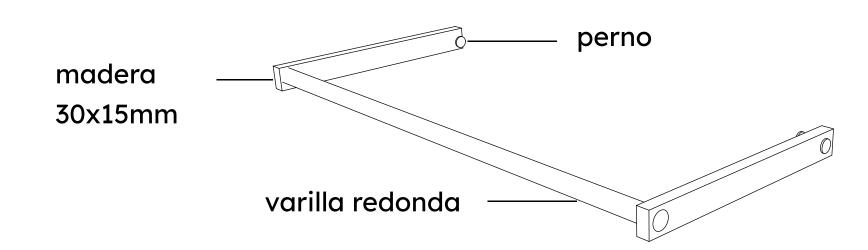

PASO HERRAMIENTAS Atornilla las 2 listones de madera (30 Atornillador y punta 06 4 Tornillos M4 40mm x15mm) al interior del marco (a ras). Alternativamente, se puede usar 8 soportes metálicos en L. Atornilla el metal ondulado a un lado Atornillador y punta 07 12 Tornillos M4 25mm del marco. Atornilla las placas de union al marco Atornillador y punta 80 8 Tornillos M4 25mm y el metal ondulado para dar soporte. (Dos placas deben estar por debajo dos placas por arriba del metal.) Corte la varilla a medida. Sierra Japonesa 09 Una vez fijados los 3 marcos, fije los 10 2 pernos de doble cabeza 45mm M5 brazos al bastidor central interior con Atornillador y punta el perno. Pretaladre y atornille la Broca 3mm varilla a los soportes laterales. **Avellanador** Slow lab

Radiante

PARTE 4 - BANDEJA

MATERIALES

2 Listones 30x15x374mm2 Listones 30x15x489mmMalla 540x480mm8 Tornillos M4 60mmGrapas 20mm

HERRAMIENTAS

Sargento de marco

Cola Blanca

Escuadra

Trapo

Taladro / Atornillador


Punta


Broca 3mm

Avellanador

Tijeras

Engrapadora

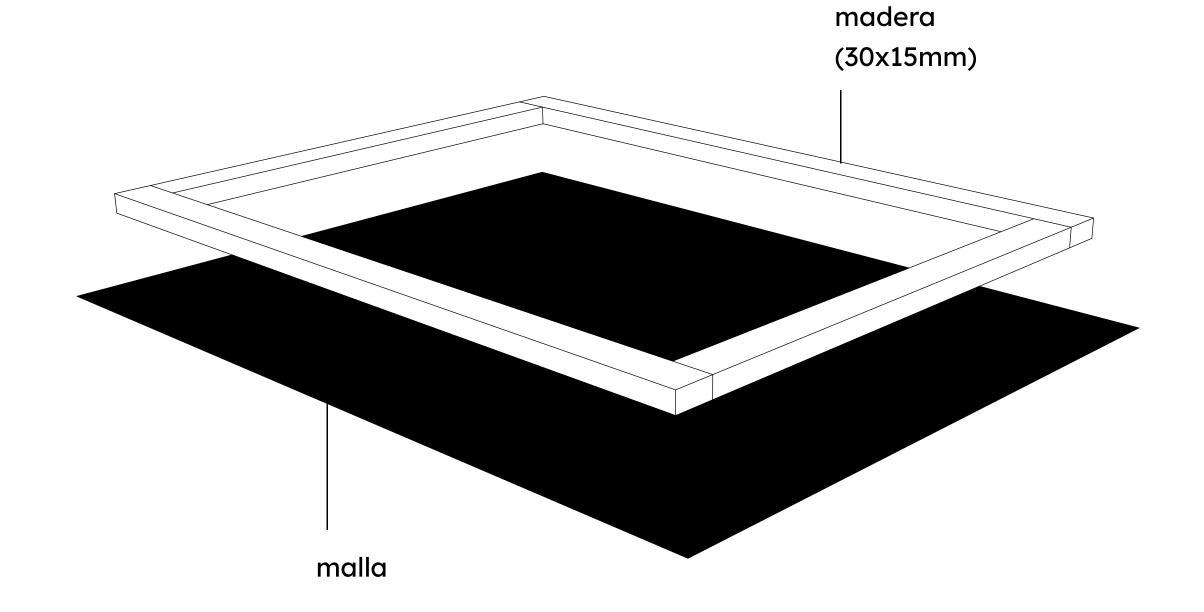


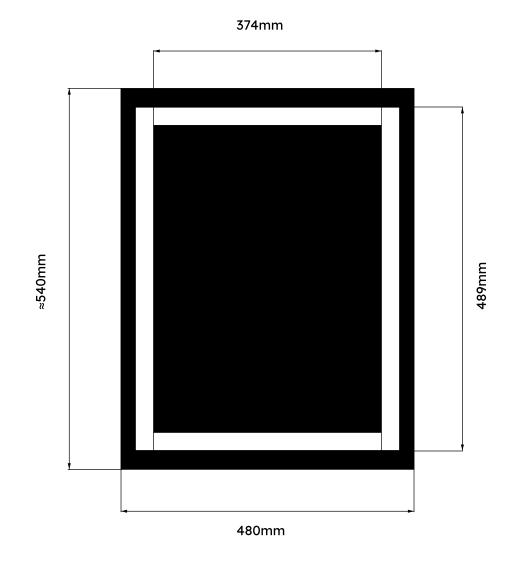



Radiante

PARTE 4 - BANDEJA

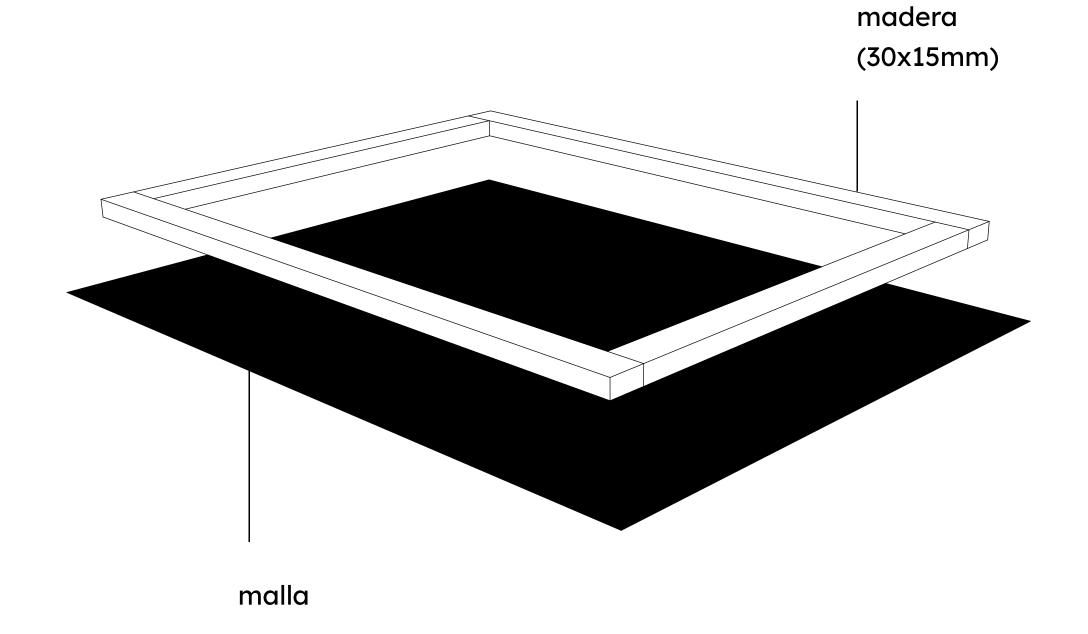

PASO		HERRAMIENTAS	
05	Pega el marco. Utiliza la escuadra para que las esquinas queden a 90°. Retire el exceso de pegamento con un trapo mojado. Manténgalo sujeto durante 20 minutos como mínimo.	Sargento de marco Cola blanca Esquadra Trapo	
06	Retire la sargento de marco del marco pequeñio (bandeja). Pretaladre 4 agujeros con la broca de 3mm y el avellanador, 2 vezes en cada esquina del marco grande.	Taladro Broca 3mm Avellanador	
07	Atornille 4 tornillos en las esquinas para fijar el marco.	Atornillador y punta 4 Tornillos M4 60mm	
08	Corta la malla a medida.	Tijeras	

Grapadora

Grapas

Grapa el malla alimentaria al marco

09

pequeño.

Radiante

PARTE 5 - BASE

MATERIALES

2 Listones 30x30x440cm 2 Listones 30x30x550cm 4 Tornillos M4 ≈60mm

HERRAMIENTAS

Sargento de marco

Cola Blanca

Escuadra

Trapo


Taladro / Atornillador


Punta

Avellanador

Broca 3mm

Broca 14mm

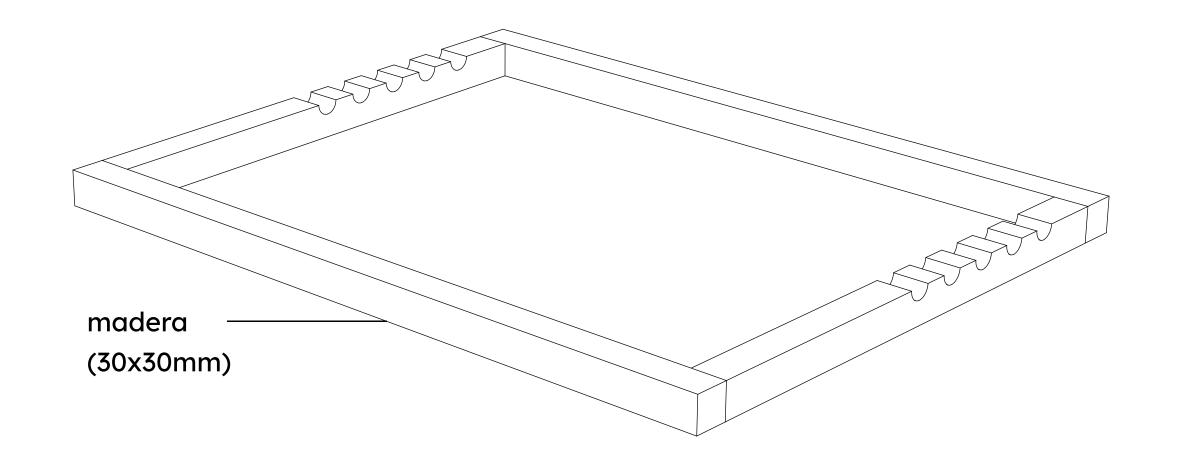


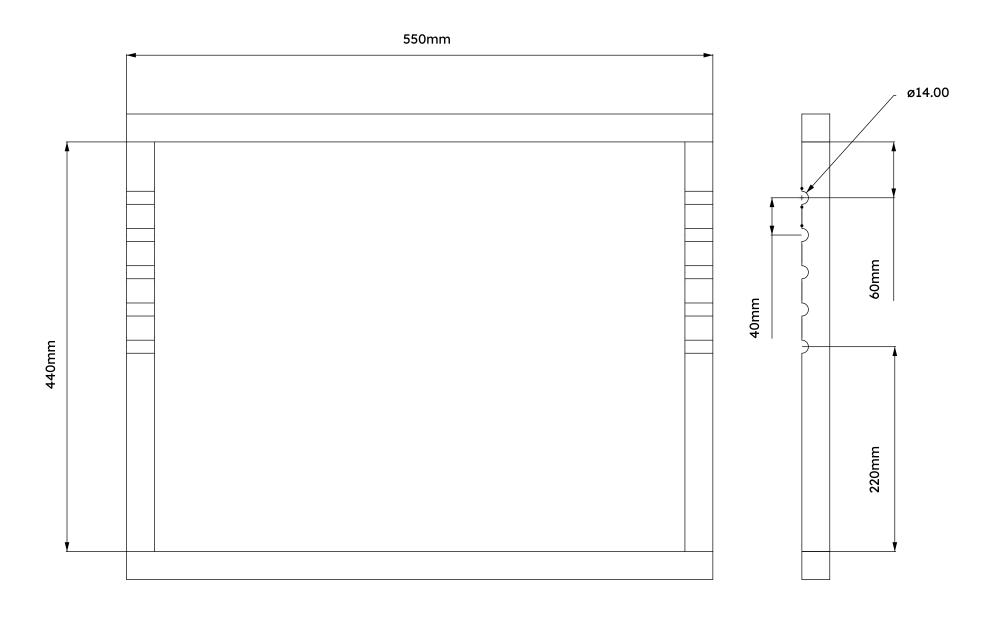



Radiante

PARTE 5 - BASE

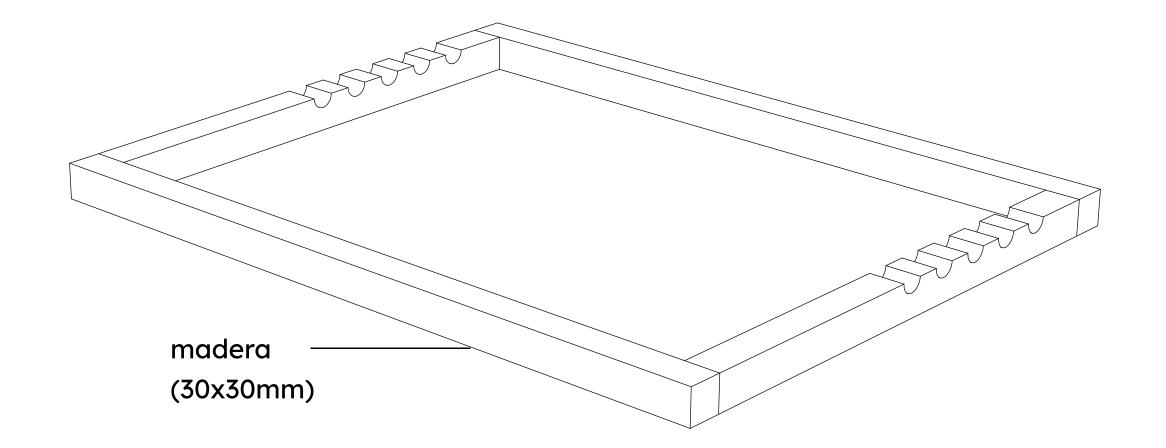


PASO		HERRAMIENTAS	
01	Taladre 5 agujeros (ranuras semicirculares) en cada de los 2 laterales del marco	Taladro Broca 14mm	
02	Pega el marco. Utiliza la escuadra para que las esquinas queden a 90°. Retire el exceso de pegamento con un trapo mojado. Manténgalo sujeto durante 20 minutos como mínimo.	Sargento de marco Cola blanca Esquadra Trapo	
03	Después de haber fijado el marco inferior durante 20 minutos. Pretaladre 8 agujeros con la broca de 3mm y avellanador, 2 vezes en cada esquina del marco.	Taladro Broca 3mm	
04	Atornille 4 tornillos en las esquinas para fijar el marco grande.	Atornillador y punta 4 Tornillos M4 ≈60mm	

Radiante

PARTE 6 - MONTAJE


MATERIALES HERRAMIENTAS

4 Bisagras 24 Tornillos M4 ≈25mm 2 Cierre cajas Taladro / Atornillador Punta Broca 3mm

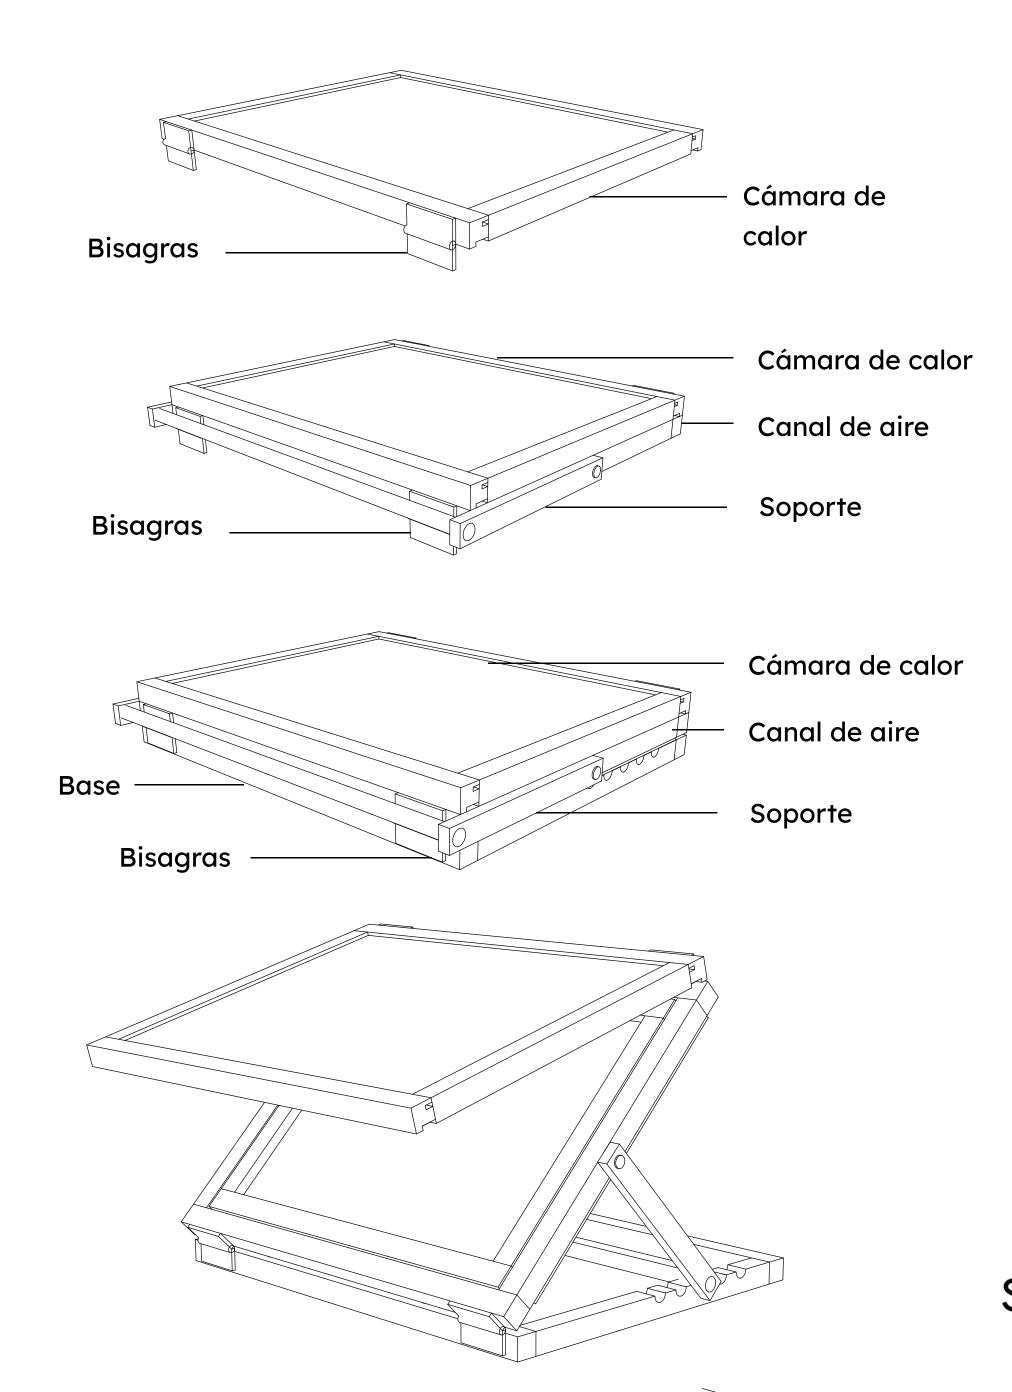

Radiante

PARTE 6 - MONTAJE

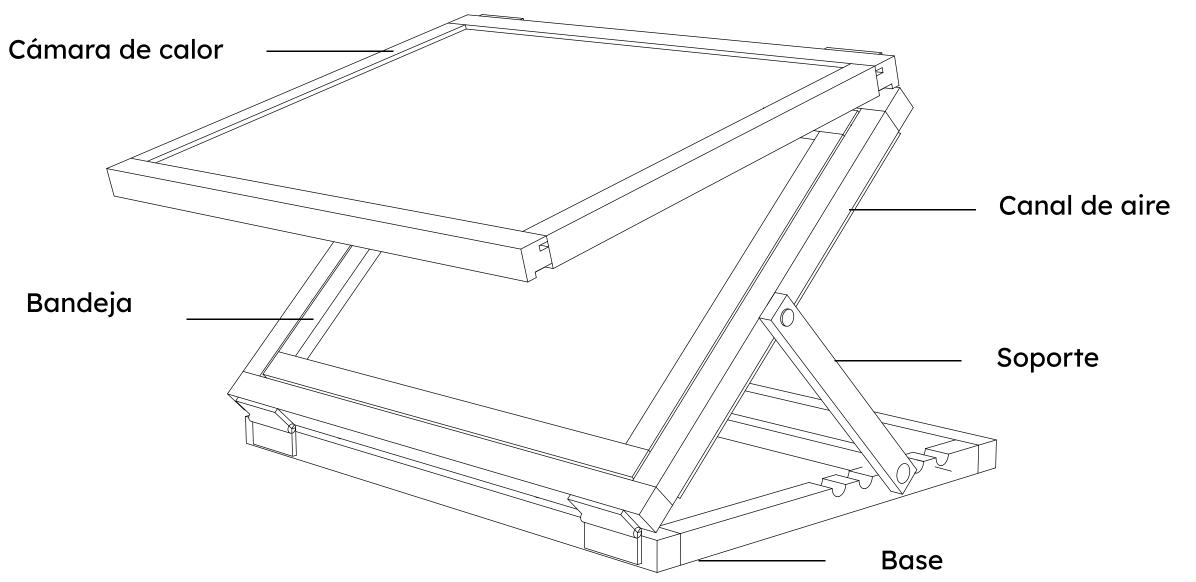

PASO		HERRAMIENTAS
01	Atornille 2 bisagras a los marcos del	Taladro / Atornillador
	camara de calor y el canal de aire.	Broca 3mm 8 Tornillos M4 ≈25mm
02	Atornille 2 bisagras a los marcos del	Taladro / Atornillador
02	canal de aire y el base.	Broca 3mm
		8 Tornillos M4 ≈25mm
03	Atornille 2 cierre cajas para fijar y	Taladro / Atornillador
	cerrar los 3 marcos.	Broca 3mm
		8 Tornillos M4 ≈25mm