
### MODELO

# Convección

PARTE 1 - LADOS

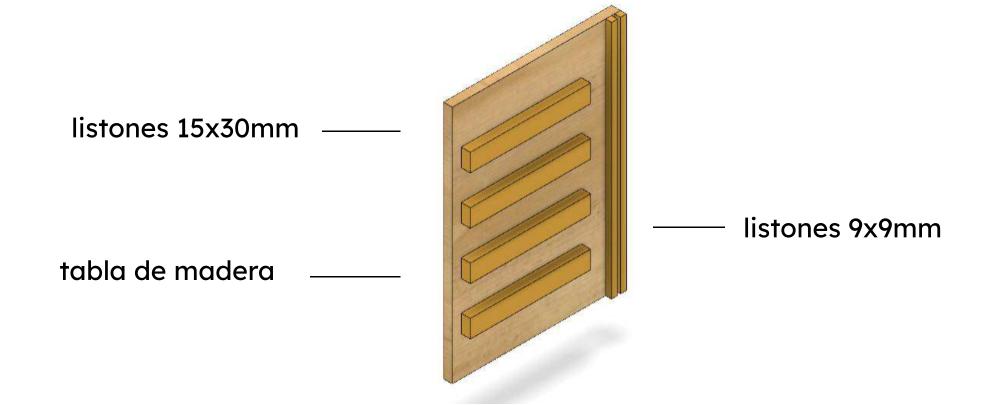


PASO		HERRAMIENTAS	
01	Marcar las medidas en cada lado, Preparar los agujeros en los listones (2 en cada) con la broca y avellanador.	Lápiz Cinta métrica Taladro Punta Broca 3mm Avellanador	
02	Atornillar los listones (4 de cada lado)	Atornillador Punta 16 Tornillos M4	
02	Para montar el soporte cristal, prepara los agujeros en los listones (con la broca y el avellanador), y atornilla los listones dejando 5 mm entre los dos *utilice de un trozo de madera de 5 mm para medir el espacio	Lápiz Cinta métrica Taladro / Atornillador Punta Broca 3mm Avellanador Tornillos M3	



### MODELO

# Convección

### PARTE 2 - ESTANTES

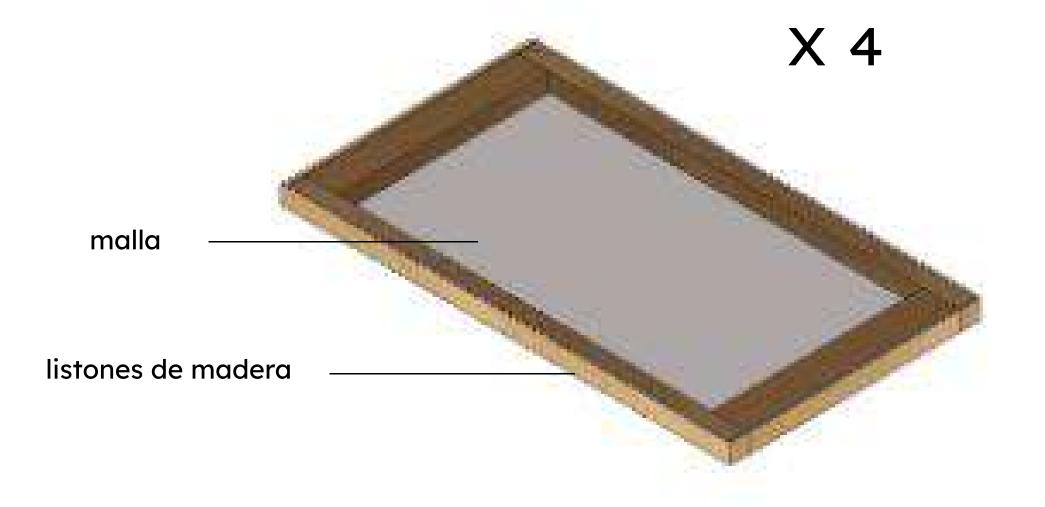

PASO		HERRAMIENTAS	
01	Preparar los agujeros en los listones con la broca y el avellanador	Taladro Broca 3mm Avellanador	
02	Atornilla los 4 marcos con 2 tornillos en cada esquina	Atornillador Punta 32 Tornillos #6	
03	Corta 7 rectángulos de malla de 36 x 20 cm	Tijeras	
03	Engrapa la malla al marco	Engrapadora	



### MODELO

# Convección

### PARTE 2 - TAPA Y BASE

#### **MATERIALES**


2 tablas de 40 x 28 cm

Malla
(tipo mosquitera o de acero inoxidable)


Grapas

#### **HERRAMIENTAS**

Taladro / Atornillador
Punta
Broca 3mm
Avellandor
Grapadora

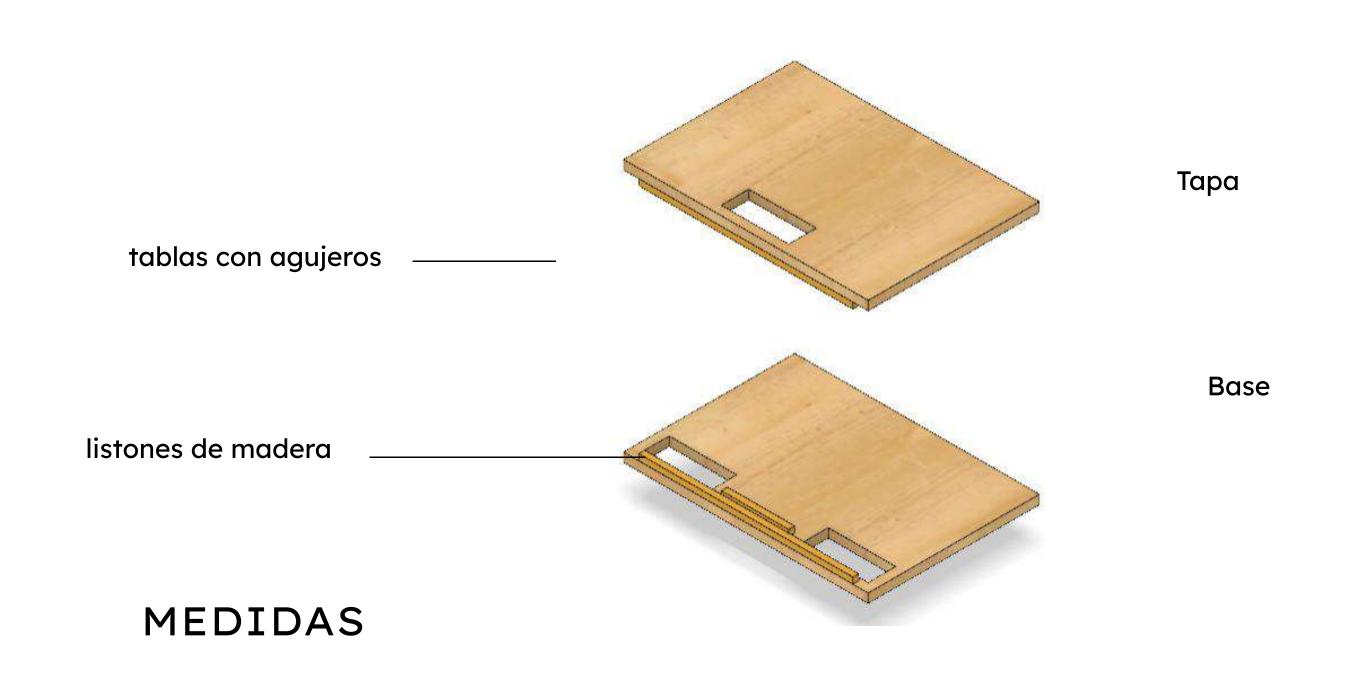

Base

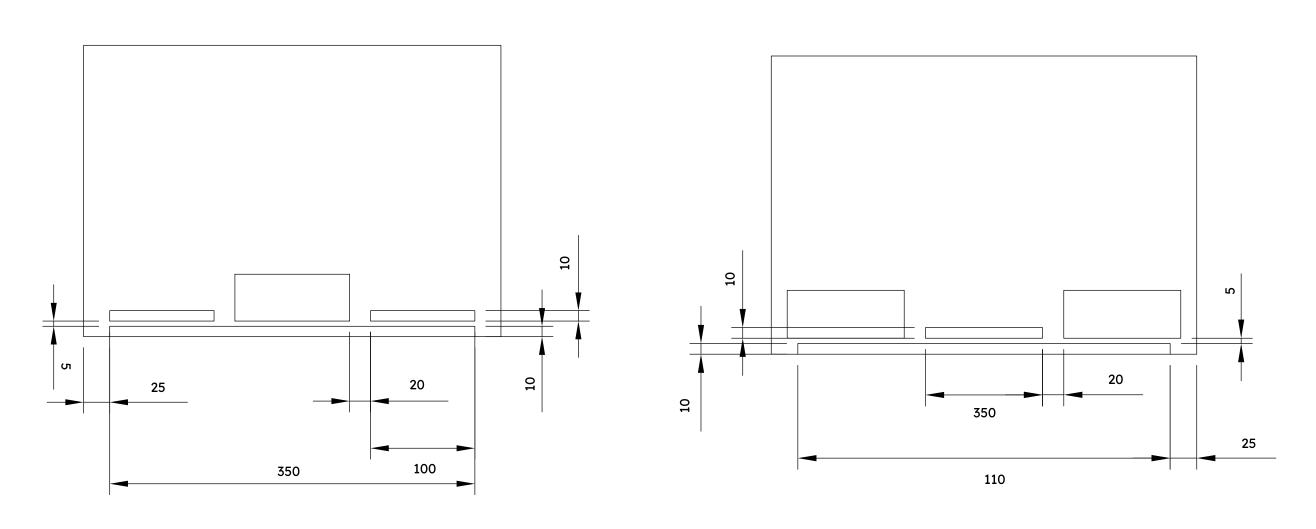


Tapa



#### MODELO

# Convección

#### PARTE 2 - TAPA Y BASE

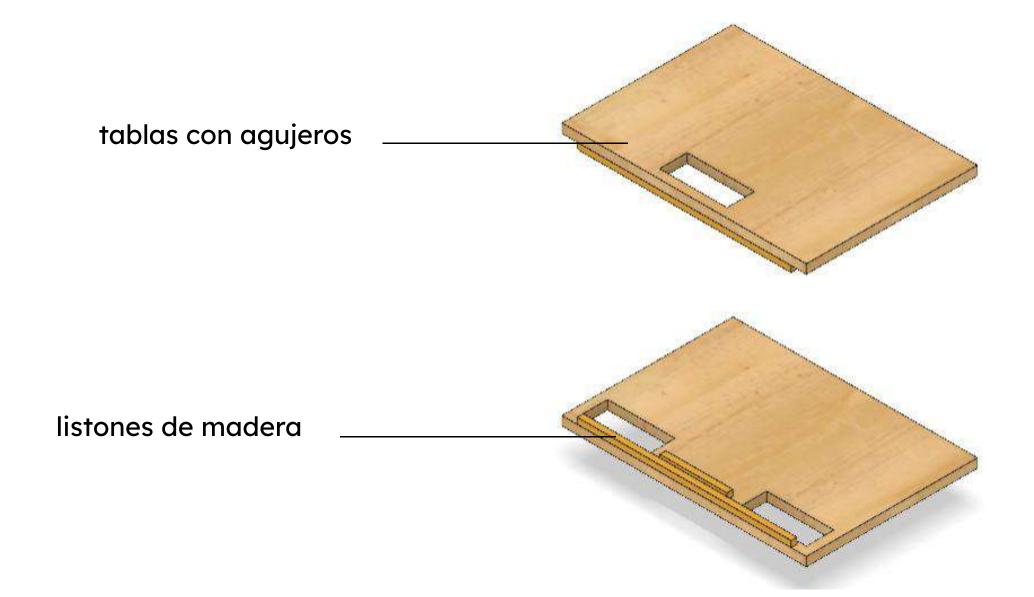

PASO		HERRAMIENTAS
01	Marcar las medidas de los rectángulos en cada tabla.	Lapiz Cinta métrica
	Para cortarlos: Hacer agujeros en cada esquina con una broca de 8mm y cortar el rectángulo con caladora.	Taladro - Broca 8mm Caladora
	Otra opción: Hacer un molde de madera y usar una fresadora.	Molde y fresadora
02	Marcar las medidas y pretaladrar los agujeros en los listones con la broca y	Lapiz Cinta métrica

Grapadora



## GRUPO 5 - 5 PERSONAS

### MODELO


# Convección

PARTE 2 - MONTAJE







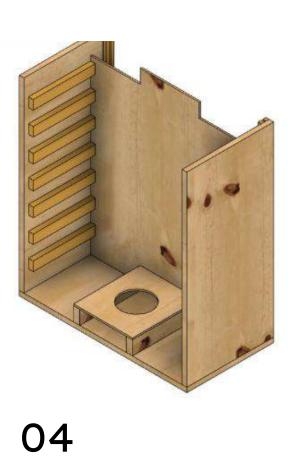

#### **MATERIALES**

Grapas 10mm Tornillos #4

Cristal

Tela Skai

**Listones Centrales** 

Listones




Taladro / Atornillador

Punta

Broca 3mm

Avellandor

Grapadora

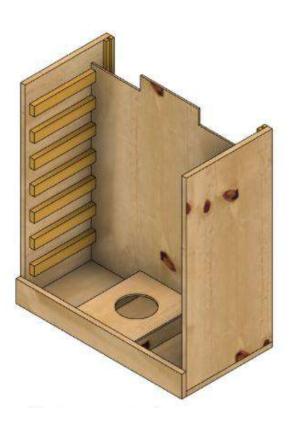









05

06

07

80

09

MODELO

# Convección

PARTE 2 - MONTAJE













#### **PASO**

Fija los lados al base y pretaladre 01 agujeros con la broca y el avellanador Atornilla las piezas para fijarlas.

Avellanador Tornillos M4

02 Inserte el tablero del camara del calor. Pretaladre agujeros con la broca y el avellanador y atornilla las piezas para fijarlas.

Taladro / Atornillador Broca 3mm Avellanador Tornillos M4

Taladro / Atornillador

Broca 3mm

HERRAMIENTAS

Inserte los dos listones centrales. 03 Pretaladre agujeros con la broca y el avellanador y atornilla las piezas para fijarlas.

Taladro / Atornillador Broca 3mm Avellanador Tornillos M4

Coloca la tela en forma de ondas y 04 fijala con encuarnadores.


Taladro / Atornillador Broca 3mm **Encuarnadores** Tela skai




MODELO

# Convección

PARTE 2 - VENTILADOR

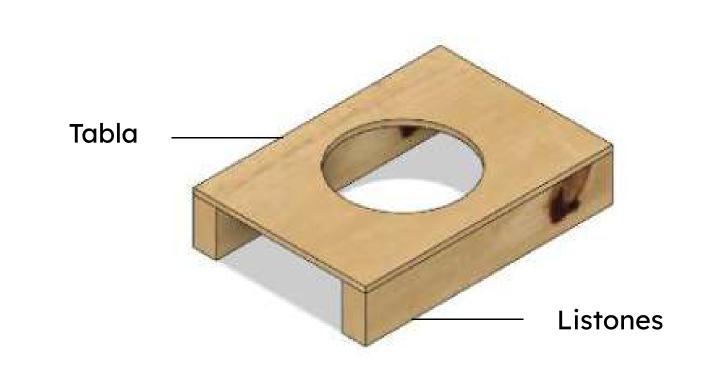

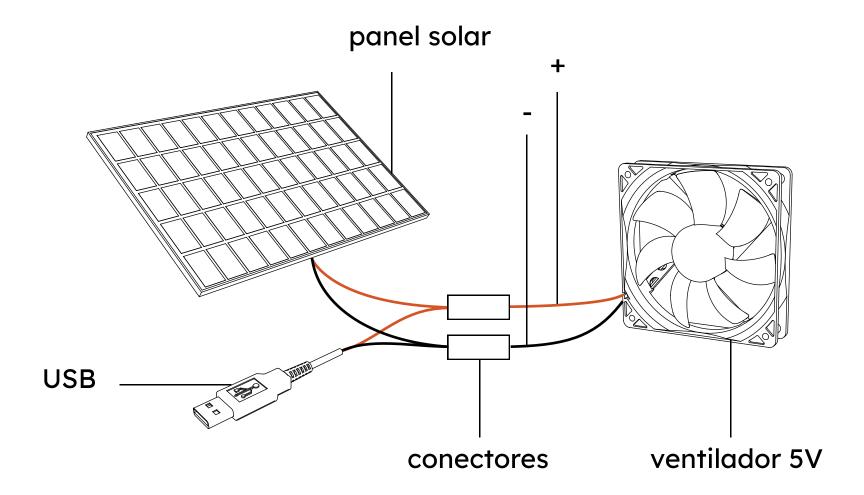


**MATERIALES** 

Tabla de 21x15cm x 5mm Listones 40x20mm x 21cm Tornillos M4 **HERRAMIENTAS** 


Taladro / Atornillador
Punta
Broca 3mm
Avellandor

**MEDIDAS** 

**ARRIBA** 

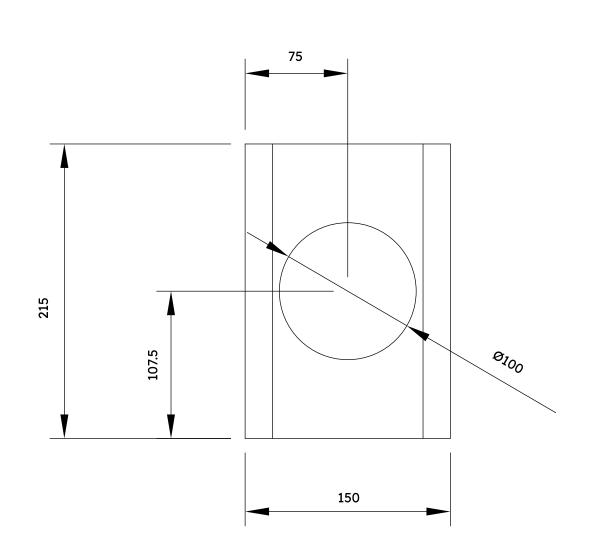



LADO

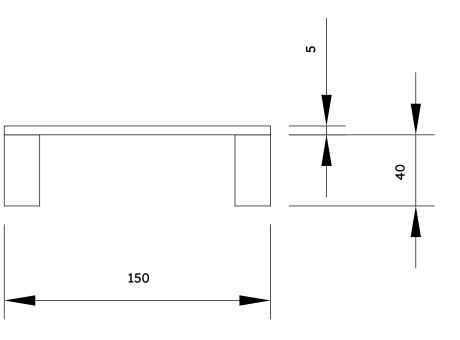

# Convección

### PARTE 2 - TAPA Y BASE

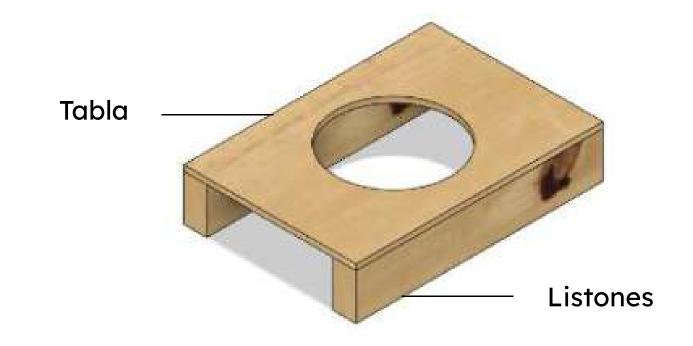

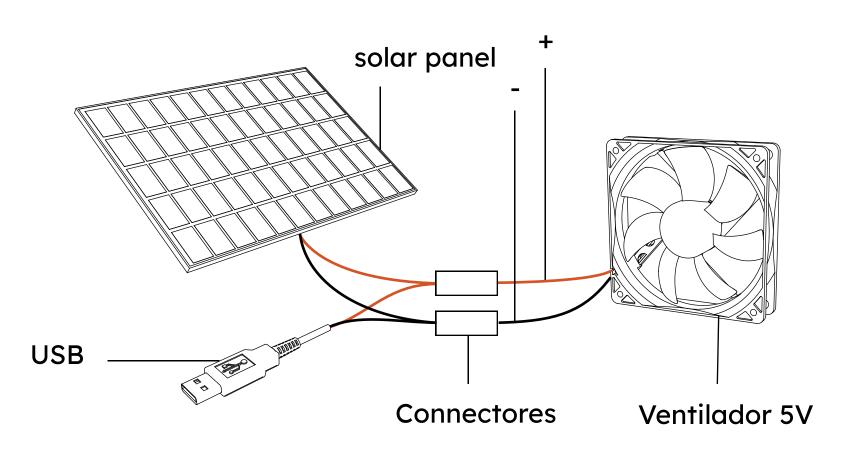


PASO		HERRAMIENTAS
01	Marcar y cortar un círculo central de la dimensión del ventilador	Sierra Corona Taladro
02	Preparar los agujeros en la tabla con broca de 3mm y avellanador	Atornillador Punta Tornillos
03	Atornillar el panel encima de los listones	Tornillos
04	Preparar agujeros al nivel del ventilador y atornillalo dentro. El aire tiene que bajar.	Taladro Tornillos y tuercas


MODELO

# Convección

PARTE 2 - MONTAJE

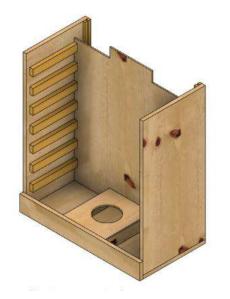



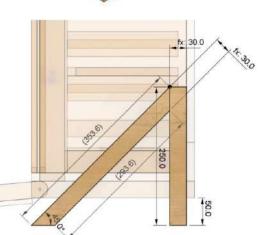



#### **HERRAMIENTAS**

O4 Pretaladre agujeros con la broca y avellandor y atornilla el ventilador y la madera baja a la base y los lados.

Taladro / Atornillador Broca 3mm Avellanador Tornillos #4

O3 Pretaladre agujeros con la broca y avellanador y atornilla los soportes del reflector y las patas a los lados.

Taladro / Atornillador Broca 3mm Avellanador Tornillos M4



Pretaladre agujeros y atornilla las bisagras y el cierre metálico para juntar la puerta a los lados.

Taladro / Atornillador Broca 3mm Tornillos M4

MODELO

# Convección

PARTE 2 - MONTAJE





#### PASO

#### HERRAMIENTAS

O4 Inserte el cristal en la parte delantera.
Pretaladre agujeros con la broca y
avelanador y atornilla la tapa a los
lados.

Taladro / Atornillador Broca 3mm Avellanador Tornillos M4

Taladre un agujero en cada lado del reflector y de su soporte. Fija las piezas con tornillos metricos y tuercas mariposas.

Taladro / Atornillador
Broca 3mm
Avellanador
Mariposas
Tornillos M4

### MODELO

# Convección

### PARTE 2 - REFLECTOR

#### **MATERIALES**

1 tabla de 42 x 43 cm 2 listones de 30x15mm de 46 cm

#### **HERRAMIENTAS**

Taladro / Atornillador

Punta


Broca 3mm


**Avellanador** 

Papel de lija

Cuter

20 Tornillos m4

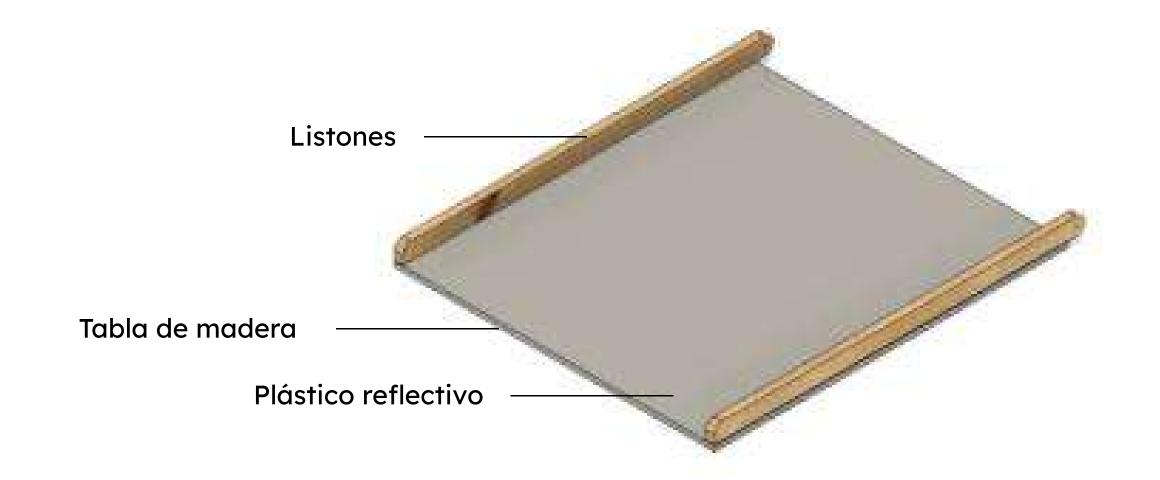

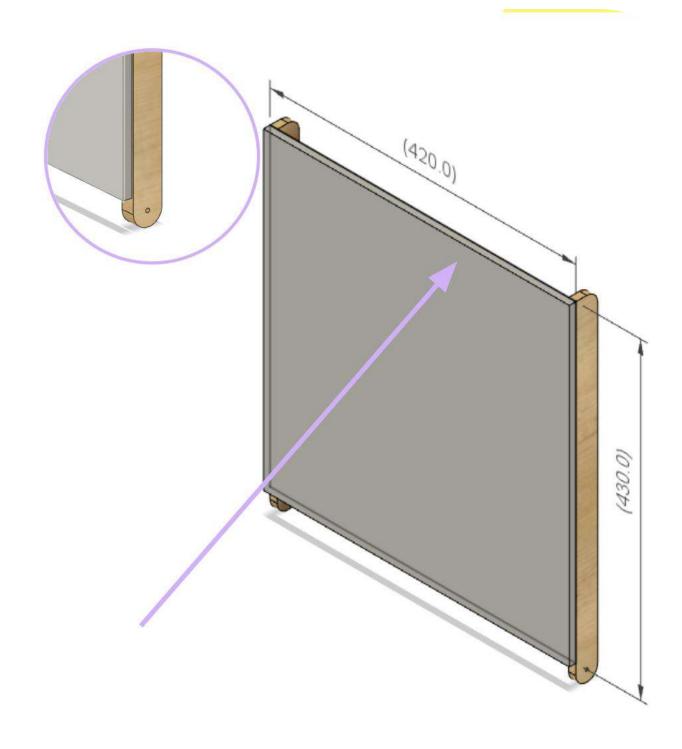

MODELO

# Convección

PARTE 2 - REFLECTOR

PASO		HERRAMIENTAS
01	Lijar las extremidades de los listones para facilitar apertura	Papel de lija
02	Preparar los agujeros en la tabla y atornilla los 2 listones de cada lado del panel	Taladro / Atornillador Broca 3mm Avellanador 8 tornillos M4
03	Cortar un rectángulo del plástico a medida con un cuter.	Cuter
04	Pretaladre agujeros con la broca y avellanador y fija el plástico a la madera con tornillos o chinchetas.	Taladro / Atornillador Broca 3mm Avellanador 20 tornillos M4



# Convección


PARTE 2 - COLECTOR


**MATERIALES** 

HERRAMIENTAS

Tabla de 5mm de 40 x 37 cm

Cutter o sierra japonesa

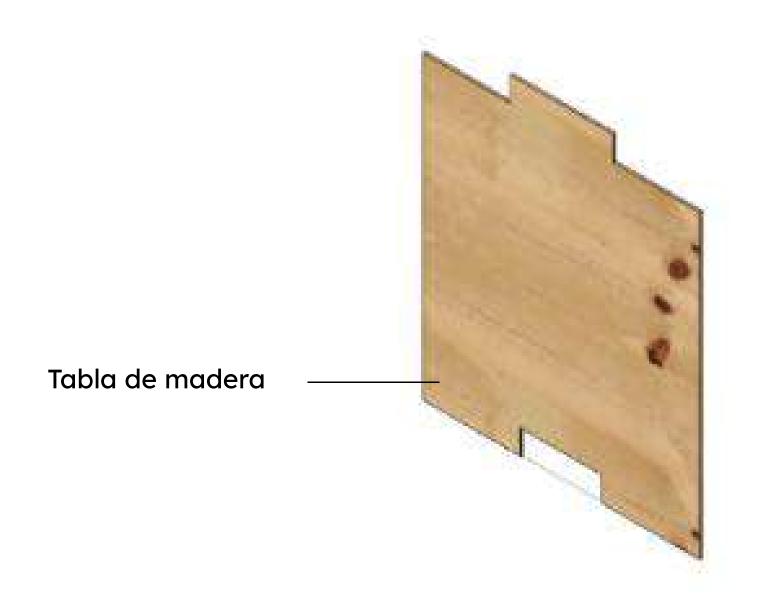

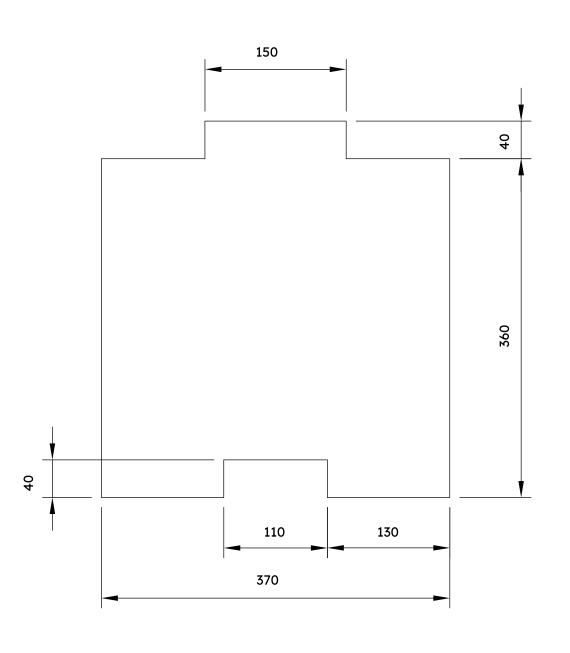





### HERRAMIENTAS

MED.	ITEM	
-	Lapiz	
-	Cinta métrica	
-	Taladro	
-	Atornillador	
-	Pieza para atornillar	
-	Broca	
-	Broca	
	Avellanador	
	Caladora	
	Tijeras	
	Grapadora	
	Hojas de papel de lija	




## Convección


## **MATERIALES**

MED.	UN.	ITEM
40x28x1.5cm	4	Tablas de contrachapado
40x36x1.5cm	1	Tabla de contrachapado
40x7x1.5cm	1	Tabla de contrachapado
42x43x0.9cm	1	Tabla de contrachapado
37x40x0.5cm	1	Tabla de contrachapado
15x21x0.5cm	1	Tabla de contrachapado
40x0.9x0.9cm	4	Listones de madera
35x0.9x0.9cm	3	Listones de madera
20x3x1.5cm	8	Listones de madera
17x3x1.5cm	8	Listones de madera
46x3x1.5cm	2	Listones de madera
29x3x1.5cm	2	Listones de madera
42x3x1.5cm	1	Liston de madera
25x3x1.5cm	2	Listones de madera
36x3x1.5cm	2	Listones de madera
40x0.9x0.9cm	4	Listones de madera
40x28x1.5cm	1	Listones de madera

MED.	UN.	ITEM
40x36x1.5cm	1	Listones de madera
37x40x4mm	1	Cristal
30x70cm	1	Skai Negro
0.5m -	1 -	Malla (mosquitera o de acero inoxidable)
-	4	Película Espejo
-	3	Bisagras
M4	8	Tornillos
-	8	Grapas
-	2	Panel solar
-	2	Cable USB
-	1	Conectores de cables
-	2	Ventilador de 5V
-	2	Pelacables

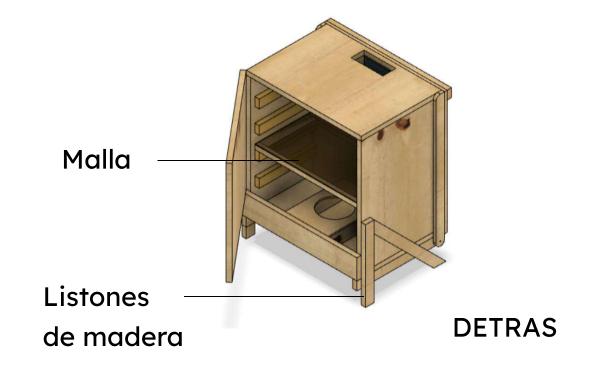



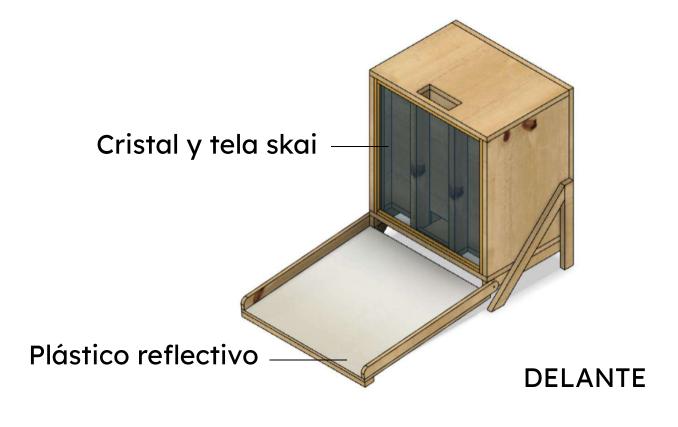



# Convección

#### **PARTES**

### GRUPO 4 - 4 PERSONAS

PARTE 1 - LADOS

PARTE 2 - ESTANTES

PARTE 3 - CÁMARA DE CALOR


PARTE 6 - MONTAJE

### GRUPO 5 - 5 PERSONAS


**PARTE 2 - VENTILADOR** 

PARTE 3 - REFLECTOR

PARTE 6 - MONTAJE

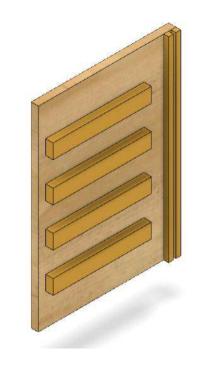




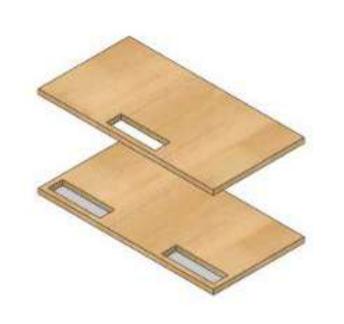



PARTE 1 LADOS PARTE 2 ESTANTES PARTE 3
TAPA & BASE

PARTE 4
CÁMARA DE
CALOR

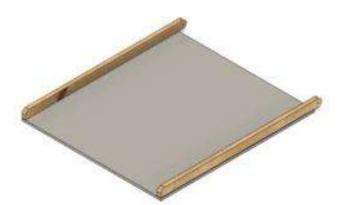





PARTE 6
VENTILADOR



PARTE 6
MONTAJE

Slow lab

### MODELO

# Convección


PARTE 1 - LADOS


#### **MATERIALES**

2 tablas de 40 x 28 cm 8 listones de 15x30mm x20 cm 4 listones de 9x9mm de 40 cm

#### **HERRAMIENTAS**

Lápiz
Cinta métrica
Taladro / Atornillador
Punta
Broca 3mm
Avellanador
Tornillos M4

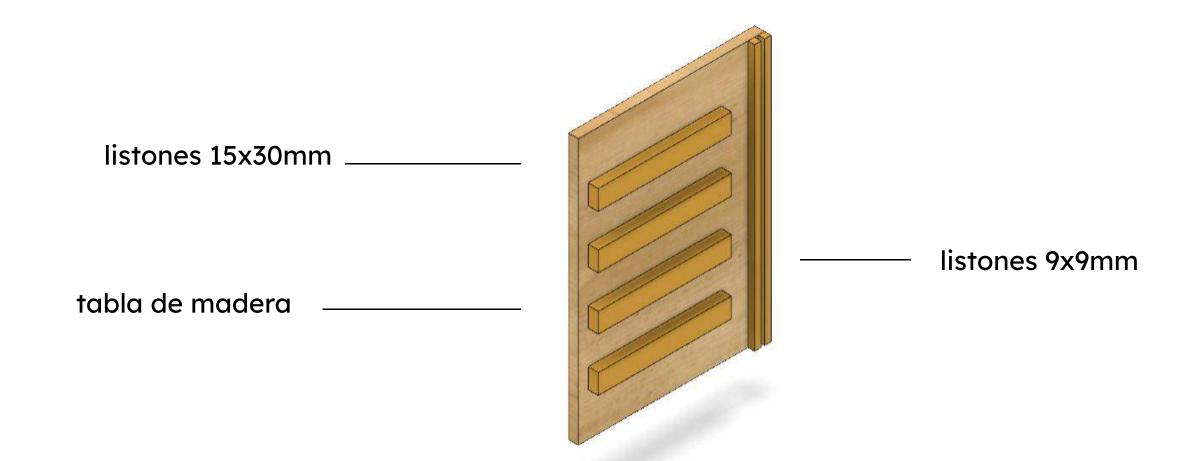

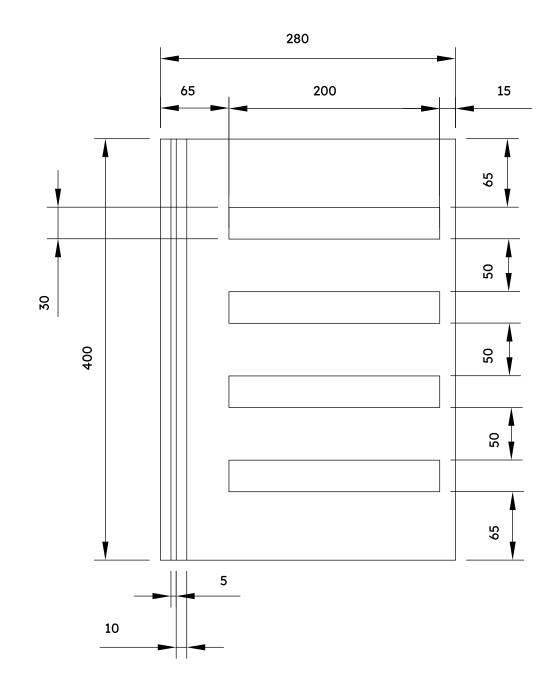

### MODELO

# Convección

### PARTE 2 - ESTANTES

#### **MATERIALES**

8 listones de 15x15mm x 36 cm 8 listones de 15x30mm x 17 cm Malla (mosquitera o de acero inoxidable) 32 Tornillos M4 Grapas

#### **HERRAMIENTAS**

Taladro / Atornillador Punta Broca 3mm Avellandor Grapadora

