MB Sprinter 2013 para-brisa.

Vidro de alta complexidade, devido ao seu tamanho, sua moldura é inteiriça inclusive na parte inferior.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Para remover as palhetas utilize chave 16mm.



3

Desencaixe a mangueira do esguicho.



4

A moldura é de material bem flexível de fácil manuseio, para remove-la não precisa de ferramentas. Inicie o desencaixe nas laterais.



5



6

Remova toda a guarnição.



Caso a moldura esteja presa a cola, passe o cabo por entre o vidro e a moldura.

7

Faça a remoção do vidro do retrovisor interno correndo para cima.



8

Corte todo o adesivo.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.


Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

9



9

Monte a moldura ao novo vidro.

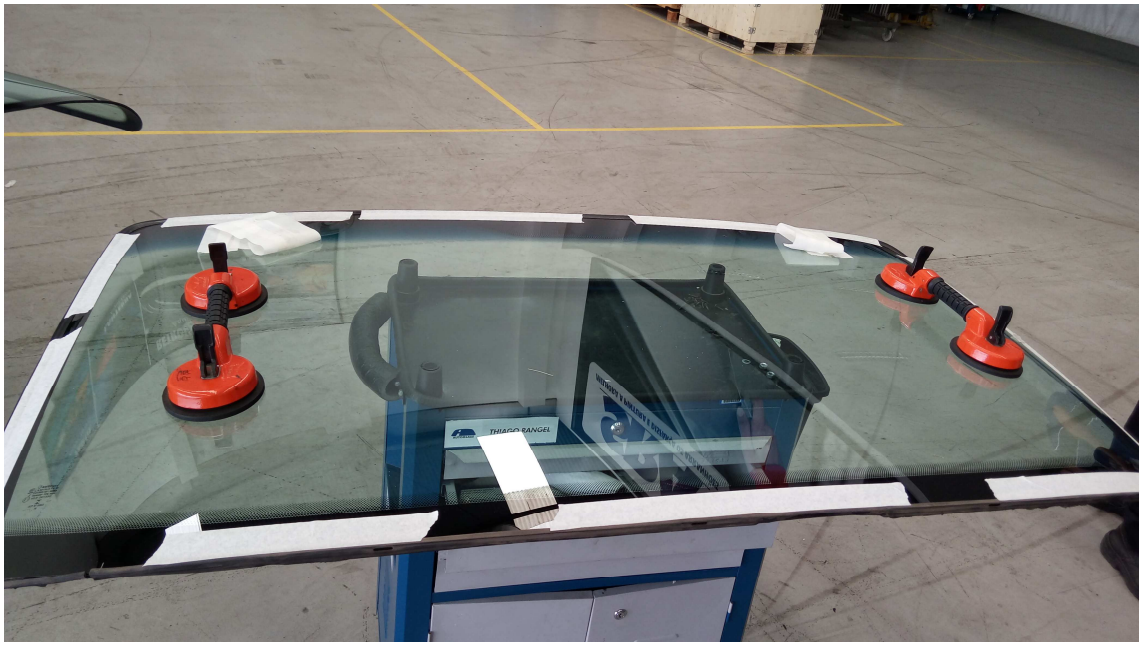

10

Recomenda-se fazer uma aplicação de cola normal, devido a moldura deste vidro.



11

Instale o vidro. Recomenda-se para este vidro devido ao seu tamanho mantê-lo amarrado por 1 hora.

