




$\vec{F}$
B
B₁
C
D
$\vec{P}1$
$\vec{P}2$
A
30°


$\vec{F}$
B
$\vec{R}_{B1}$
B₁
C
D
$\vec{P}1$
$\vec{R'}_{B1}$
$\vec{P}2$
A
30°


$\vec{F}$
B
$\vec{R}_{B1}$
$\vec{R}_{Cy}$
$\vec{R}_{Dy}$
C
D
$\vec{R}_{Dx}$
B₁
$\vec{R}_{Ay}$
$\vec{P}1$
$\vec{R'}_{B1}$
$\vec{P}2$
$\vec{R}_{Ax}$
A
30°

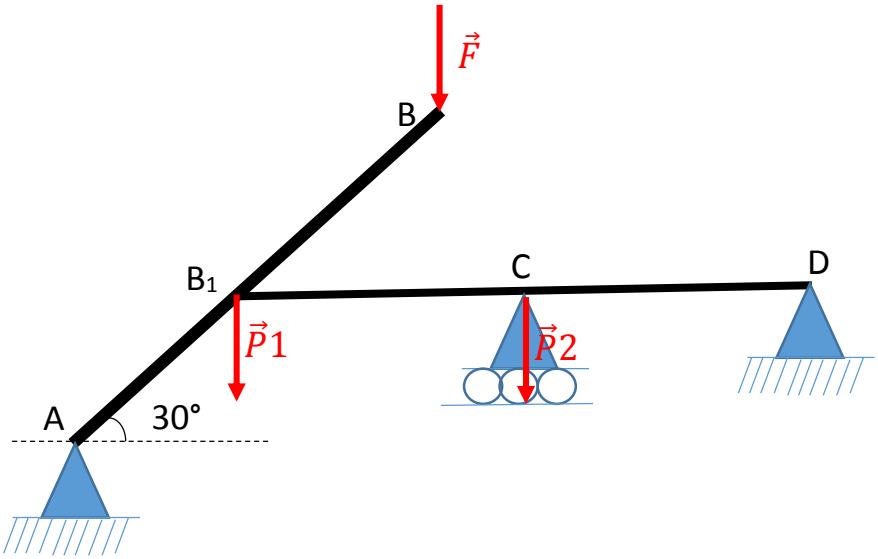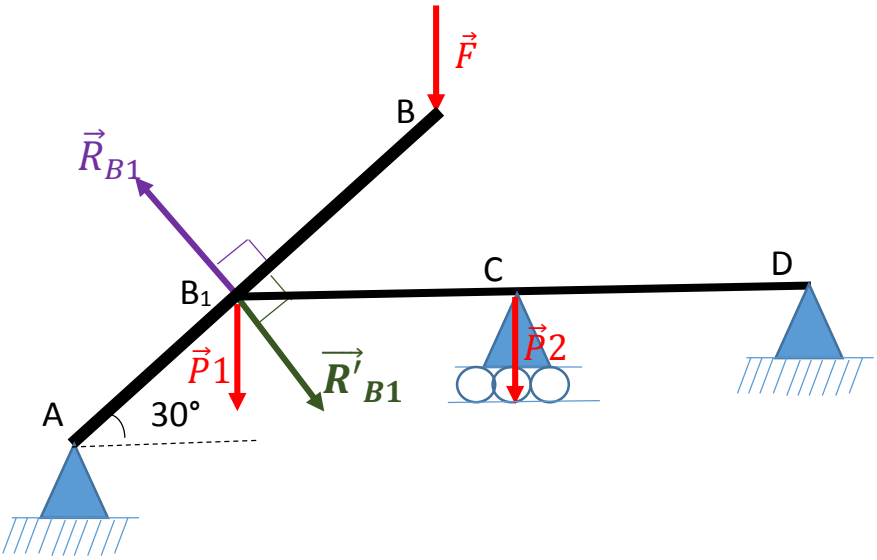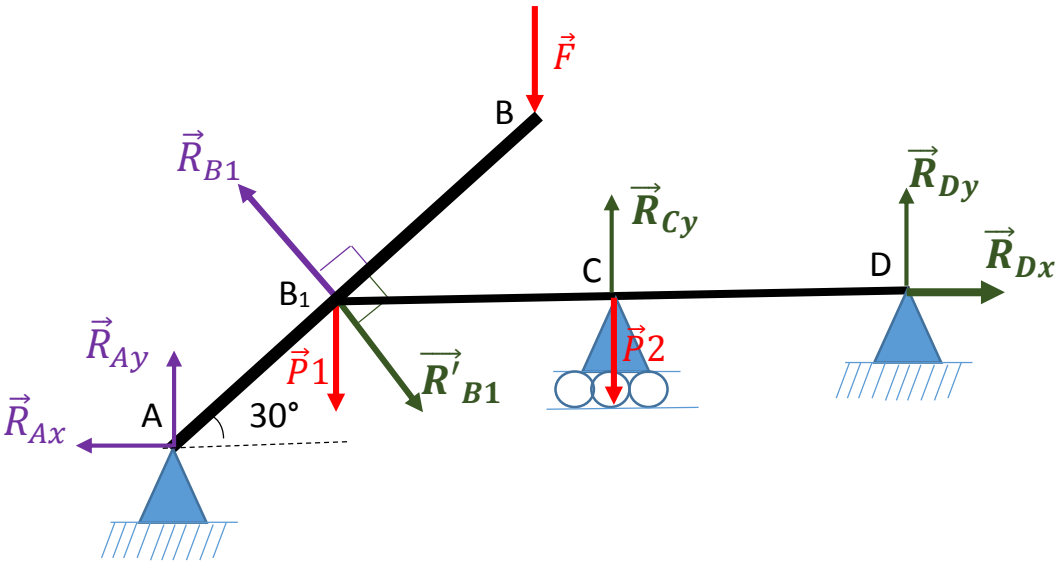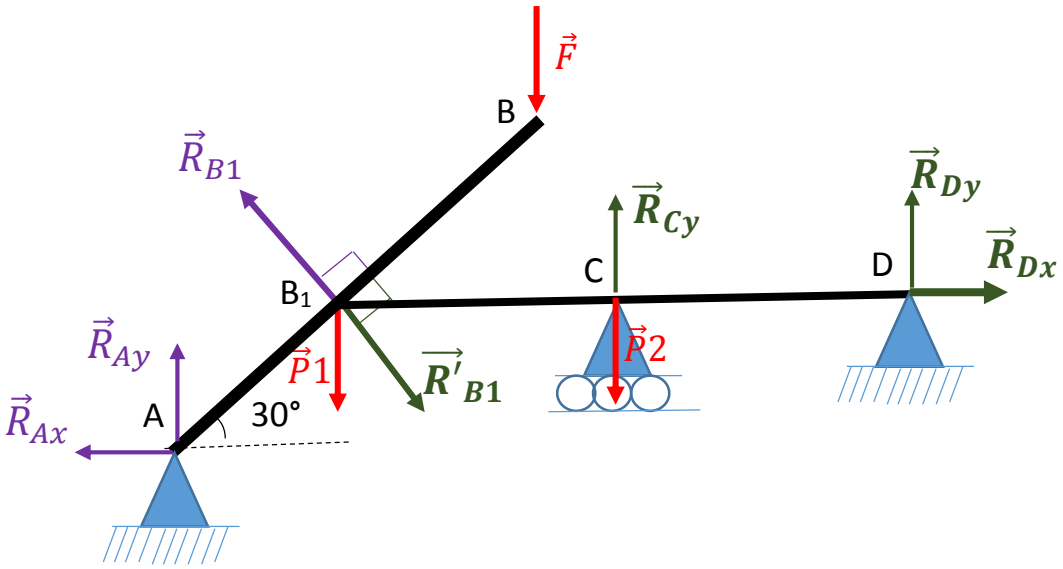

Etude de la barre AB :

$$\vec{F} + \vec{P}_1 + \vec{R}_A + \vec{R}_{B1} + \vec{R}_B = 0$$

OX : $- R_{Ax} - R_{B1x} = 0$

OY : $- F - P_1 + R_{Ay} + R_{B1y} = 0$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \vec{F} + \overrightarrow{AB_1} \wedge \vec{P}_1 + \overrightarrow{AA} \wedge \vec{R}_A + \overrightarrow{AB_1} \wedge \vec{R}_{B1} + \overrightarrow{AB} \wedge \vec{R}_B = 0$$


Etude de la barre B_1D :

$$\vec{R'}_{B1} + \vec{P}_2 + \vec{R}_C + \vec{R}_D = 0$$

OX : $R'_{B1x} + R_{Dx} = 0$

OY : $- R'_{B1y} - P_2 + R_{Cy} + R_{Dy} = 0$

$$\overrightarrow{B_1B_1} \wedge \overrightarrow{R'}_{B1} + \overrightarrow{B_1C} \wedge \vec{P}_2 + \overrightarrow{B_1C} \wedge \vec{R}_C + \overrightarrow{B_1D} \wedge \vec{R}_D = 0$$

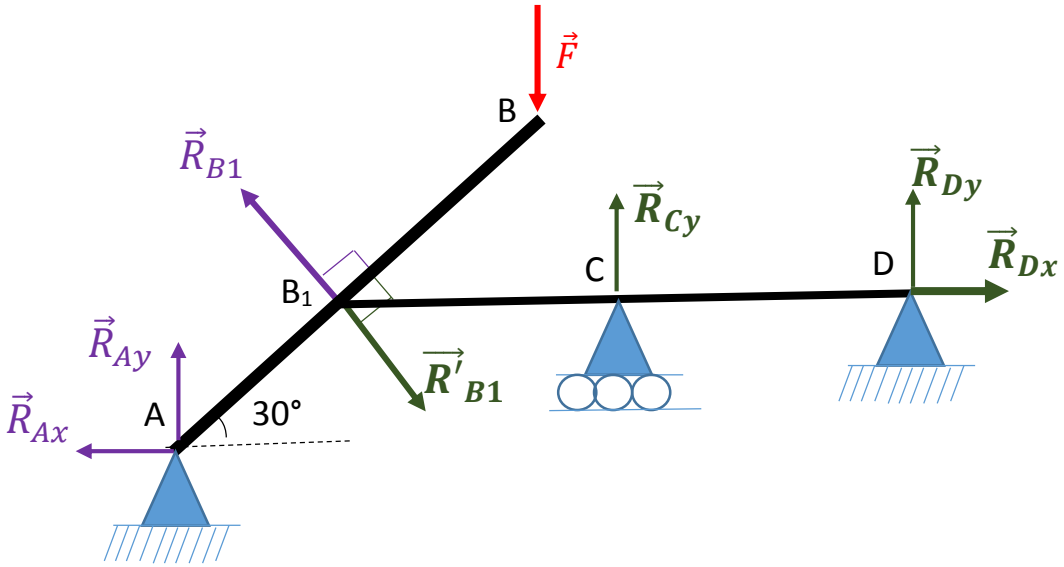

Etude de la barre AB :

$$\vec{F} + \vec{R}_A + \vec{R}_{B1} + \vec{R}_{\#} = 0$$

OX : $-R_{Ax} - R_{B1x} = 0$

OY : $-F + R_{Ay} + R_{B1y} = 0$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \vec{F} + \overrightarrow{AA} \wedge \vec{R}_A + \overrightarrow{AB_1} \wedge \vec{R}_{B1} + \overrightarrow{AB} \wedge \vec{R}_{\#} = 0$$


Etude de la barre B_1D :

$$\vec{R}'_{B1} + \vec{R}_C + \vec{R}_D = 0$$

OX : $R'_{B1x} + R_{Dx} = 0$

OY : $-R'_{B1y} + R_{Cy} + R_{Dy} = 0$

$$\overrightarrow{B_1B_1} \wedge \overrightarrow{R'}_{B1} + \overrightarrow{B_1C} \wedge \vec{R}_C + \overrightarrow{B_1D} \wedge \vec{R}_D = 0$$

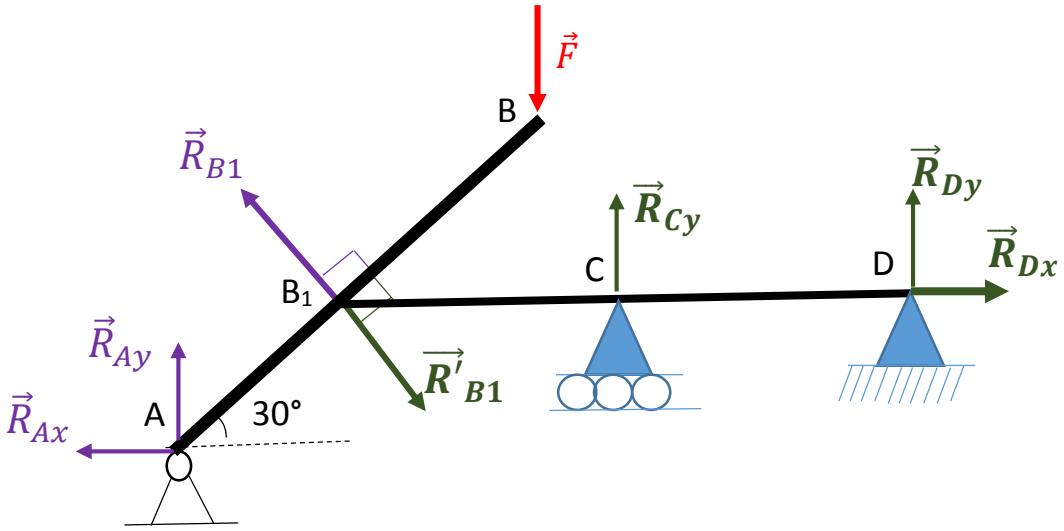

Etude de la barre AB :

$$\vec{F} + \vec{R}_A + \vec{R}_{B1} + \vec{R}_B = 0$$

OX : $- R_{Ax} - R_{B1x} = 0$

OY : $- F + R_{Ay} + R_{B1y} = 0$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \vec{F} + \overrightarrow{AA} \wedge \vec{R}_A + \overrightarrow{AB_1} \wedge \vec{R}_{B1} + \overrightarrow{AB} \wedge \vec{R}_B = 0$$

Etude de la barre B_1D :

$$\vec{R}'_{B1} + \vec{R}_C + \vec{R}_D = 0$$

OX : $R'_{B1x} + R_{Dx} = 0$

OY : $- R'_{B1y} + R_{Cy} + R_{Dy} = 0$

$$\overrightarrow{B_1B_1} \wedge \overrightarrow{R'}_{B1} + \overrightarrow{B_1C} \wedge \vec{R}_C + \overrightarrow{B_1D} \wedge \vec{R}_D = 0$$