
# 基礎コンピュータ工学 第3章 組み立て (パート2:ハンダ付け2)

https://github.com/tctsigemura/TecTextBook

本スライドの入手:




## IC (1)

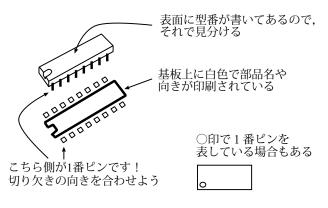

記号	型番	説明
U3	K516	水晶発振 IC
U6	LM339	電圧比較 IC

# IC (2)

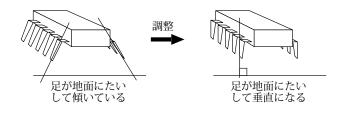


- IC には向きがあるので注意!!
- 足が基板に垂直になるように手直しする. (動画を参考に)
- 対角線上の二箇所を仮のハンダ付けする.
  - → 浮き上がりは、まだ、修正できる.
  - → 向きを間違っている場合は先生に頼む.
- 三つ以上の足をハンダ付けしたあとでは修正が難しい。

# フェライトビーズ




記号	型番	説明
FB1,2	なし	なし

- 向きはない.
- やけどに注意!!

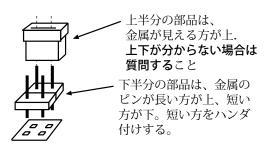

(1)組みたて方



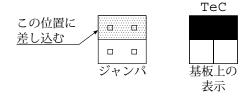

(2) 差し込み位置


## 圧電スピーカ

円筒形の部品です。 向きはありません。



記号	型番	説明
BZ1	なし	圧電スピーカ


#### 電解コンデンサ

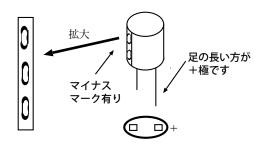

記号	型番	説明
C0,C5,C7,C9,C16	$25V47\mu F$	$47\mu F$
C11	$10V220\mu F$	$220\mu F$

- 向きがあるので注意!!
- 部品の浮き上がりに注意!! (やがて足が折れる)


#### JTAG コネクタ

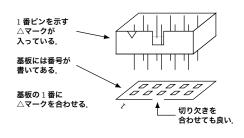

記号	型番	説明
CN4	なし	小さい 14 ピンのコネクタ

- 1. 向きに注意!!
- 2. 中央付近の一本をハンダ付けする.
- 3. 向き, 傾きを再度確認する.
- 4. 残りの足をハンダ付けする.

# 電源コネクタ

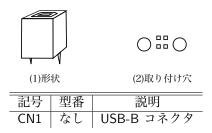

#### やけどに注意!!

- 1. 穴にしっかり差し込む.
- 2. 大きな穴とコネクタの端子を十分熱する.
- 3. 大きな穴が塞がるまで、ハンダをどんどん融かし込む.
- 4. 十分に冷めるのを待つ.
- 5. 部品が傾いていないか確認する.
- 6. 小さな穴に部品の足をハンダ付けする.