
# 基礎コンピュータ工学 第3章 組み立て (パート3:ハンダ付け3)

https://github.com/tctsigemura/TecTextBook

本スライドの入手:



# 集合抵抗器とラダー抵抗器

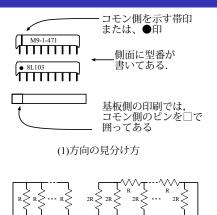

| 記号    | 型番         | 説明          |  |
|-------|------------|-------------|--|
| RA1,2 | M9-1-471   | 470 Ω(8 素子) |  |
|       | (L91S 471) |             |  |
| RA3   | M9-1-391   | 390 Ω(8 素子) |  |
|       | (L91S 391) |             |  |
| RA4   | M5-1-391   | 390 Ω(4 素子) |  |
|       | (L51S 391) |             |  |
| RA5   | 8L103      | ラダー抵抗器      |  |

これらの部品の内部構造は上図のよう になっている. それぞれ、一番左のピ ンがコモンと呼ばれ、部品のマークが ある側である.


ラダー抵抗器

(2)内部の構造

集合抵抗器

#### **LED(ランプ)**



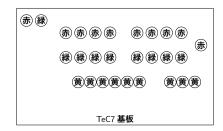


- 1. 同じ色を一斉にに、アノード(+)だけハンダ付けする.
- 2. LED が垂直になっているか確認する. (垂直になっていない場合は,再度温めて修正する.)
- 3. LED が奥までささっているか確認する.
- 4. カソードをハンダ付けする.
- 5. リード線を切る.

## スイッチ






(1) プッシュスイッチ (2) トグルスイッチ

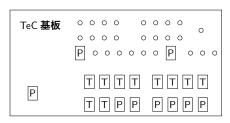

- |P| プッシュスイッチ | T| トグルスイッチ
- 1. 足を穴にしっかり差し込む
- 2. 足のうち1本をハンダ付けする
- 3. 一列のスイッチについて 1., 2. をする.
- **4.** スイッチが傾いていないか確認する。 (傾いていた場合は、温め直して修正する.)
- 他の足をハンダ付けする。

### 入出力ポートコネクタ

コネクタの凹凸が ある側を、基板の 表示に凸の印があ る方に向けます。

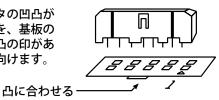

| 記号  | 型番 | 説明             |
|-----|----|----------------|
| CN5 | なし | 大きい 20 ピンのコネクタ |

- 1. 向きに注意!!
- 2. 中央付近の一本をハンダ付けする。
- **3.** 向き、傾きを再度確認する.
- 4. 残りの足をハンダ付けする.