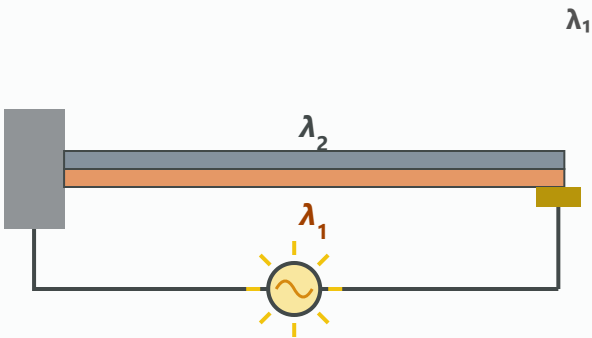

Temperatura baja: la lámina está recta, toca el contacto y **pasa la corriente**.

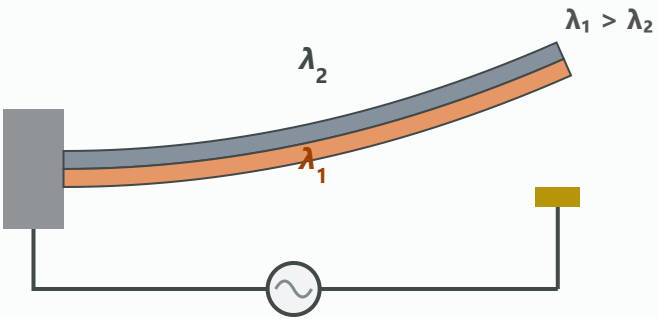

Temperatura alta: el metal 1 (abajo) se alarga más, la lámina se curva y **se corta la corriente**.